



電装品配線図 WIRING DIAGRAM

2 STROKE

2.5A/3.5A/3.5B

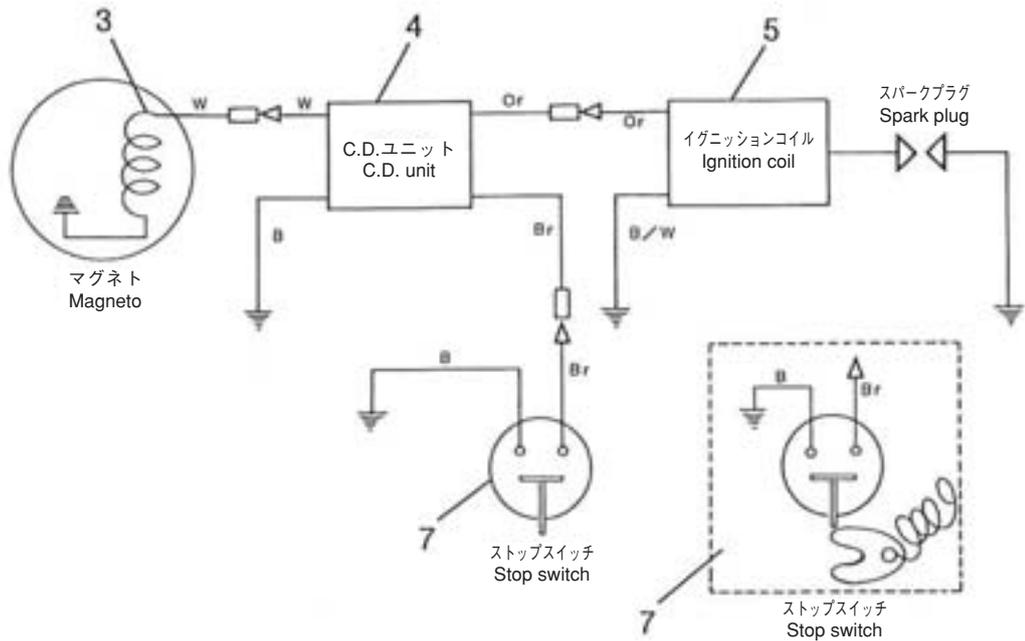


4C/5B/5BS

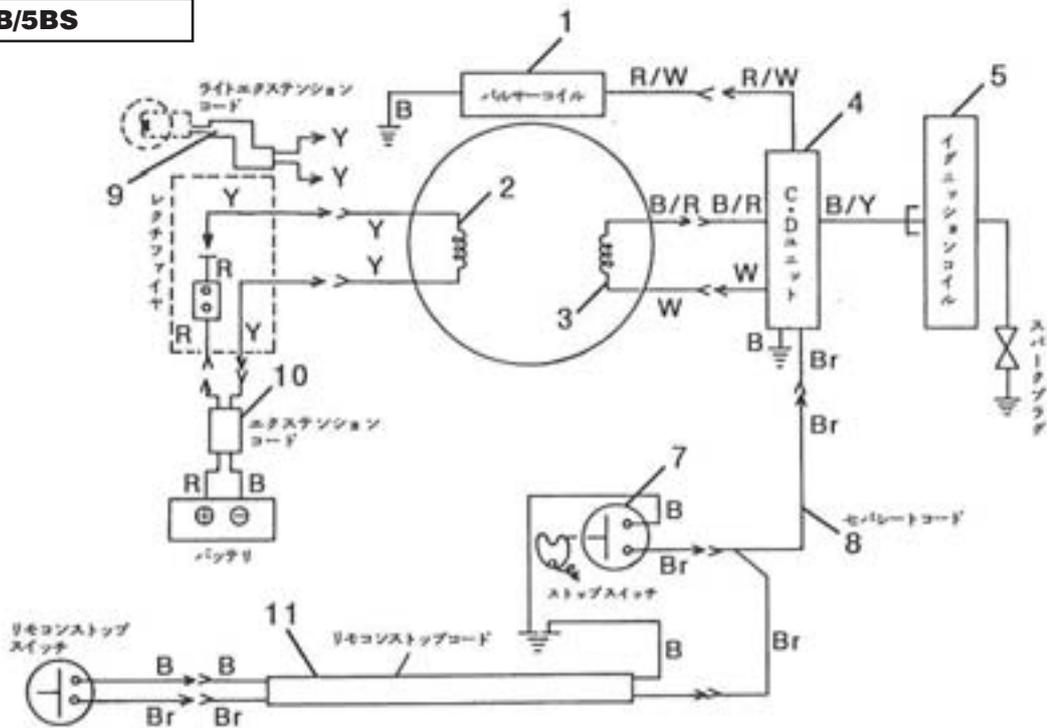


- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------------|
| 1 | バルサコイル | 1 | Pulser coil |
| 2 | オルタネータ | 2 | Alternator |
| 3 | エキサイタコイル | 3 | Exciter coil |
| 4 | C.D. ユニット | 4 | C.D. unit |
| 5 | イグニッションコイル | 5 | Ignition coil |
| 6 | レクチファイヤコンプリート | 6 | Rectifier complete |
| 7 | ストップスイッチ | 7 | Stop switch |
| 8 | セパレートコード (茶) | 8 | Separate cord (Br) |
| 9 | エクステンションコードライト | 9 | Extension cord Right |
| 10 | エクステンションコード | 10 | Extension cord |
| 11 | リモートコントロールストップコード | 11 | Remote control stop cord |

2.5A2/3.5A2/3.5B2

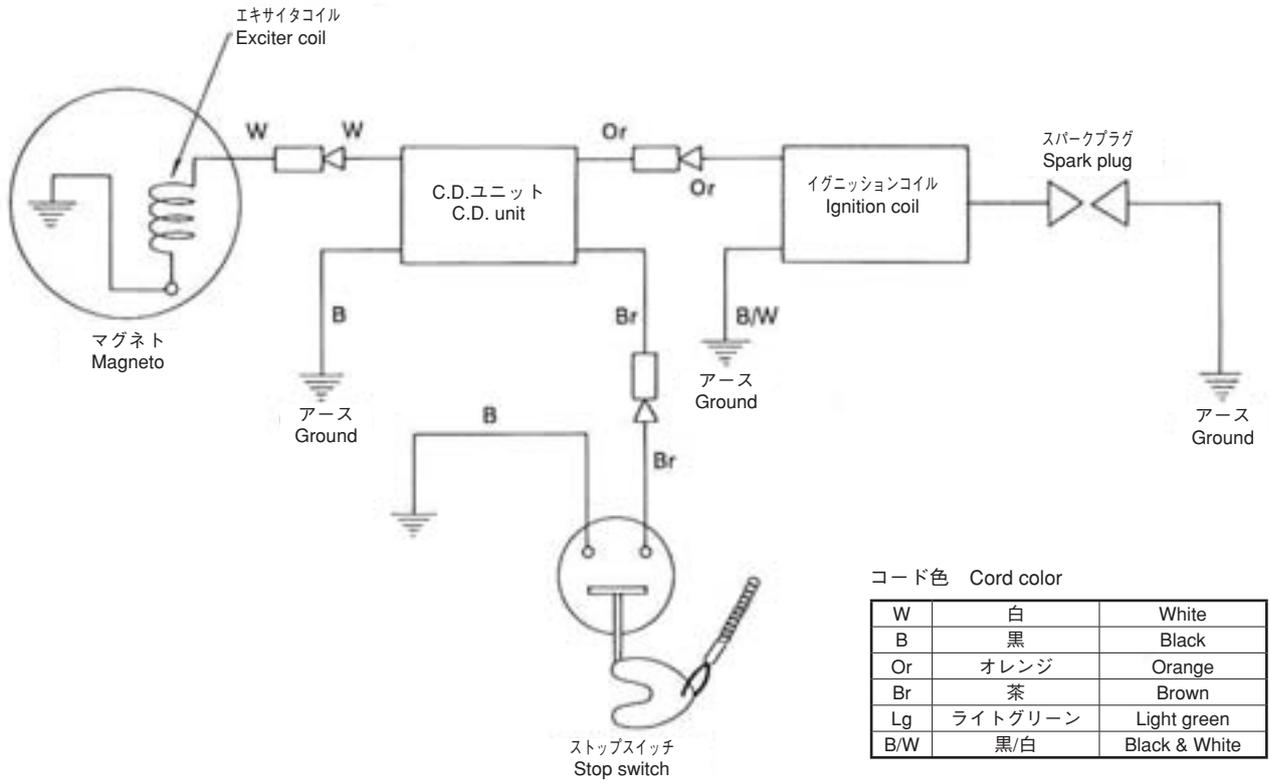


6B/8B EP

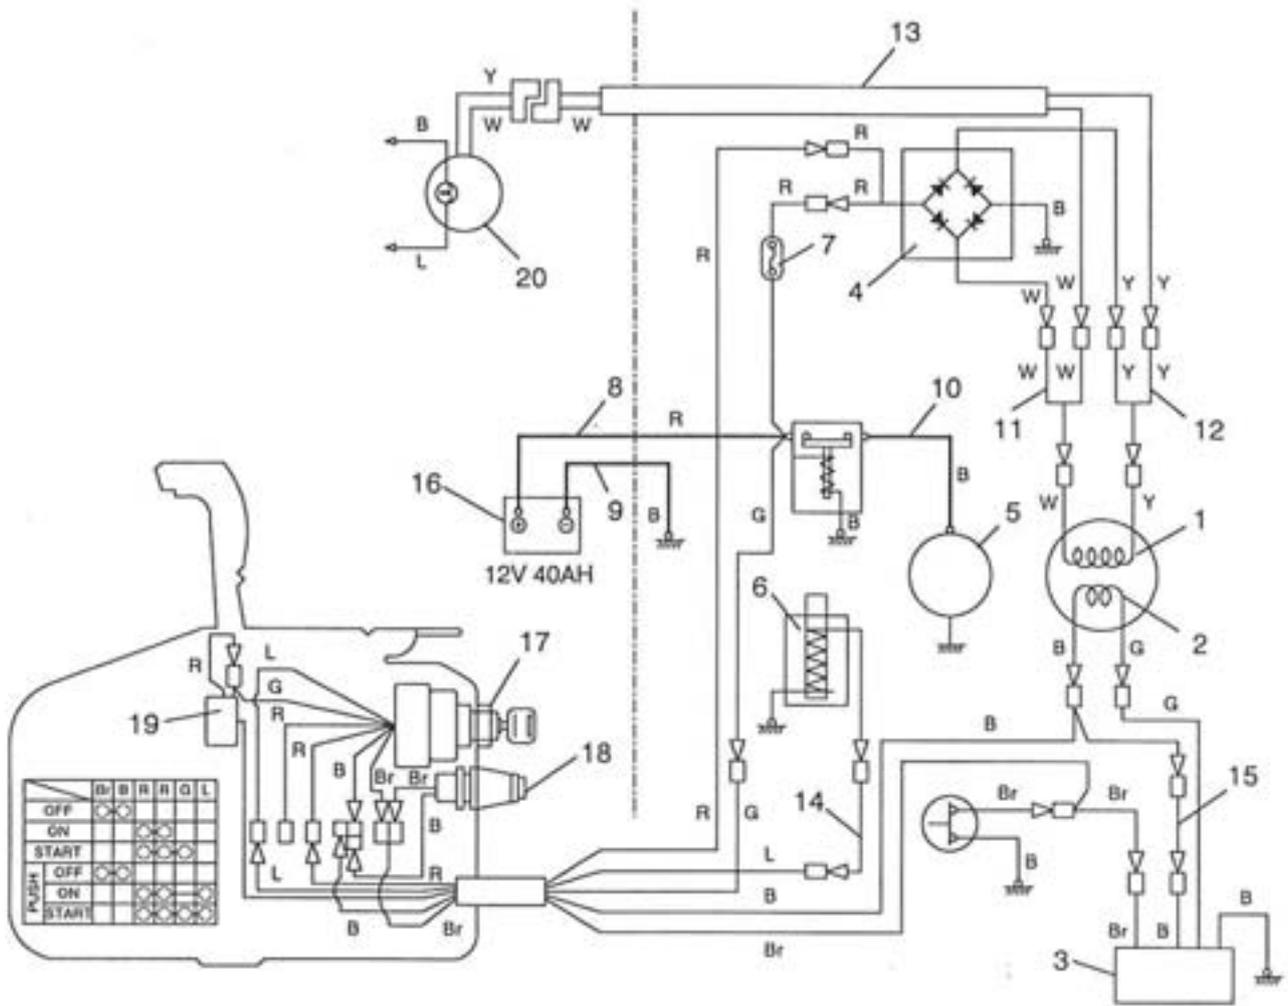


- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1 オルタネータ | 1 Alternator |
| 2 エキサイタコイル | 2 Exciter coil |
| 3 C.D. ユニット | 3 C.D. unit |
| 4 レクチファイヤコンプリート | 4 Rectifier complete |
| 5 スタータモータ | 5 Starter motor |
| 6 スタータソレノイド | 6 Starter solenoid |
| 7 ヒューズワイヤ | 7 Fuse |
| 8 バッテリコード + | 8 Battery cord + |
| 9 バッテリコード - | 9 Battery cord - |
| 10 スタータコード | 10 Starter cord |
| 11 セパレートコード (白) | 11 Separate cord (W) |
| 12 セパレートコード (黄) | 12 Separate cord (Y) |
| 13 リードワイヤタコメータ | 13 Tachometer lead wire |
| 14 リードワイヤ (青) | 14 Lead wire (L) |
| 15 リードワイヤ (黒) | 15 Lead wire (B) |
| 16 バッテリ (現地調達) | 16 Battery |
| 17 メインスイッチ | 17 Main switch |
| 18 ストップスイッチ | 18 Stop switch |
| 19 ニュートラルスイッチ | 19 Neutral switch |
| 20 タコメータ | 20 Tachometer |

6B/8B/9.8B MF

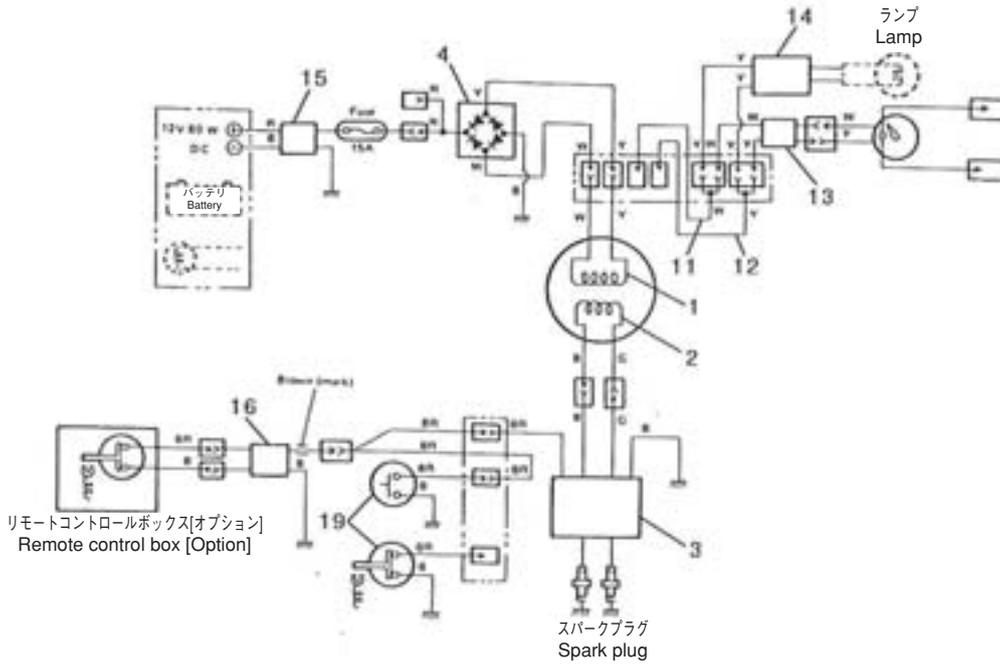


- 1 オルタネータ
- 2 エキサイタコイル
- 3 C.D. ユニット
- 4 レクチファイヤコンプリート
- 5 スタータモータ
- 6 スタータソレノイド
- 7 ヒューズワイヤ
- 8 バッテリコード +
- 9 バッテリコード -
- 10 スタータコード
- 11 セパレートコード (白)
- 12 セパレートコード (黄)
- 13 リードワイヤタコメータ
- 14 エキステンションコード、ライト
- 15 エキステンションコード
- 16 リモートコントロールストップコード
- 17 バッテリ (現地調達)
- 18 メインスイッチ
- 19 ストップスイッチ
- 20 ニュートラルスイッチ
- 21 タコメータ

6B/8B/9.8B EF

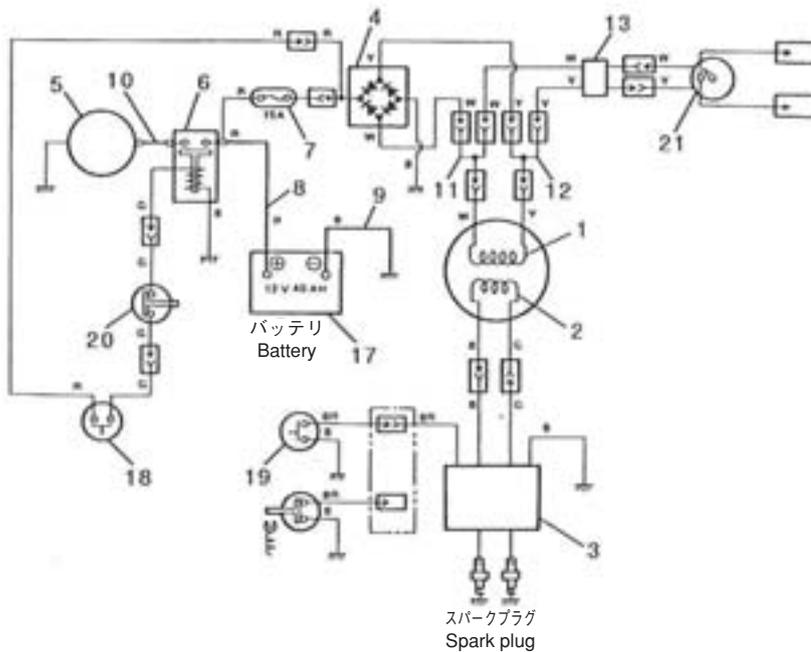

- 1 Alternator
- 2 Exciter coil
- 3 C.D. unit
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Fuse
- 8 Battery cord +
- 9 Battery cord -
- 10 Starter cord
- 11 Separate cord (W)
- 12 Separate cord (Y)
- 13 Tachometer lead wire
- 14 Extension cord, light
- 15 Extension cord
- 16 Remote control stop cord
- 17 Battery
- 18 Main switch
- 19 Stop switch
- 20 Neutral switch
- 21 Tachometer

9.9D/15D/18E MF

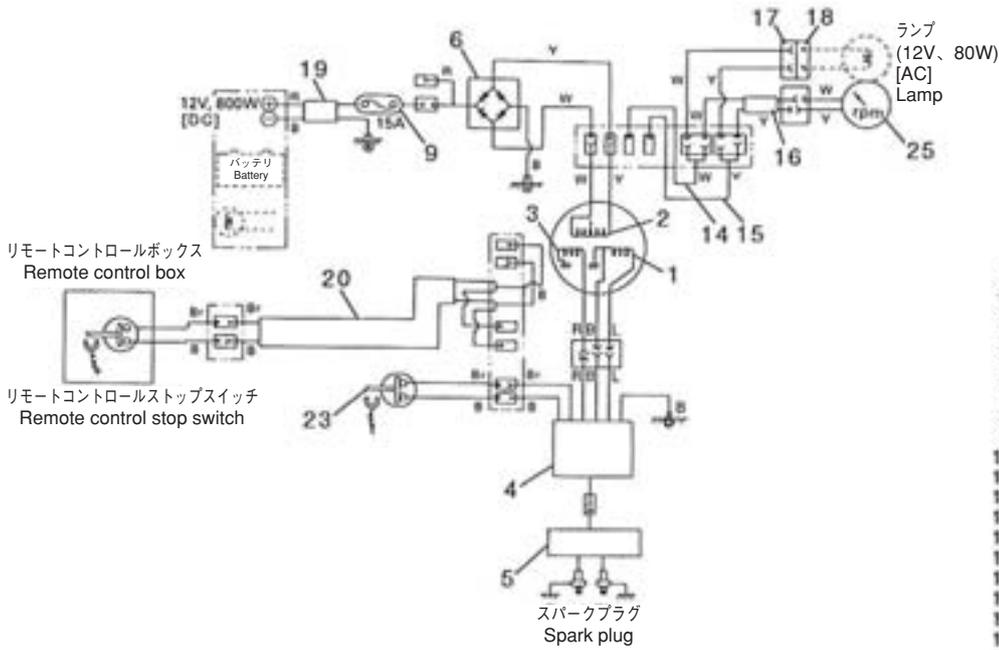


リモートコントロールボックス
Remote control box

リモートコントロールストップスイッチ
Remote control stop switch

スパークプラグ
Spark plug

- 1 バルサコイルアッシ
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D. ユニット
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクチファイヤコンプリート
- 7 スタートモータ
- 8 スタータソレノイド
- 9 ヒューズワイヤ
- 10 バッテリコード +
- 11 バッテリコード -
- 12 スタートコード
- 13 アースコード
- 14 セパレートコード (白)
- 15 セパレートコード (黄)
- 16 リードワイヤタコメータ
- 17 エクステンションコード、ライト
- 18 コンセントプラグ
- 19 エクステンションコード
- 20 リモートコントロールストップスイッチ
- 21 バッテリ (現地調達)
- 22 メインスイッチ
- 23 ストップスイッチ
- 24 ニュートラルスイッチ
- 25 タコメータ


9.9D/15D/18E EF

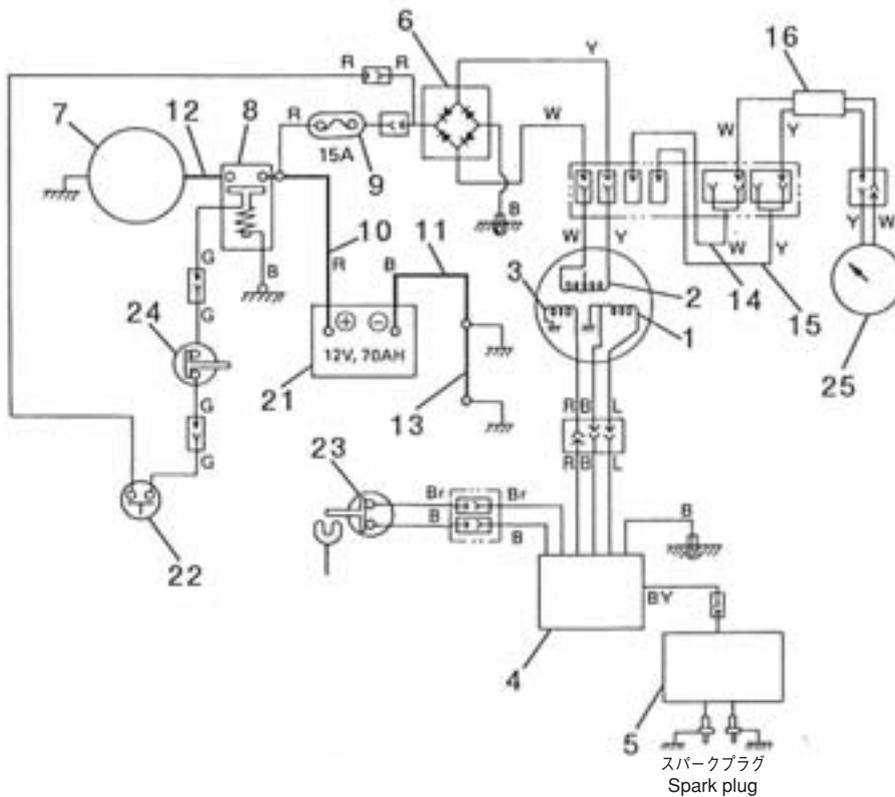

スパークプラグ
Spark plug

- 1 Pulser coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Fuse
- 10 Battery cord +
- 11 Battery cord -
- 12 Starter cord
- 13 Earth cord
- 14 Separate cord (W)
- 15 Separate cord (Y)
- 16 Tachometer lead wire
- 17 Extension cord, light
- 18 Receptacle plug
- 19 Extension cord
- 20 Remote control stop cord
- 21 Battery
- 22 Main switch
- 23 Stop switch
- 24 Neutral switch
- 25 Tachometer


9.9D/15D/18D EP

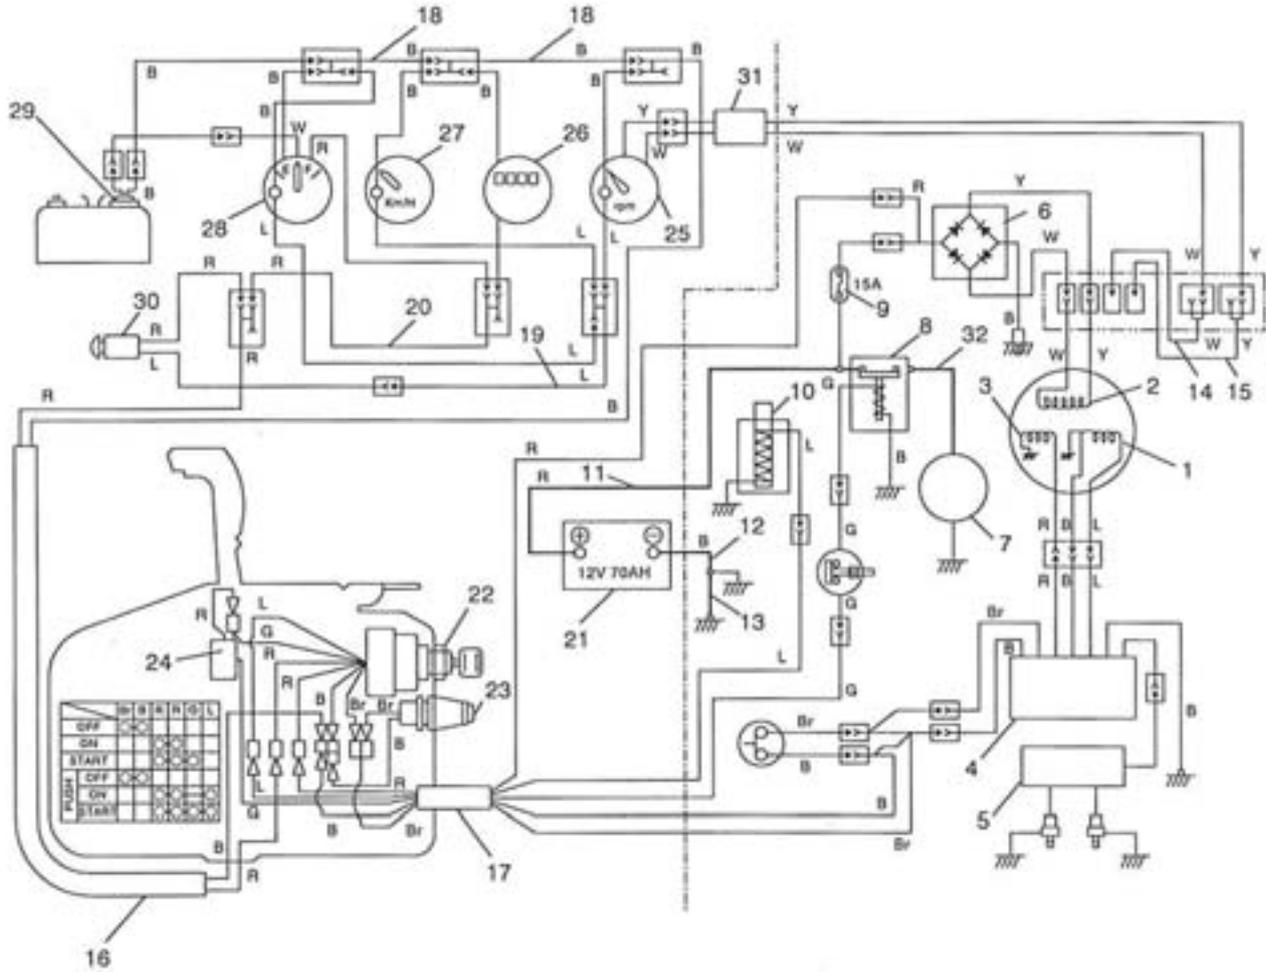

- 1 パルサコイルアッシ
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D. ユニット
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクチファイヤコンプリート
- 7 スタータモータ
- 8 スタータソレノイド
- 9 ヒューズワイヤ
- 10 チョークソレノイド
- 11 バッテリコード +
- 12 バッテリコード -
- 13 アースコード
- 14 セパレートコード (白)
- 15 セパレートコード (黄)
- 16 リードワイヤ、メータ
- 17 コードアッシ
- 18 アシストコード (黒)
- 19 アシストコード (青)
- 20 アシストコード (赤)
- 21 バッテリ (現地調達)
- 22 メインスイッチ
- 23 ストップスイッチ
- 24 ニュートラルスイッチ
- 25 タコメータ
- 26 アウメータ
- 27 スピードメータ
- 28 フュエルメータ
- 29 フュエルゲージセンサユニット
- 30 メータランプスイッチ
- 31 リードワイヤ、タコメータ
- 32 スタータコード

- 1 Pulser coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Fuse
- 10 Choke solenoid
- 11 Battery cord +
- 12 Battery cord -
- 13 Earth cord
- 14 Separate cord (W)
- 15 Separate cord (Y)
- 16 Meter lead
- 17 Cord assembly
- 18 Assist cord (B)
- 19 Assist cord (L)
- 20 Assist cord (R)
- 21 Battery
- 22 Main switch
- 23 Stop switch
- 24 Neutral switch
- 25 Tachometer
- 26 Hour meter
- 27 Speedometer
- 28 Fuel meter
- 29 Fuel gauge sensor unit
- 30 Meter lamp switch
- 31 Lead wire, tachometer
- 32 Starter cord


9.9D2/15D2/18E2

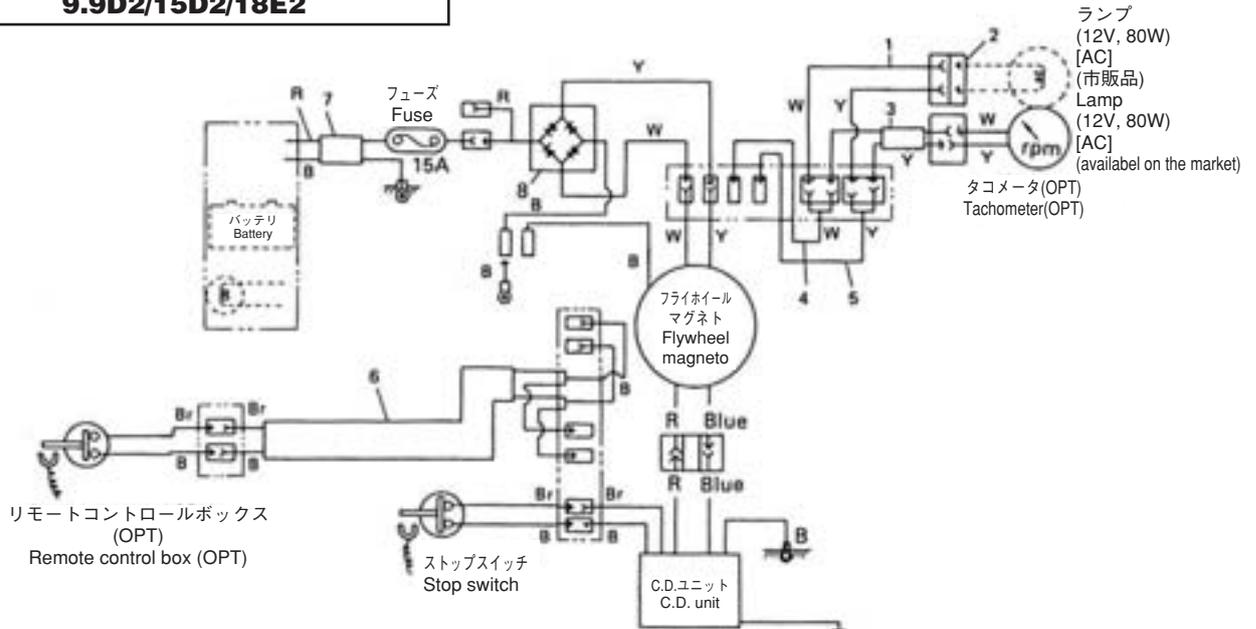

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 ライト用エクステンションコード (OPT) | 1 Extension cord for light (OPT) |
| 2 レセプタクルコード(OPT) | 2 Receptacle plug (OPT) |
| 3 タコメータリードワイヤ(OPT) | 3 Tachometer lead wire (OPT) |
| 4 セパレートコード,白(OPT) | 4 Separate cord,White (OPT) |
| 5 セパレートコード,黄 (OPT) | 5 Separate cord,Yellow (OPT) |
| 6 リモートコントロールストップコード(OPT) | 6 Remote control stop cord (OPT) |
| 7 エクステンションコード (OPT) | 7 Extension cord (OPT) |
| 8 レクチファイヤ (OPT) | 8 Rectifier (OPT) |

OPT:オプション
OPT:Option

9.9D2/15D2/18E2 EF

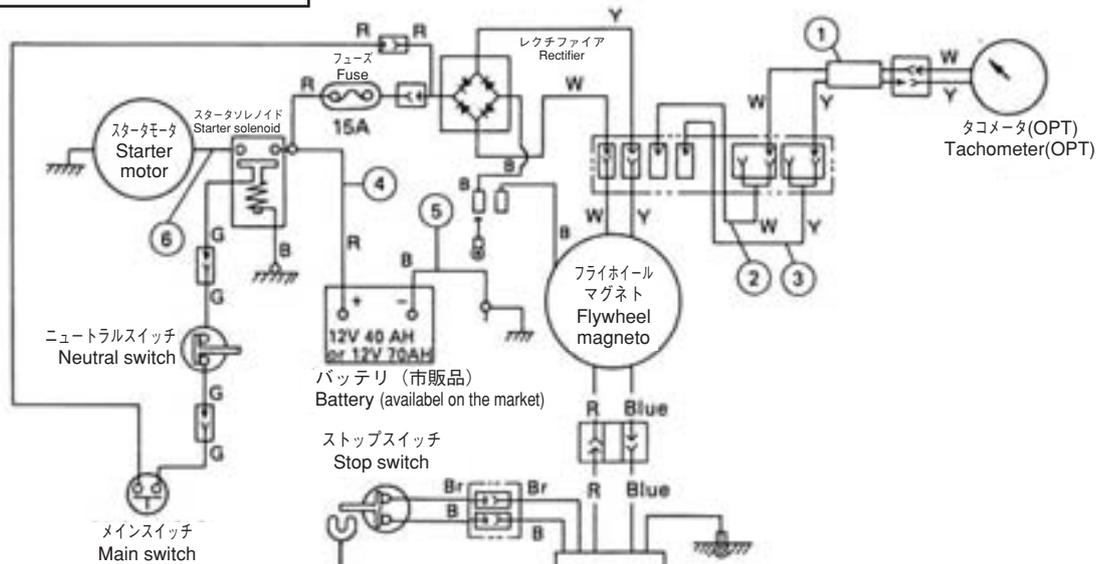



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 タコメータリードワイヤ (OPT) | 1 Tachometer lead wire (OPT) |
| 2 セパレートコード,白 (OPT) | 2 Separate cord,White (OPT) |
| 3 セパレートコード,黄 (OPT) | 3 Separate cord,Yellow (OPT) |
| 4 バッテリコード+ | 4 Battery cord+ |
| 5 バッテリコード- | 5 Battery cord- |
| 6 スタータコード | 6 Starter cord |

OPT:オプション
OPT:Option

9.9D2/15D2/18E2 EP


- 1 タコメータリードワイヤ (OPT)
 - 2 セパレートコード,白 (OPT)
 - 3 セパレートコード,黄 (OPT)
 - 4 コードAss'y
 - 5 バッテリーコード+
 - 6 バッテリーコード-
 - 7 スタータコード
 - 8 チョークソレノイド
 - 9 リードワイヤ,緑
 - 10 リードワイヤ,茶
 - 11 リードワイヤ,黒
- OPT:オプション

- 1 Tachometer lead wire (OPT)
 - 2 Separate cord,White (OPT)
 - 3 Separate cord,Yellow (OPT)
 - 4 Cord ass'y
 - 5 Battery cord+
 - 6 Battery cord-
 - 7 Starter cord
 - 8 Choke solenoid
 - 9 Lead wire,Green
 - 10 Lead wire,Brown
 - 11 Lead wire,Black
- OPT:Option

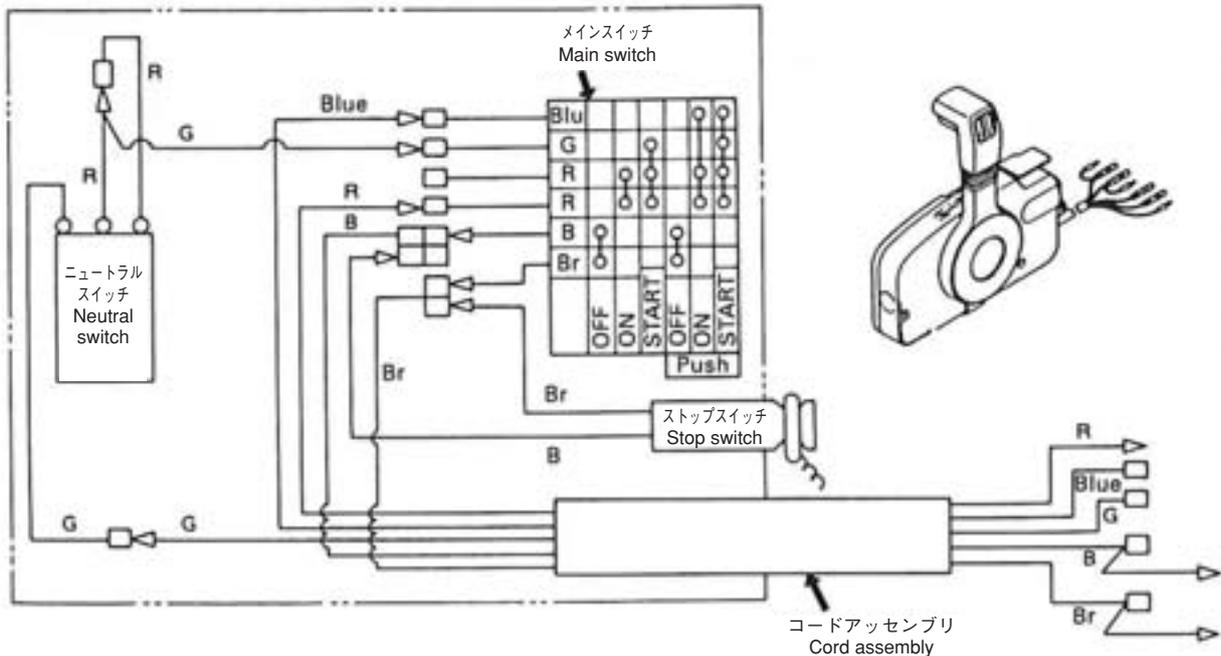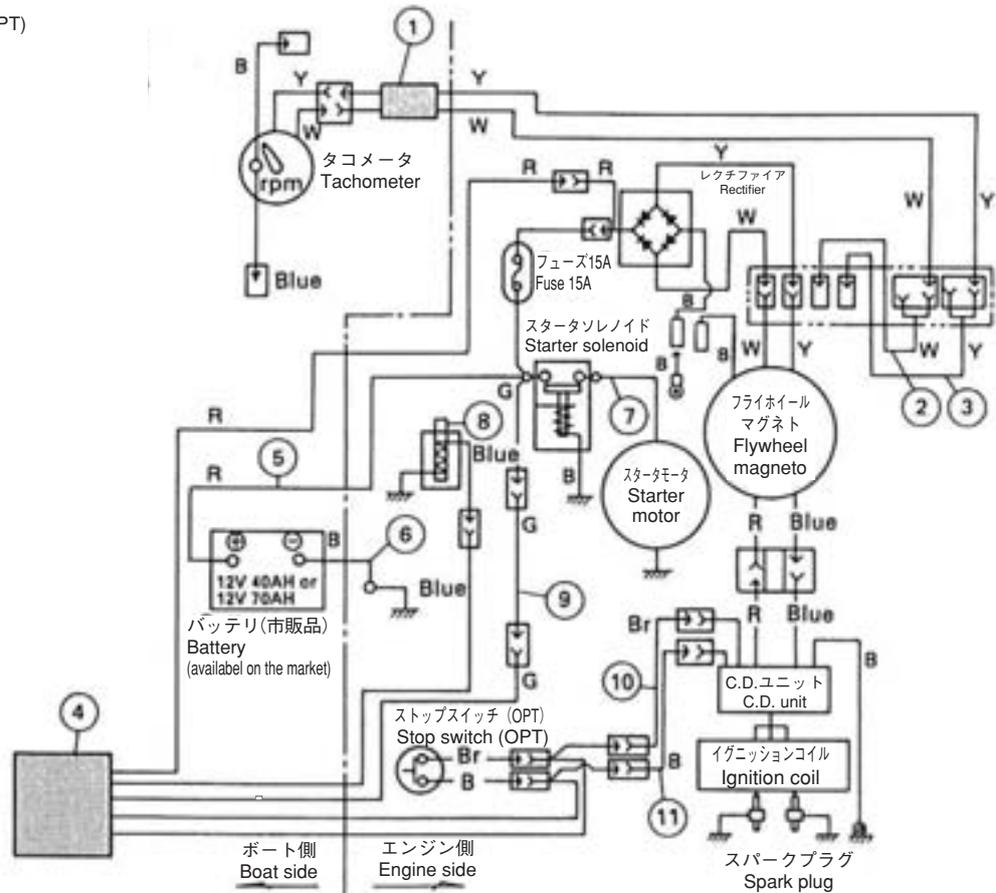


Single Remote Control Box

25C2/30A3/35C/40C MF

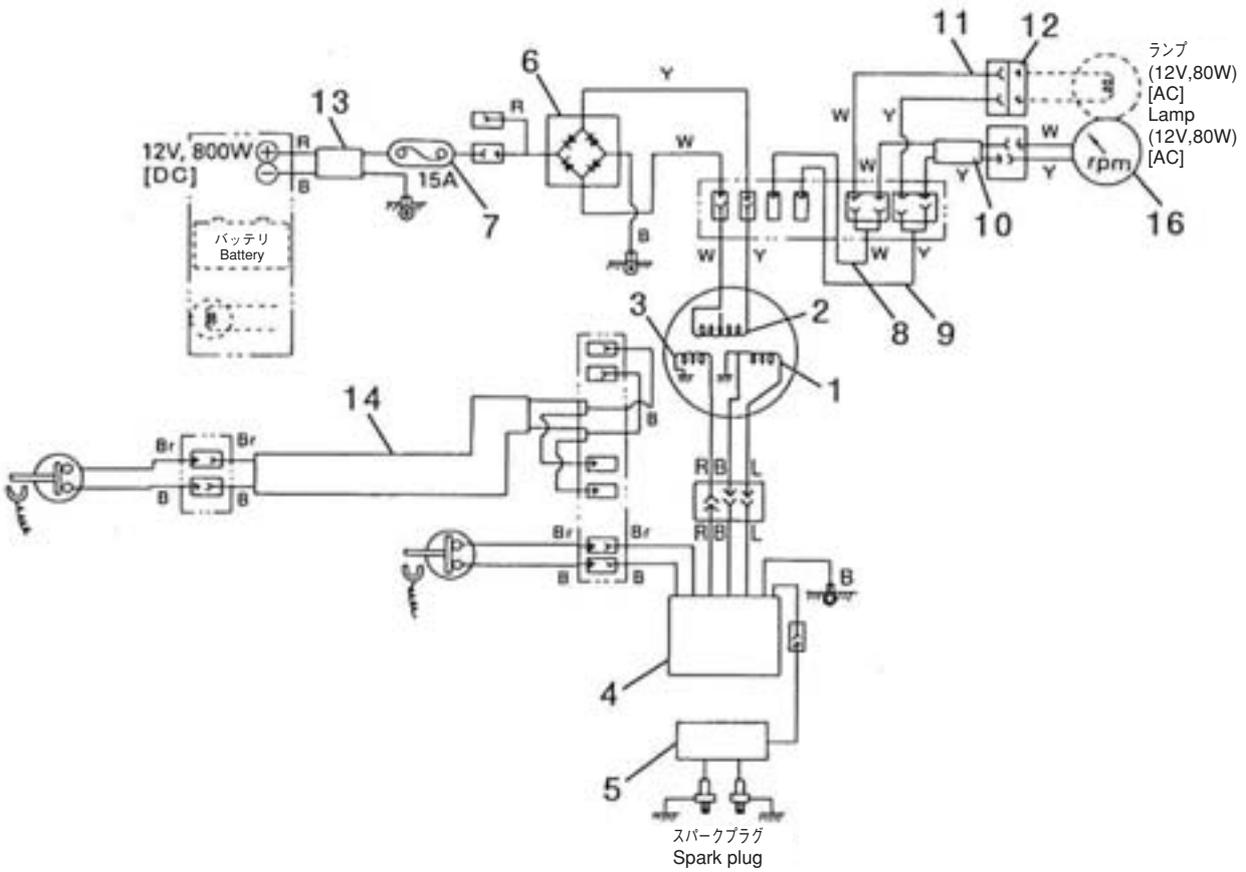

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 バルサコイルアッシ | 1 Pulsar coil assembly |
| 2 オルタネータ | 2 Alternator |
| 3 エキサイタコイル | 3 Exciter coil |
| 4 C.D. ユニット | 4 C.D. unit |
| 5 イグニッションコイル | 5 Ignition coil |
| 6 レクチファイヤコンプリート | 6 Rectifier complete |
| 7 ヒューズワイヤ | 7 Fuse |
| 8 セバレートコード (白) | 8 Separate cord (White) |
| 9 セバレートコード (黄) | 9 Separate cord (Yellow) |
| 10 リードライヤ、タコメータ | 10 Tachometer lead wire |
| 11 エクステンションコード、ライト | 11 Extension cord, light |
| 12 コンセントプラグ | 12 Receptacle plug |
| 13 エクステンションコード | 13 Extension cord |
| 14 リモートコントロールストップコード | 14 Remote control stop cord |
| 15 ストップスイッチ | 15 Stop switch |
| 16 タコメータ | 16 Tachometer |

25C2/30A3/35C/40C EF

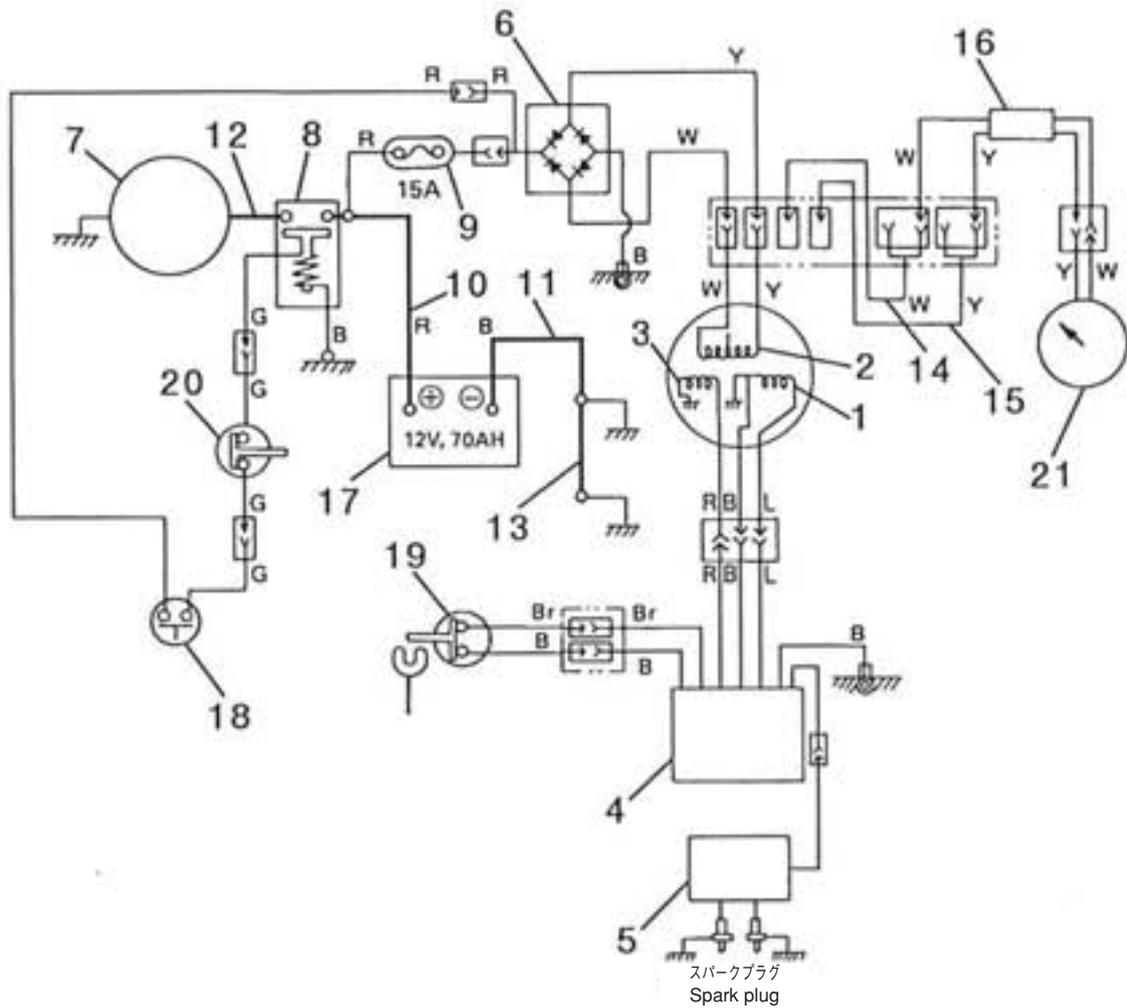


- 1 バルサコイルアッシ
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D. ユニット
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクチファイヤコンプリート
- 7 スタータモータ
- 8 スタータソレノイド
- 9 ヒューズワイヤ
- 10 バッテリコード +
- 11 バッテリコード -
- 12 スタータコード
- 13 アースコード
- 14 セパレートコード (白)
- 15 セパレートコード (黄)
- 16 リードワイヤ、タコメータ
- 17 バッテリ (現地調達)
- 18 メインスイッチ
- 19 ストップスイッチ
- 20 ニュートラルスイッチ
- 21 タコメータ

- 1 Pulser coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Fuse
- 10 Battery cord +
- 11 Battery cord -
- 12 Starter cord
- 13 Earth cord
- 14 Separate cord (W)
- 15 Separate cord (Y)
- 16 Tachometer lead wire
- 17 Battery
- 18 Main switch
- 19 Stop switch
- 20 Neutral switch
- 21 Tachometer

スパークプラグ
Spark plug


25C2/30A3/35C/40C EP

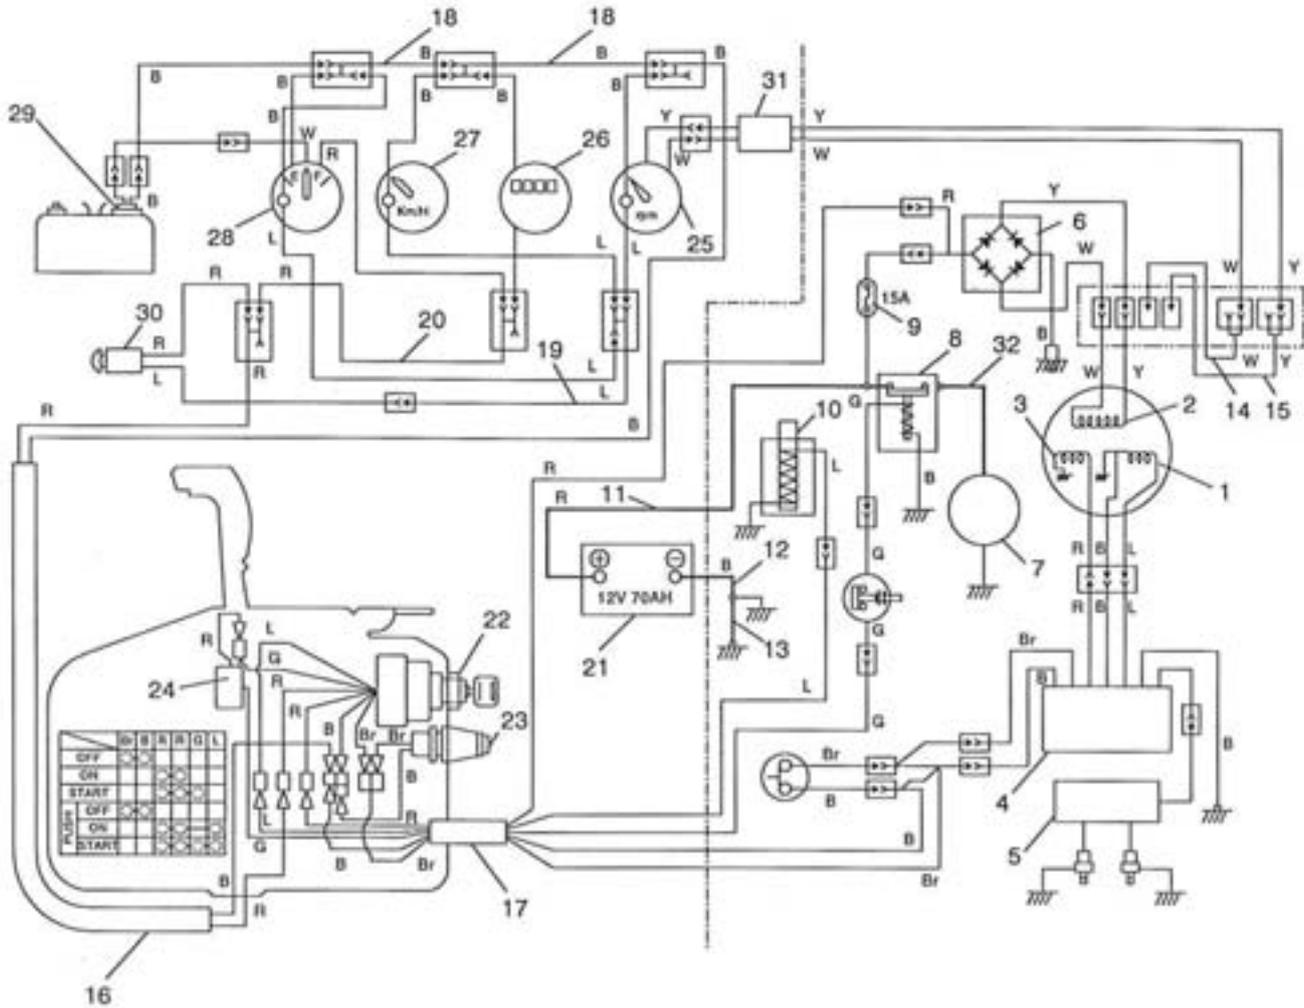

- 1 バルサコイルアッシ
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D. ユニット
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクチファイヤコンプリート
- 7 スタータモータ
- 8 スタータソレノイド
- 9 ヒューズ
- 10 チョークソレノイド
- 11 バッテリコード+
- 12 バッテリコード-
- 13 アースコード
- 14 セパレートコード(白)
- 15 セパレートコード(黄)
- 16 リードワイヤ、メータ
- 17 コードアッシ
- 18 コードアッシA
- 19 コードアッシB
- 20 コードアッシC
- 21 バッテリ(現地調達)
- 22 メインスイッチ
- 23 ストップスイッチ
- 24 ニュートラルスイッチ
- 25 タコメータ
- 26 アウメータ
- 27 スピードメータ
- 28 ヒュエルメータ
- 29 ヒュエルゲージセンサユニット
- 30 メータランプスイッチ
- 31 リードワイヤ、タコメータ
- 32 スタータコード

- 1 Pulsor coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Fuse
- 10 Choke solenoid
- 11 Battery cord +
- 12 Battery cord -
- 13 Earth cord
- 14 Separate cord (W)
- 15 Separate cord (Y)
- 16 Meter lead
- 17 Cord assembly
- 18 Cord assembly A
- 19 Cord assembly B
- 20 Cord assembly C
- 21 Battery
- 22 Main switch
- 23 Stop switch
- 24 Neutral switch
- 25 Tachometer
- 26 Hour meter
- 27 Speedometer
- 28 Fuel meter
- 29 Fuel gauge sensor unit
- 30 Meter lamp switch
- 31 Lead wire, tachometer
- 32 Starter cord

25C3/30A4 MF

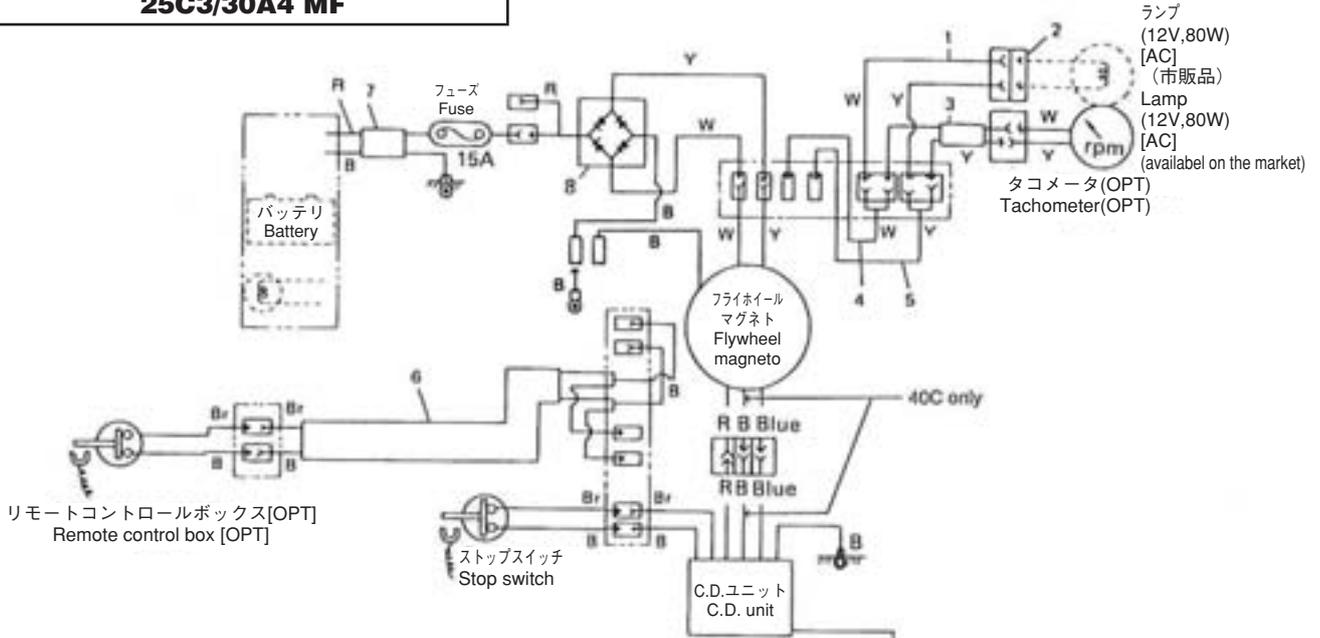


ランプ
(12V,80W)
[AC]
(市販品)
Lamp
(12V,80W)
[AC]
(available on the market)
タコメータ(OPT)
Tachometer(OPT)

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 ライト用エクステンションコード (OPT) | 1 Extension cord for light (OPT) |
| 2 レセプタクルコード(OPT) | 2 Receptacle plug (OPT) |
| 3 タコメータリードワイヤ(OPT) | 3 Tachometer lead wire (OPT) |
| 4 セパレートコード,白(OPT) | 4 Separate cord,White (OPT) |
| 5 セパレートコード,黄(OPT) | 5 Separate cord,Yellow (OPT) |
| 6 リモートコントロールストップコード(OPT) | 6 Remote control stop cord (OPT) |
| 7 エクステンションコード (OPT) | 7 Extension cord (OPT) |
| 8 レクチファイヤ (OPT) | 8 Rectifier (OPT) |

OPT:オプション
OPT:Option

25C3/30A4 EF


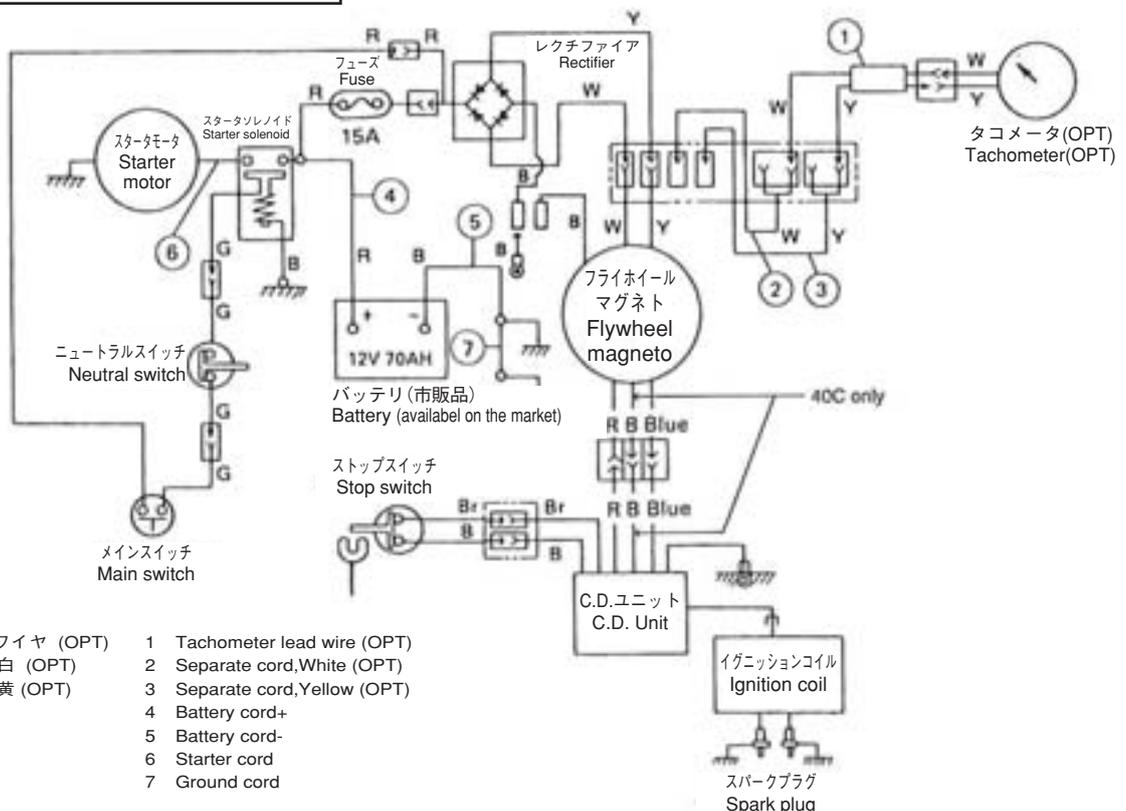


タコメータ(OPT)
Tachometer(OPT)

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 タコメータリードワイヤ (OPT) | 1 Tachometer lead wire (OPT) |
| 2 セパレートコード,白 (OPT) | 2 Separate cord,White (OPT) |
| 3 セパレートコード,黄 (OPT) | 3 Separate cord,Yellow (OPT) |
| 4 バッテリコード+ | 4 Battery cord+ |
| 5 バッテリコード- | 5 Battery cord- |
| 6 スタータコード | 6 Starter cord |
| 7 アースコード | 7 Ground cord |


OPT:オプション
OPT:Option

25C3/30A4 EP

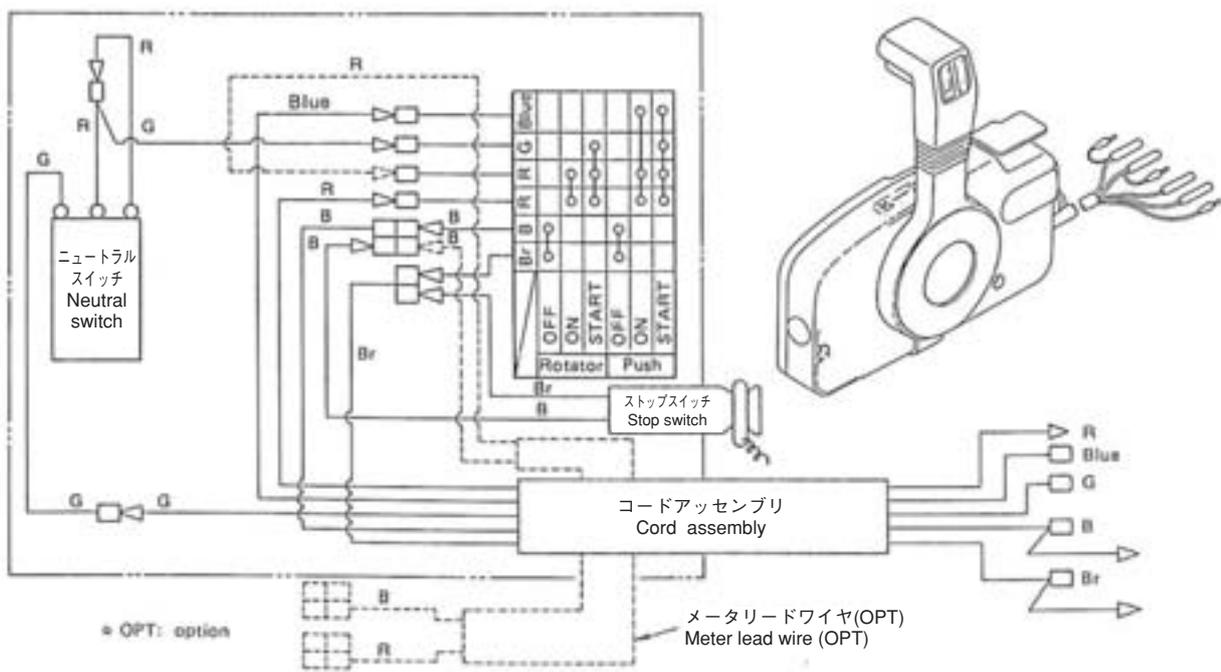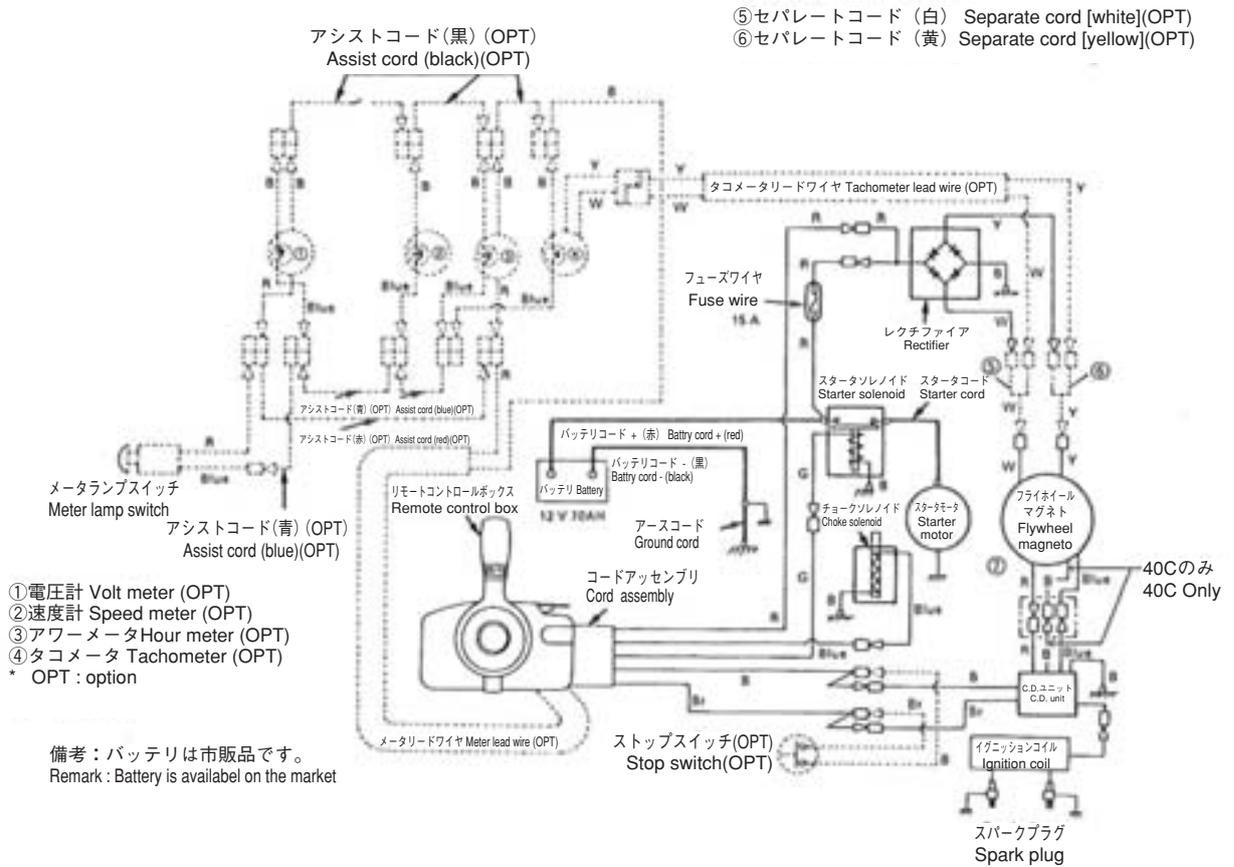

Single Remote Control Box

40D/50D EPO/EPTO

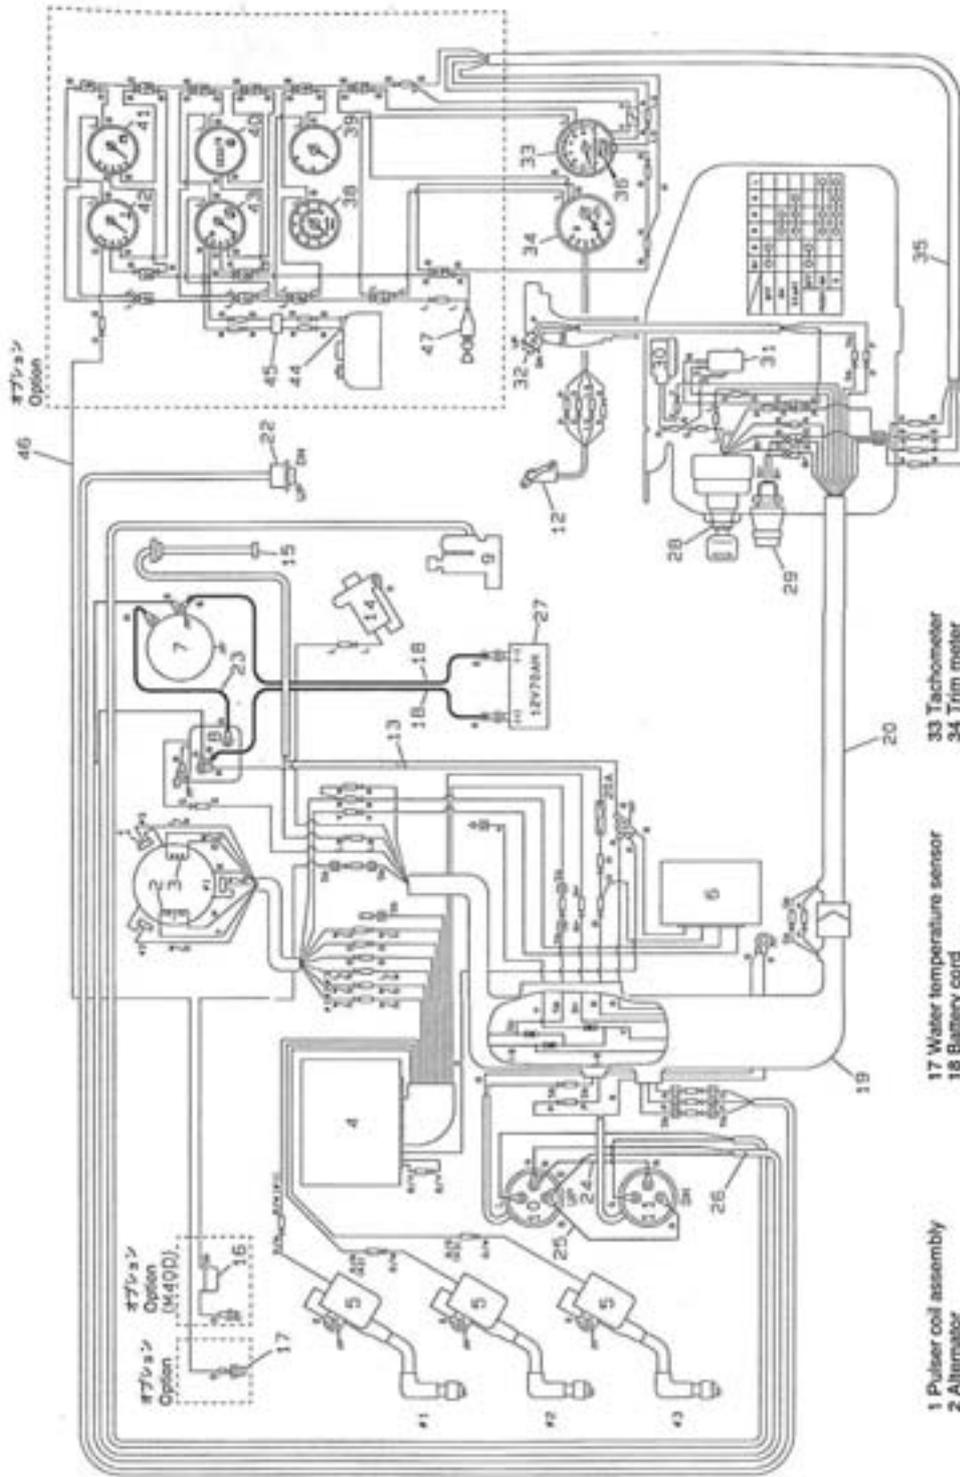

40DEPO・40DEPTO
50DEPO・50DEPTO


- 1 パルサーコイルアッセン
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D.ユニット
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクタライザコンプレット
- 7 スタートモータ
- 8 スタータソレノイド
- 9 パワーソレノイド
- 10 ソレノイドスイッチA
- 11 ソレノイドスイッチB
- 12 トリムセンサ
- 13 ヒューズ
- 14 コントローラ
- 15 オイルレベルセンサ
- 16 安全スイッチ
- 17 センサ、ウェータセンサ
- 18 バッテリー
- 19 コントローラA
- 20 コントローラB
- 21 コントローラC
- 22 パワーソレノイド
- 23 スタートモータ
- 24 コントローラA、ソレノイド
- 25 コントローラB、ソレノイド
- 26 コントローラC、ソレノイド
- 27 バッテリー (現地調達)
- 28 メインスイッチ
- 29 スタータアッセン
- 30 安全スイッチ
- 31 コントローラ
- 32 パワーソレノイド
- 33 タコメータ
- 34 トリム
- 35 リードワイヤ、メータ
- 36 オイルランプ
- 37 (パイロットランプ)
- 38 スピードメータ
- 39 ウォータポンプ
- 40 ワータメータ
- 41 ガルメータ
- 42 ウォータポンプ
- 43 フェルメータ
- 44 フェルゲージ
- 45 コントローラ
- 46 リードワイヤ、ウェータ
- 47 メータアッセン

- 1 Pulsar coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Power trim & tilt solenoid switch A
- 10 Power trim & tilt solenoid switch B
- 11 Trim sender
- 12 Fuse
- 13 Choke solenoid
- 14 Oil level sensor
- 15 Over heat sensor

- 17 Water temperature sensor
- 18 Battery cord
- 19 Cord assembly
- 20 Cord assembly B
- 21 Cord assembly C
- 22 Power trim & tilt switch B
- 23 Starter cord
- 24 Solenoid switch cord A
- 25 Solenoid switch cord B
- 26 Solenoid switch cord C
- 27 Battery
- 28 Main switch
- 29 Safety switch
- 30 Overheat buzzer
- 31 Neutral switch
- 32 Power trim & tilt switch

- 33 Tachometer
- 34 Trim meter
- 35 Meter lead
- 36 Oil lamp
- 37 Pilot lamp
- 38 Speedometer
- 39 Water pressure meter
- 40 Hour meter
- 41 Volt meter
- 42 Water temperature meter
- 43 Fuel meter
- 44 Fuel gauge sensor unit
- 45 Fuel meter cord
- 46 Water temperature load
- 47 Meter lamp switch

40D/50D EF/EFO/EFGO/EFTO

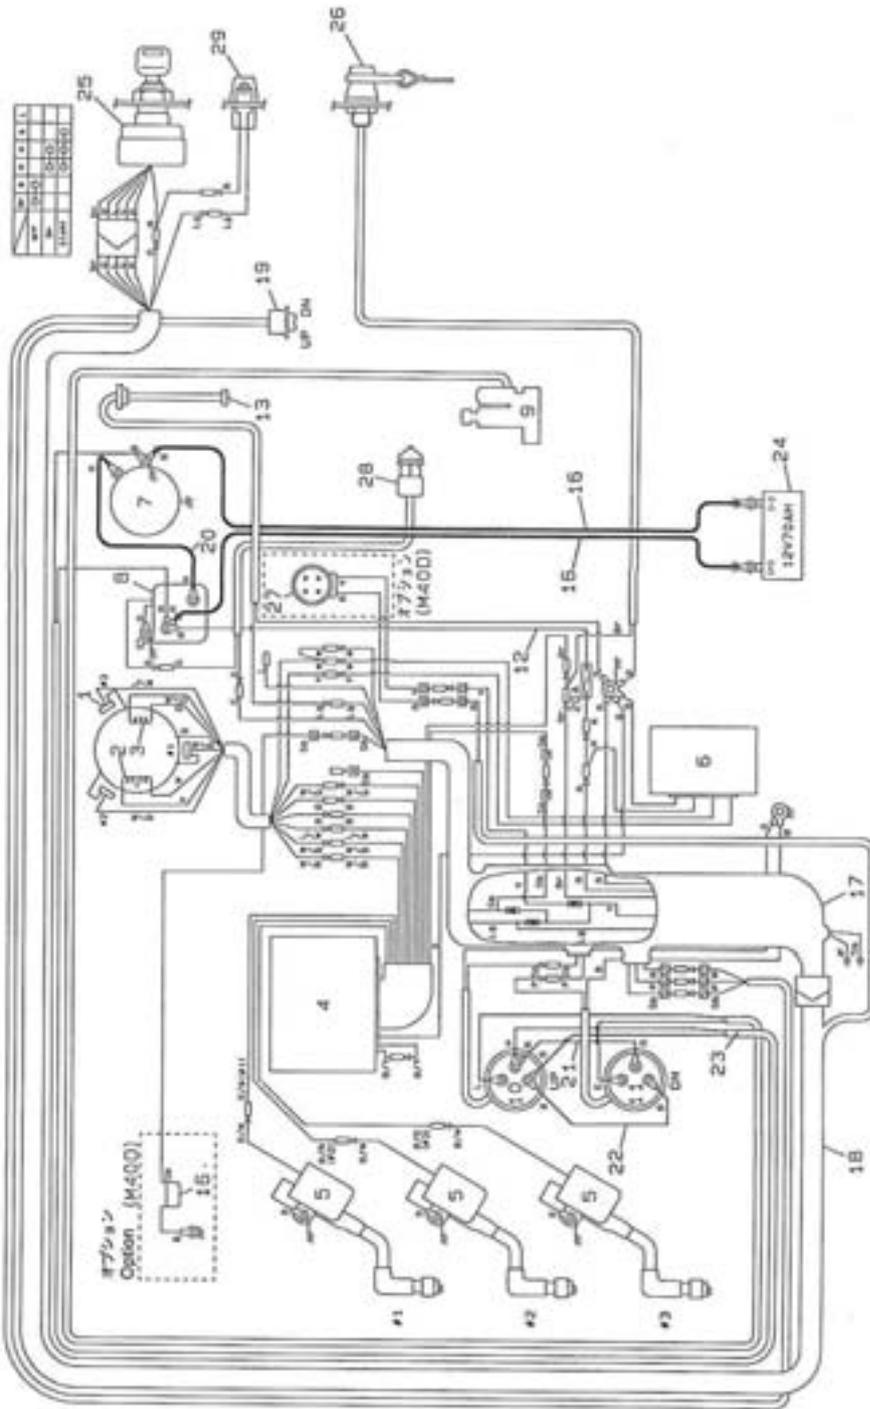


- 1 バルコイルアッソ
- 2 オルタネータ
- 3 エキサイタコイル
- 4 C.D. ユニツト
- 5 イグニッションコイル
- 6 レクタファイヤコンプリート
- 7 スタターモータ
- 8 スタートソレノイド
- 9 ソレノイドスイッチA
- 10 ソレノイドスイッチB
- 11 ソレノイドスイッチC
- 12 ヒューズ
- 13 オイルレベルセンサ
- 14 オバーヒートセンサ
- 15 センダ、ウォータポンプ
- 16 パワトリム
- 17 コードアッソ
- 18 コードアッソ
- 19 パワトリム&チルトスイッチB
- 20 スタターコイル
- 21 コードA、ソレノイドスイッチ
- 22 コードB、ソレノイドスイッチ
- 23 コードC、ソレノイドスイッチ
- 24 バッテリ (現地調達)
- 25 メインスイッチ
- 26 スタートスイッチ
- 27 オバーヒートスイッチ
- 28 ニューラルスイッチ
- 29 バイロツラン

- 1 Pulser coil assembly
- 2 Alternator
- 3 Exciter coil
- 4 C.D. unit
- 5 Ignition coil
- 6 Rectifier complete
- 7 Starter motor
- 8 Starter solenoid
- 9 Power trim & tilt (PTT)
- 10 PTT solenoid switch A
- 11 PTT solenoid switch B
- 12 Fuse
- 13 Oil level sensor
- 14 Over heat sensor
- 15 Water temperature sensor
- 16 Battery cord
- 17 Cord assembly
- 18 Cord assembly C
- 19 Power trim & tilt switch B
- 20 Starter cord
- 21 Solenoid switch cord A
- 22 Solenoid switch cord B
- 23 Solenoid switch cord C
- 24 Battery
- 25 Main switch
- 26 Safety switch
- 27 Overheat buzzer
- 28 Neutral switch
- 29 Pilot lamp

40D2/50D2/W50D2 EPTO

MODEL : EPO • EPTO

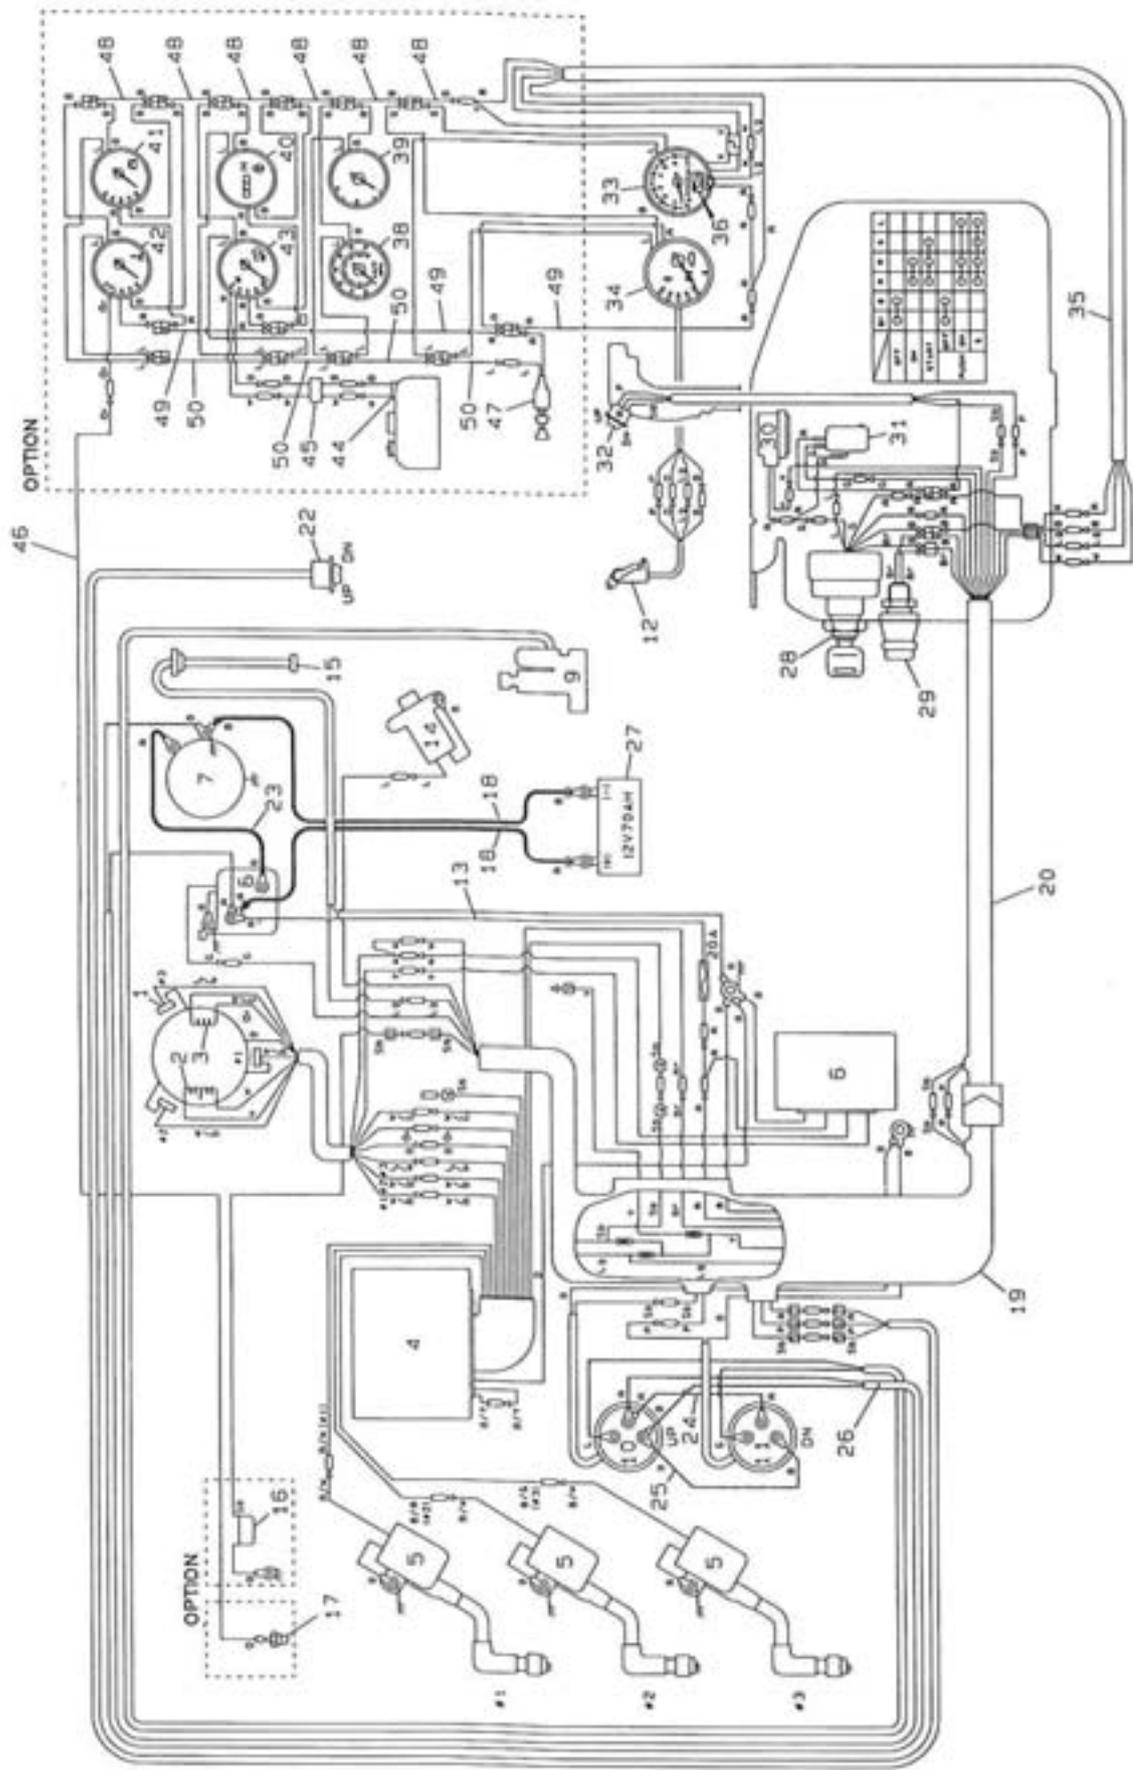


WIRING DIAGRAM 2 STROKE


SERVICE DATA

40D2/50D2/W50D2 EFTO


MODEL : F • EF • EFO • EFTO

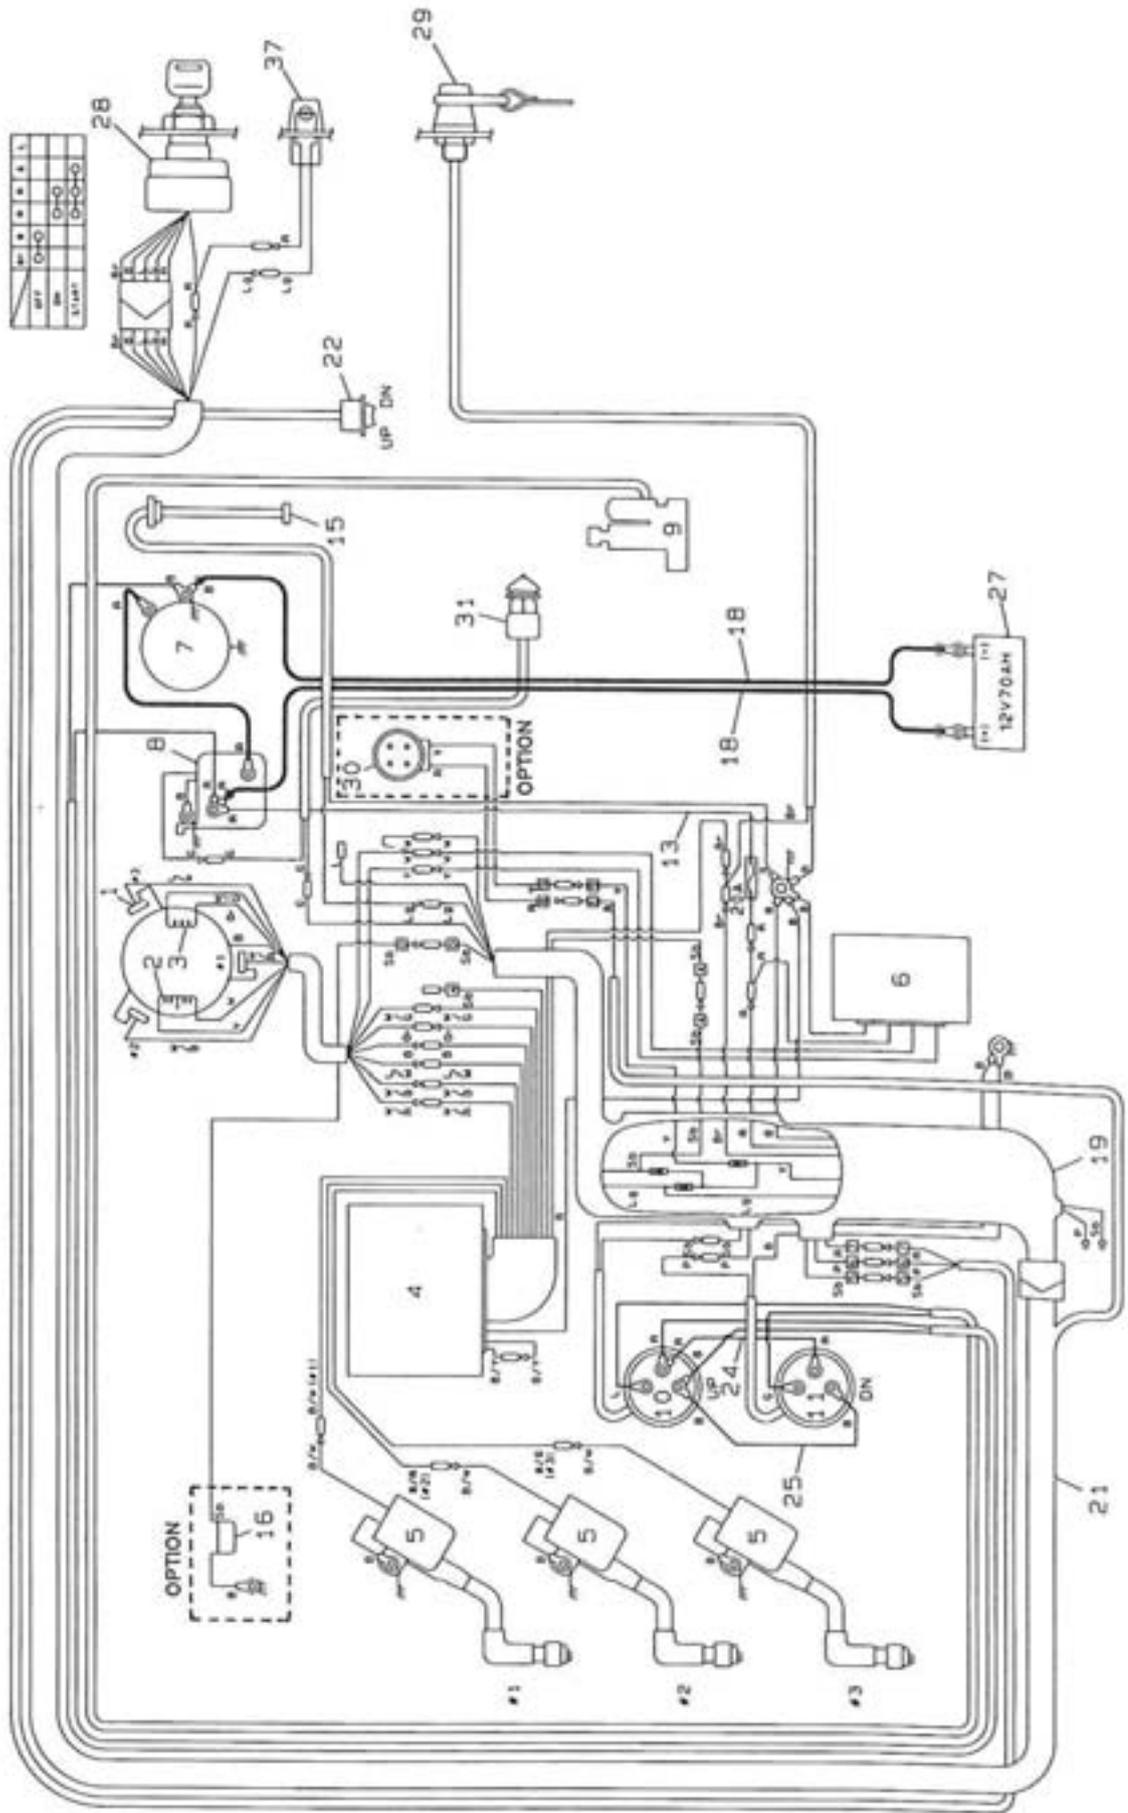


60/70B EFO/EFTO (CD unit No. : 2516)

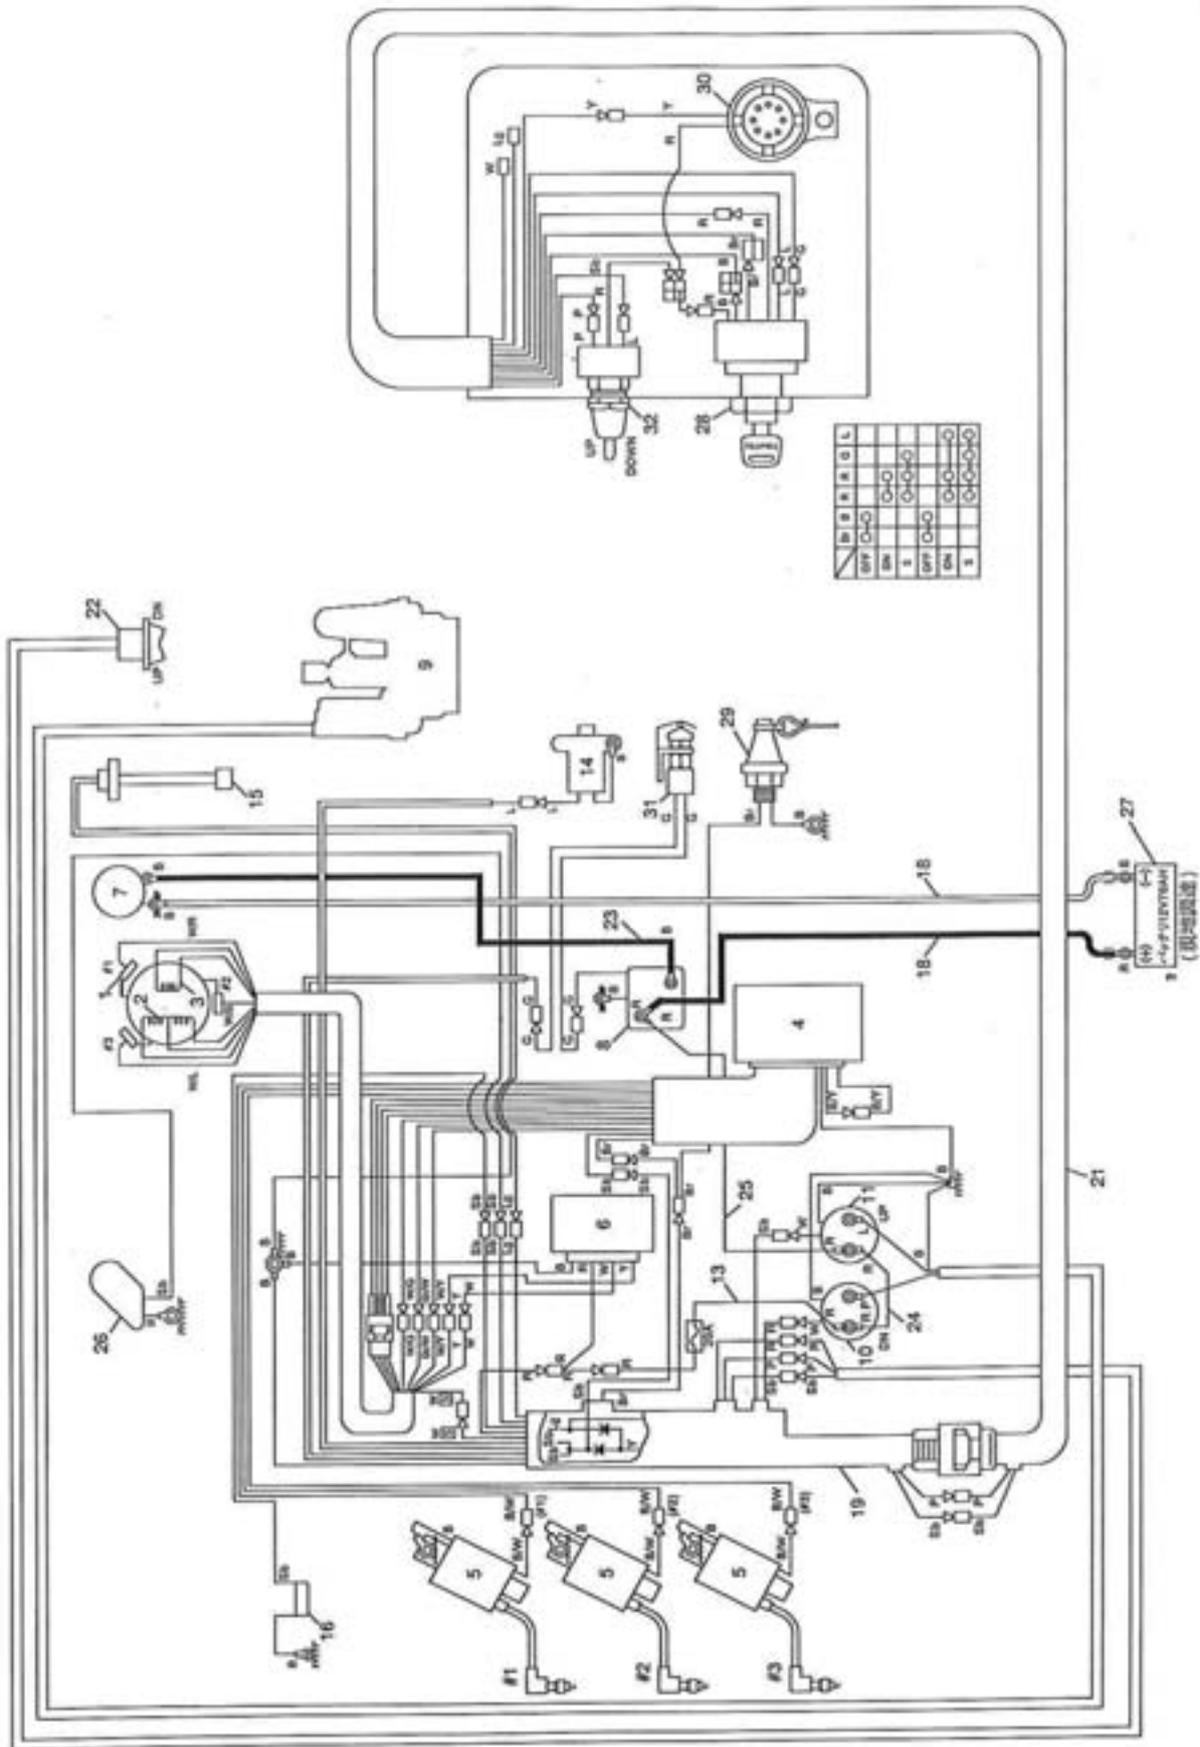


60/70B EPO/EPTO (CD unit No. : 2516)

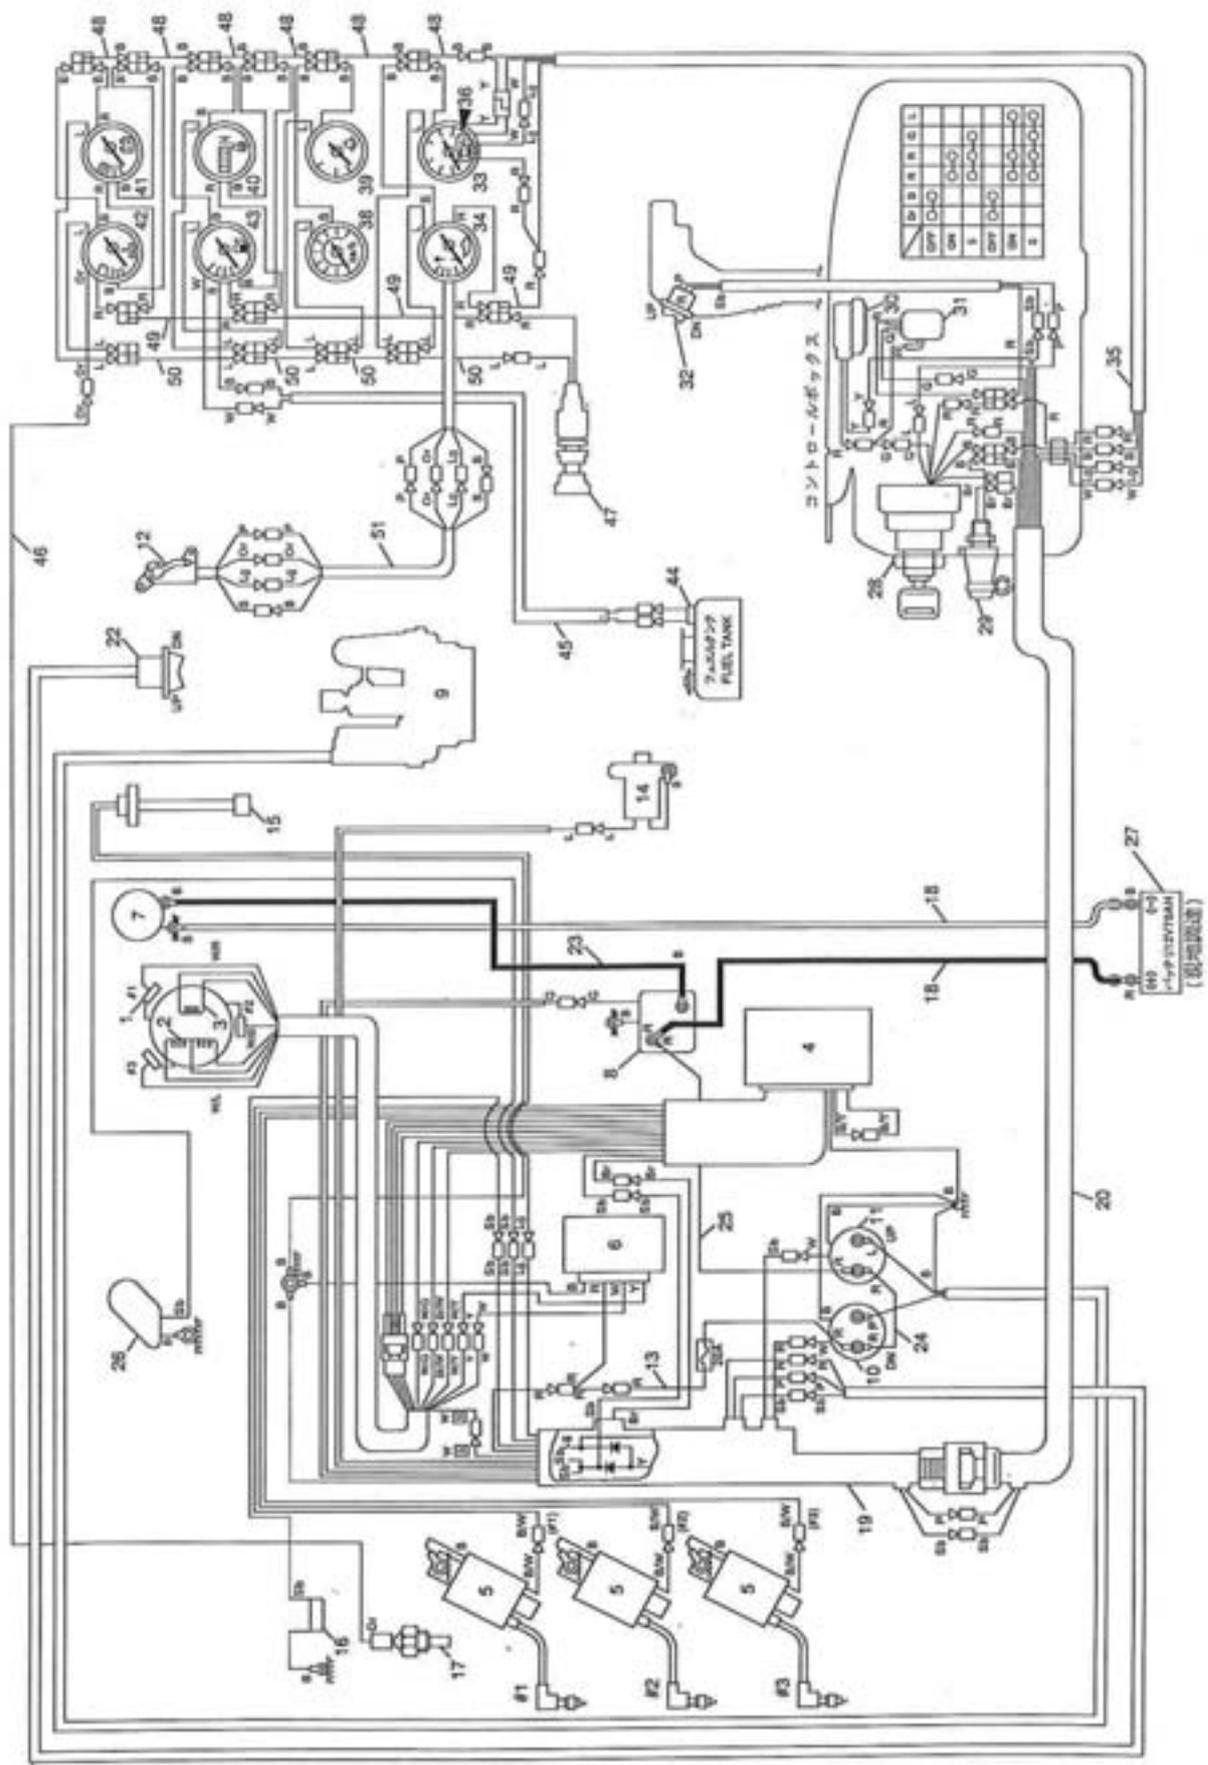


60/70C EFO/EFTO (CD unit No. : 2555)

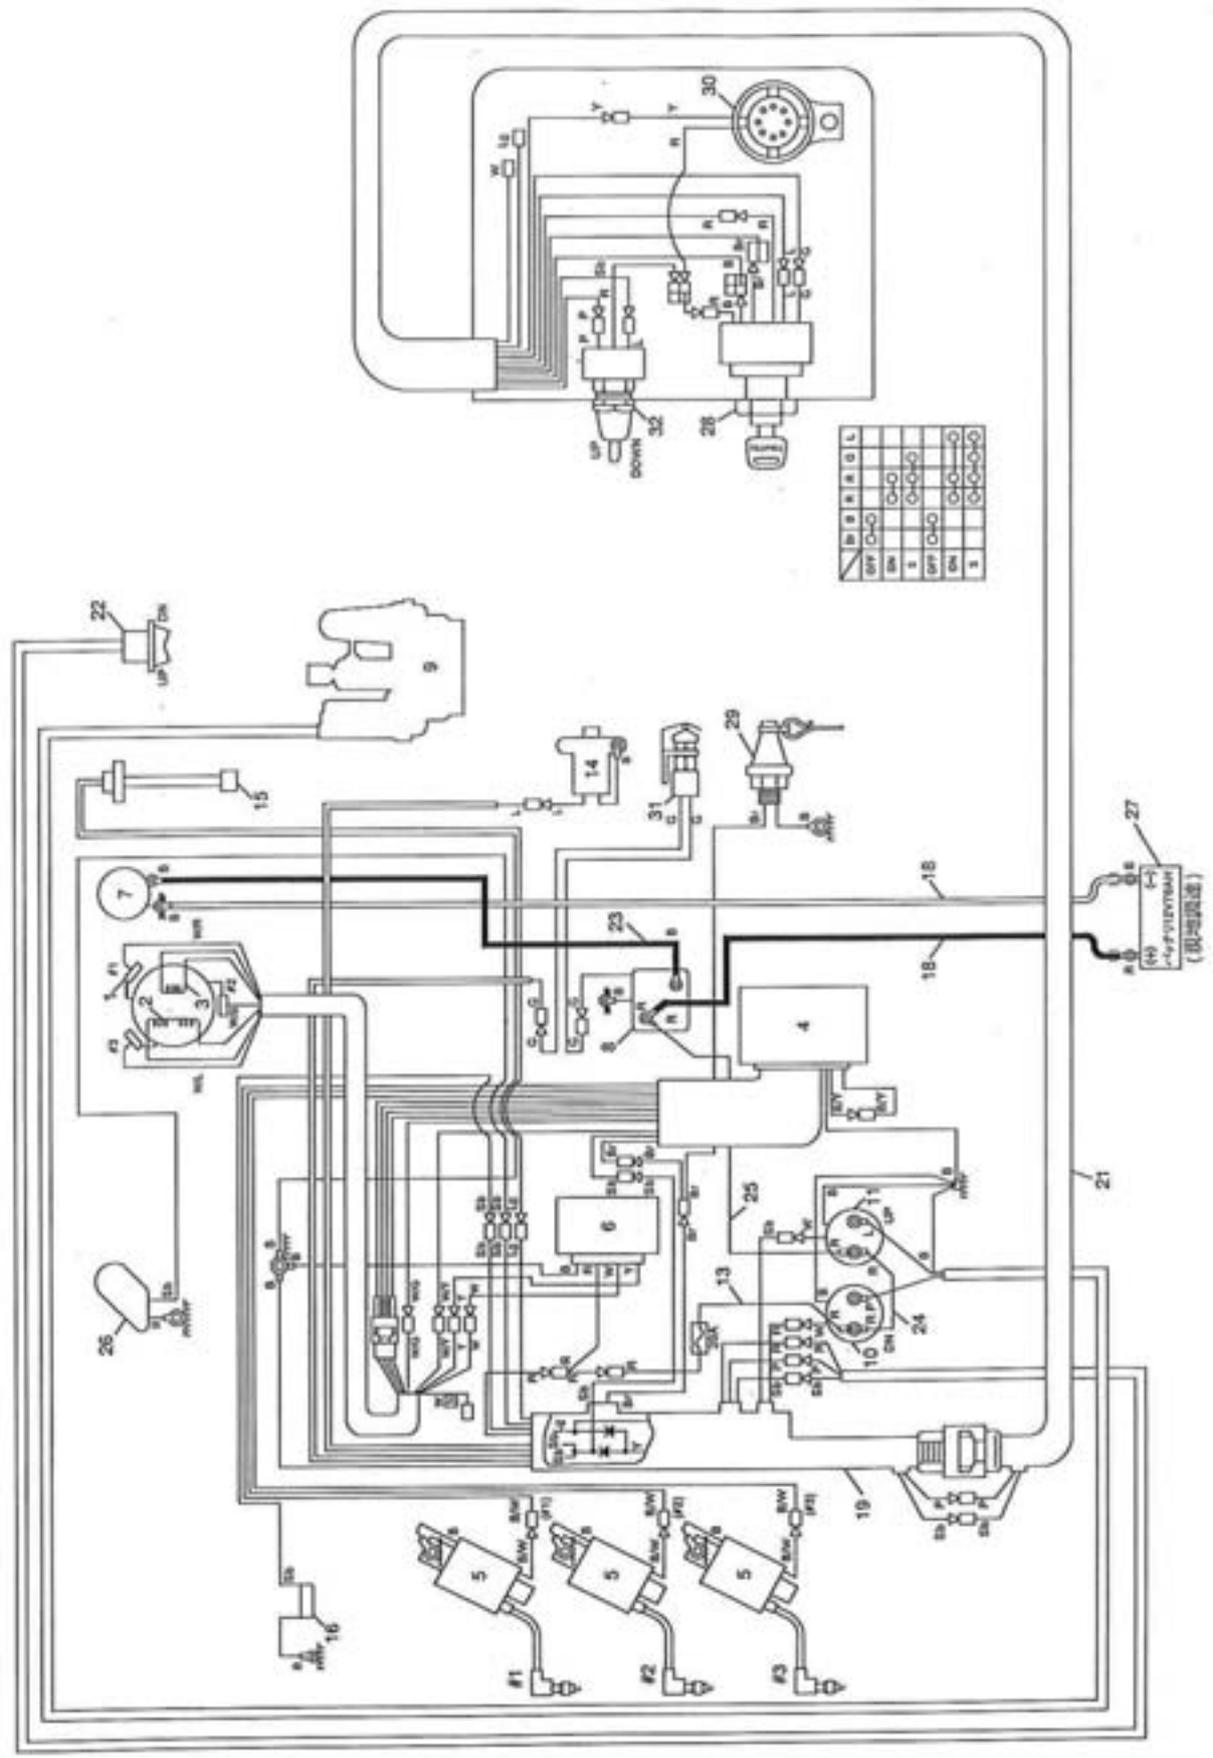


60/70C EPO/EPTO (CD unit No. : 2555)

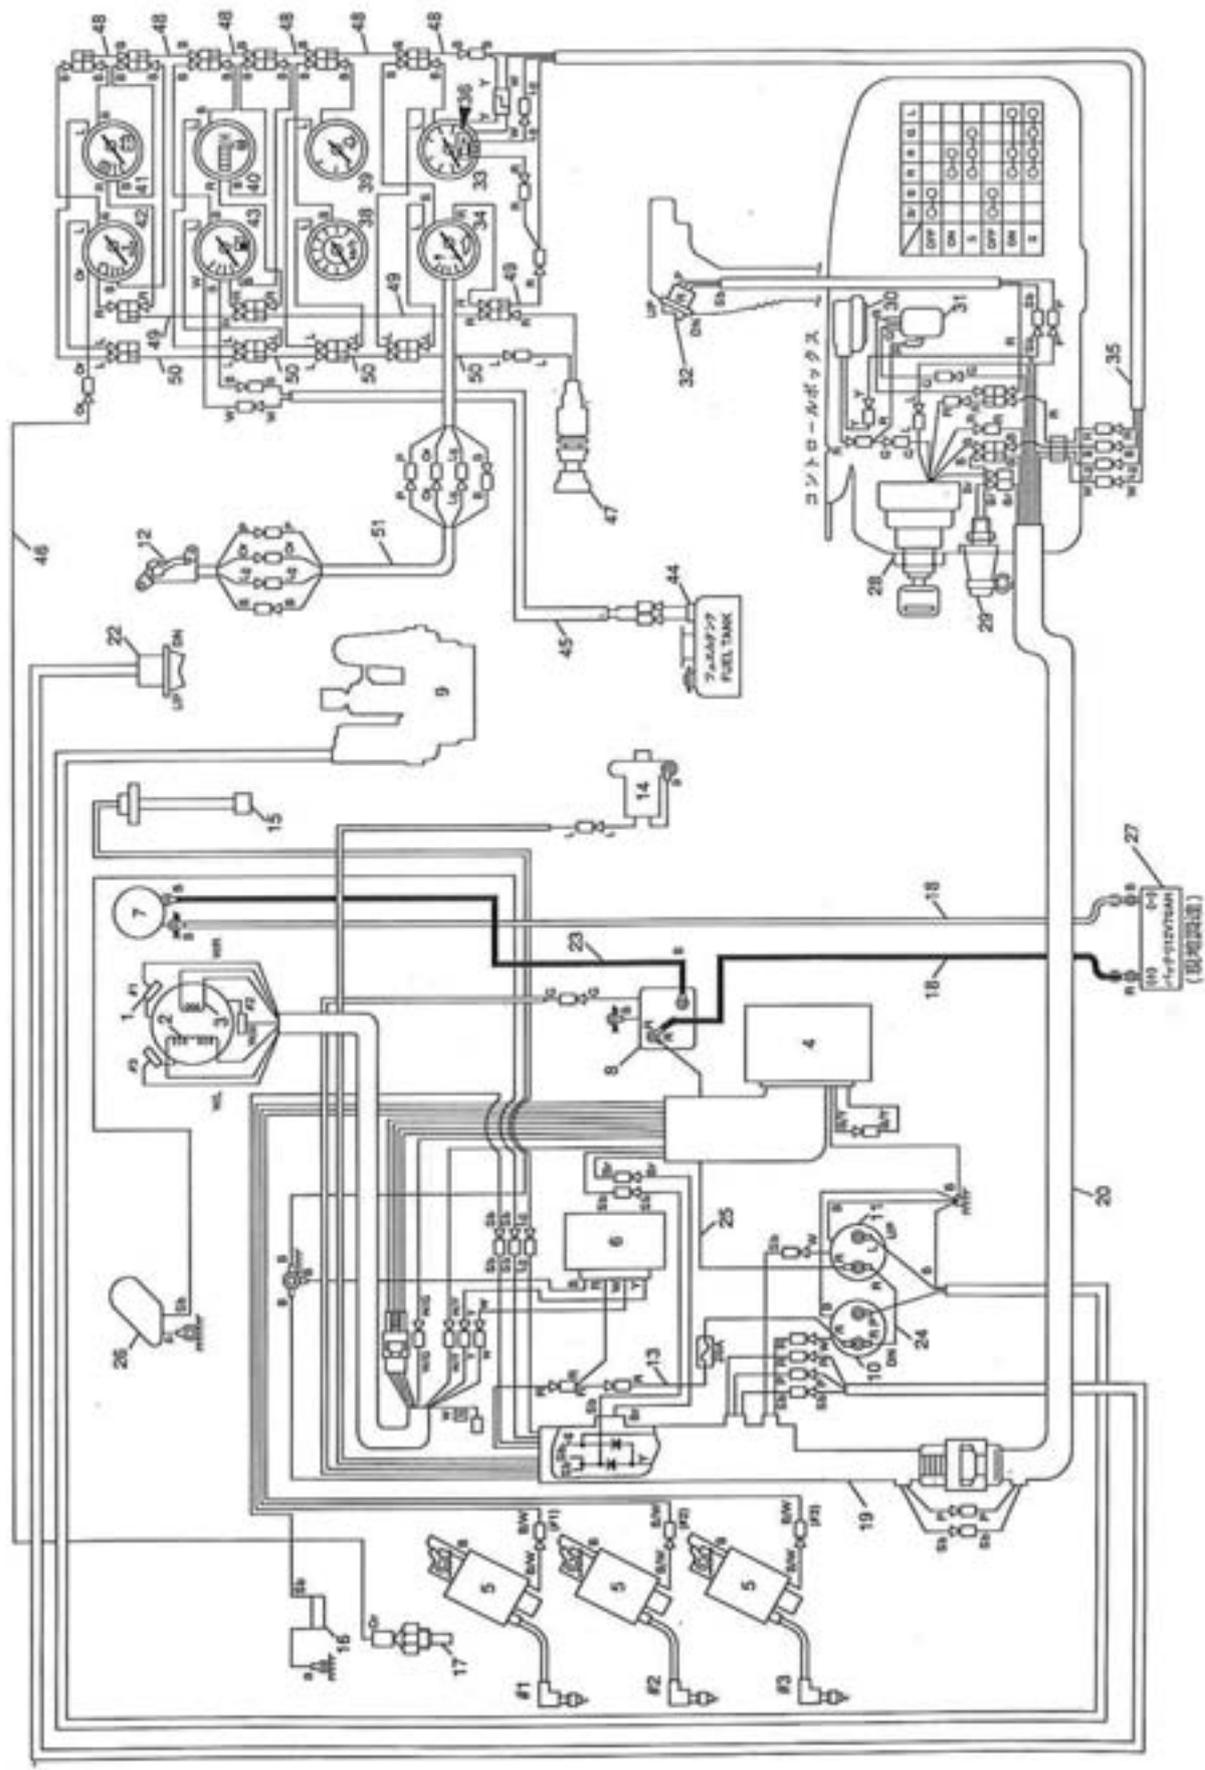


60/70C EFO/EFTO (CD unit No. : F8T20573)

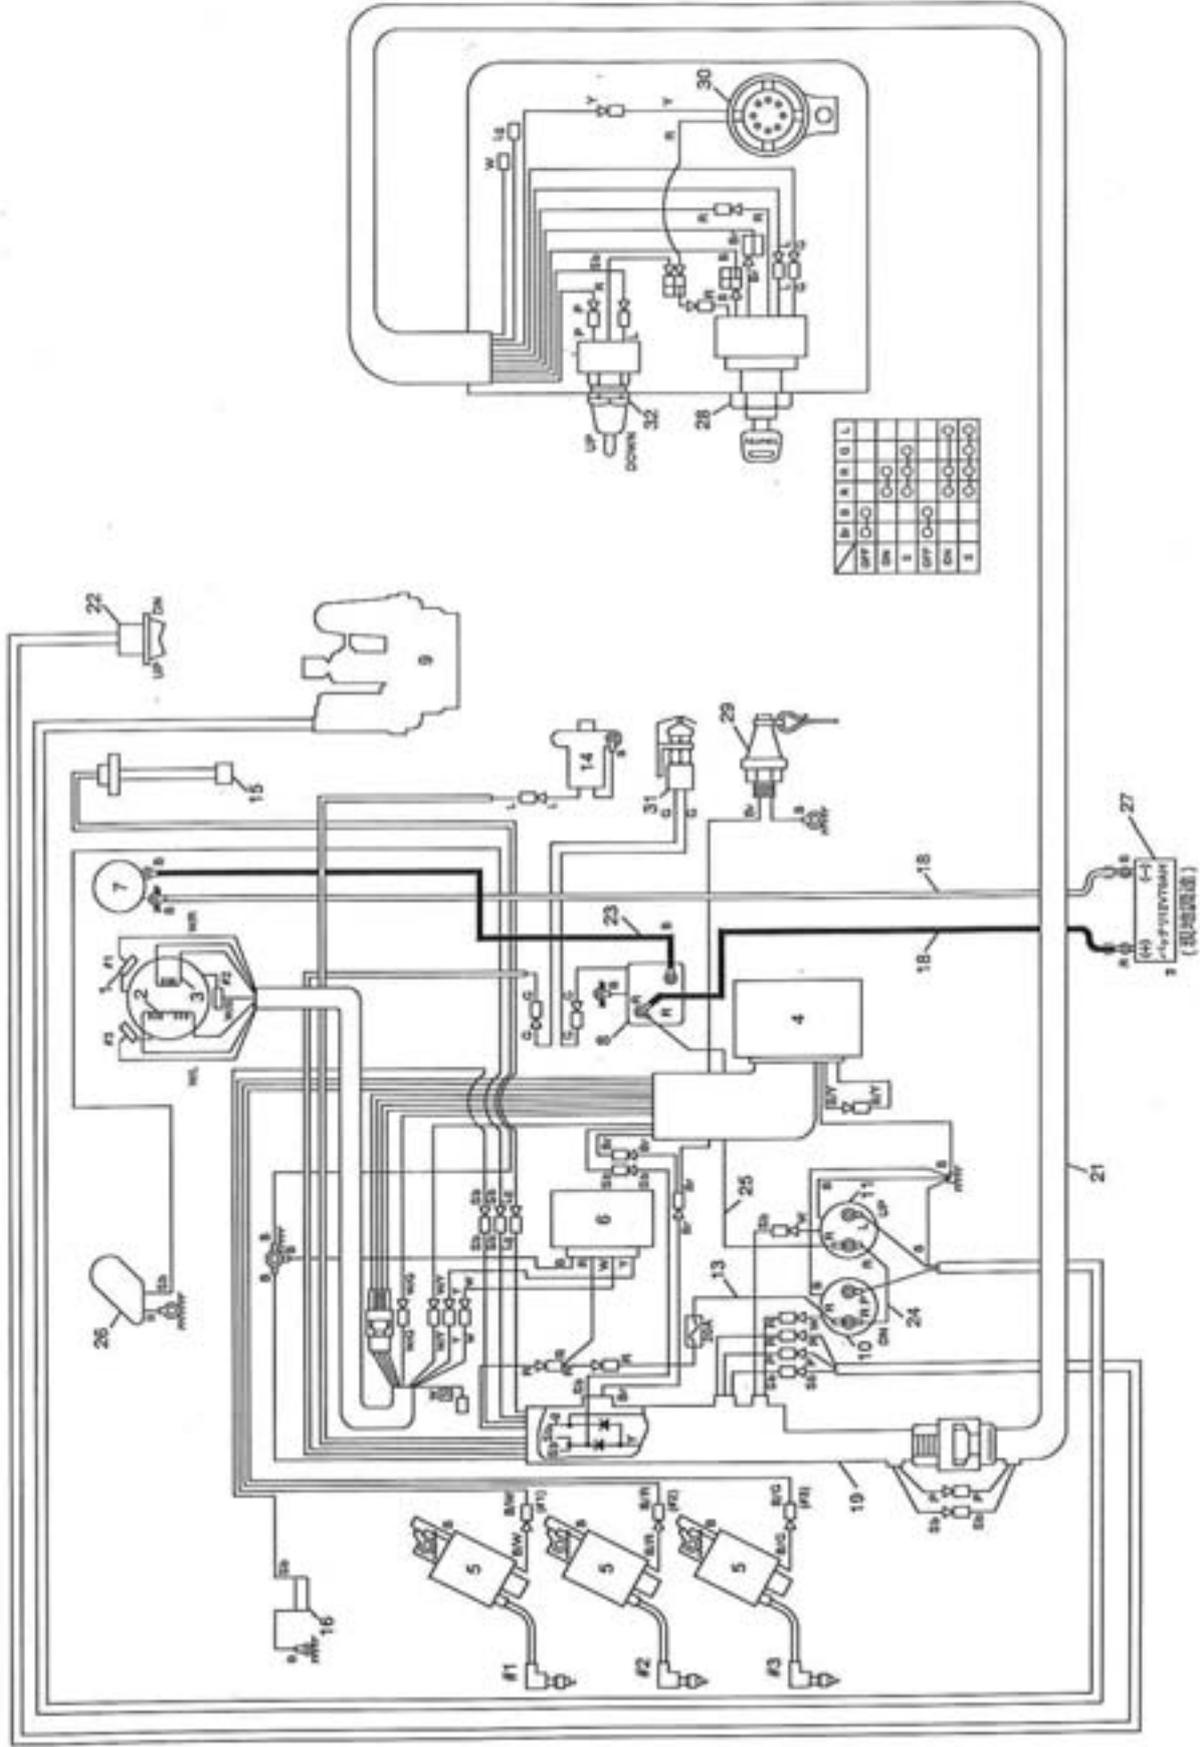

60/70C EPO/EPTO (CD unit No. : F8T20573)

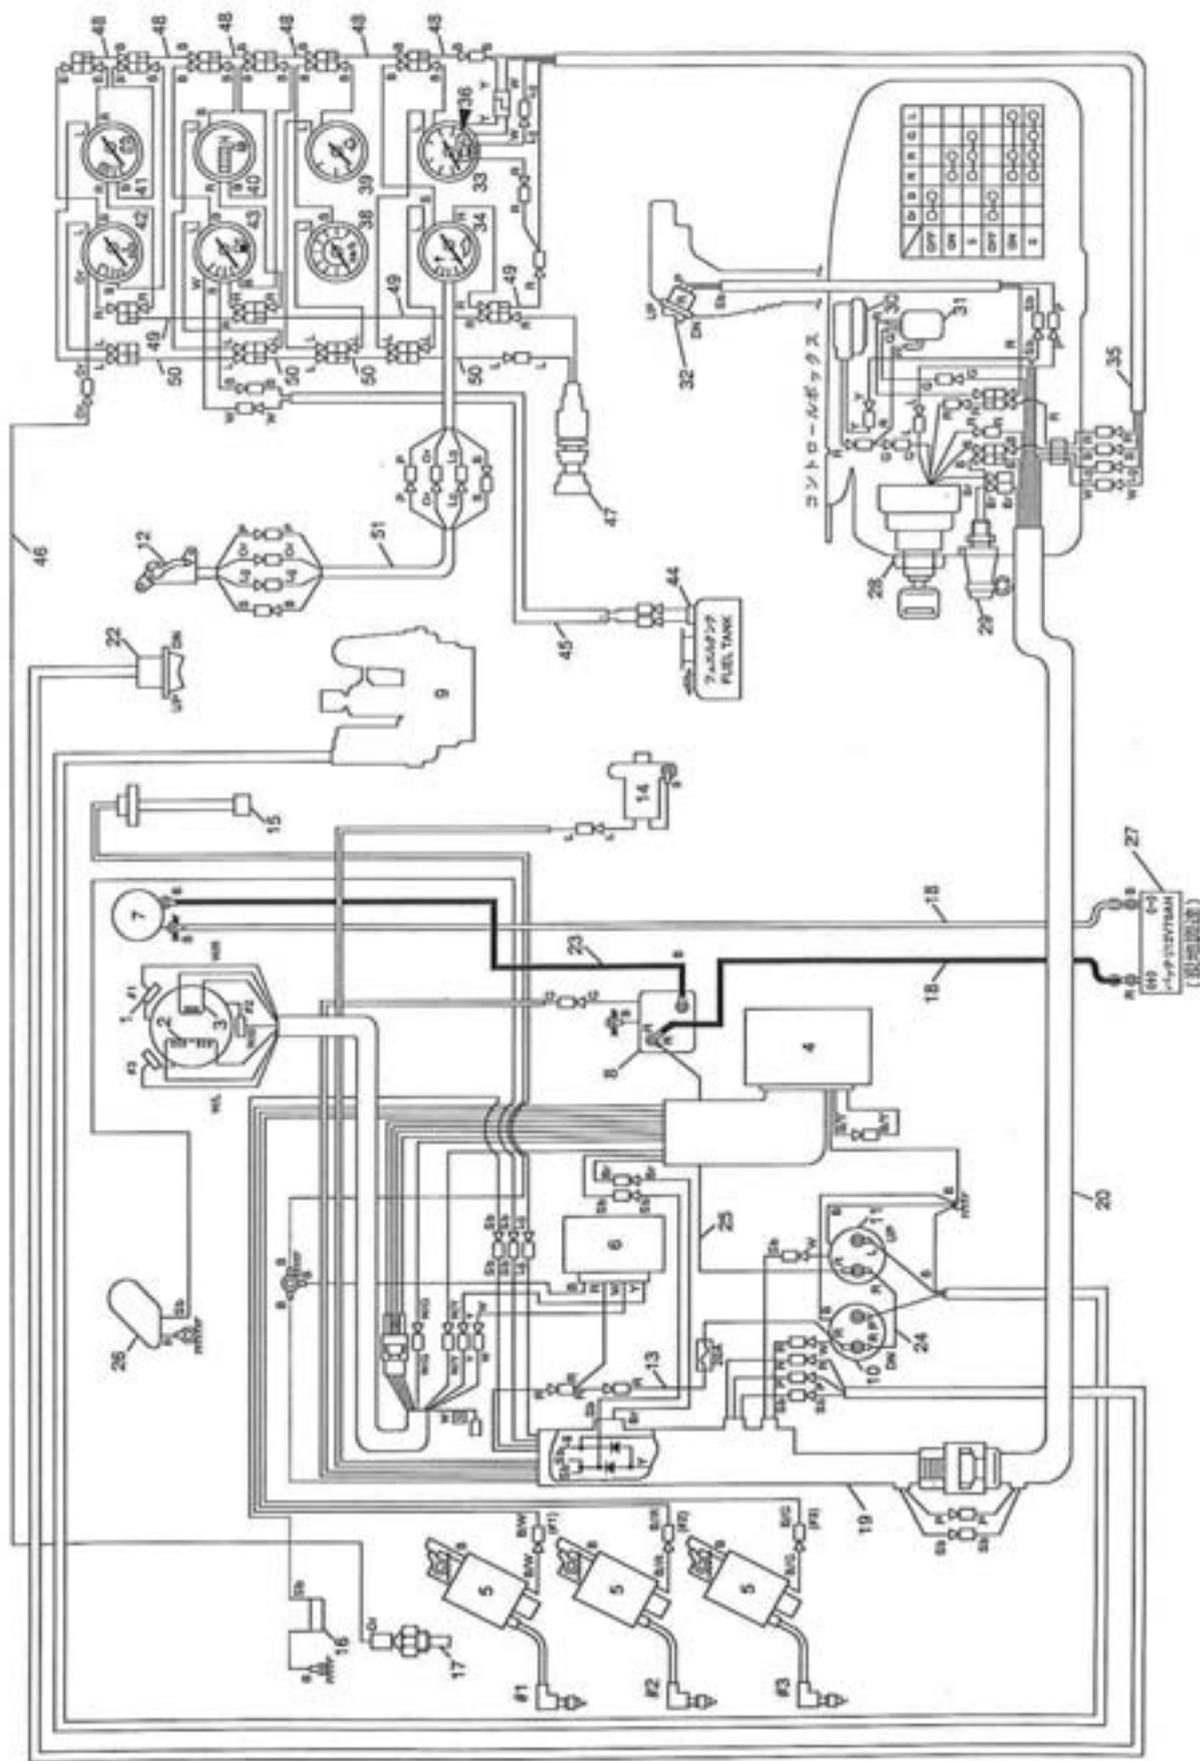


80A/90A EPTO

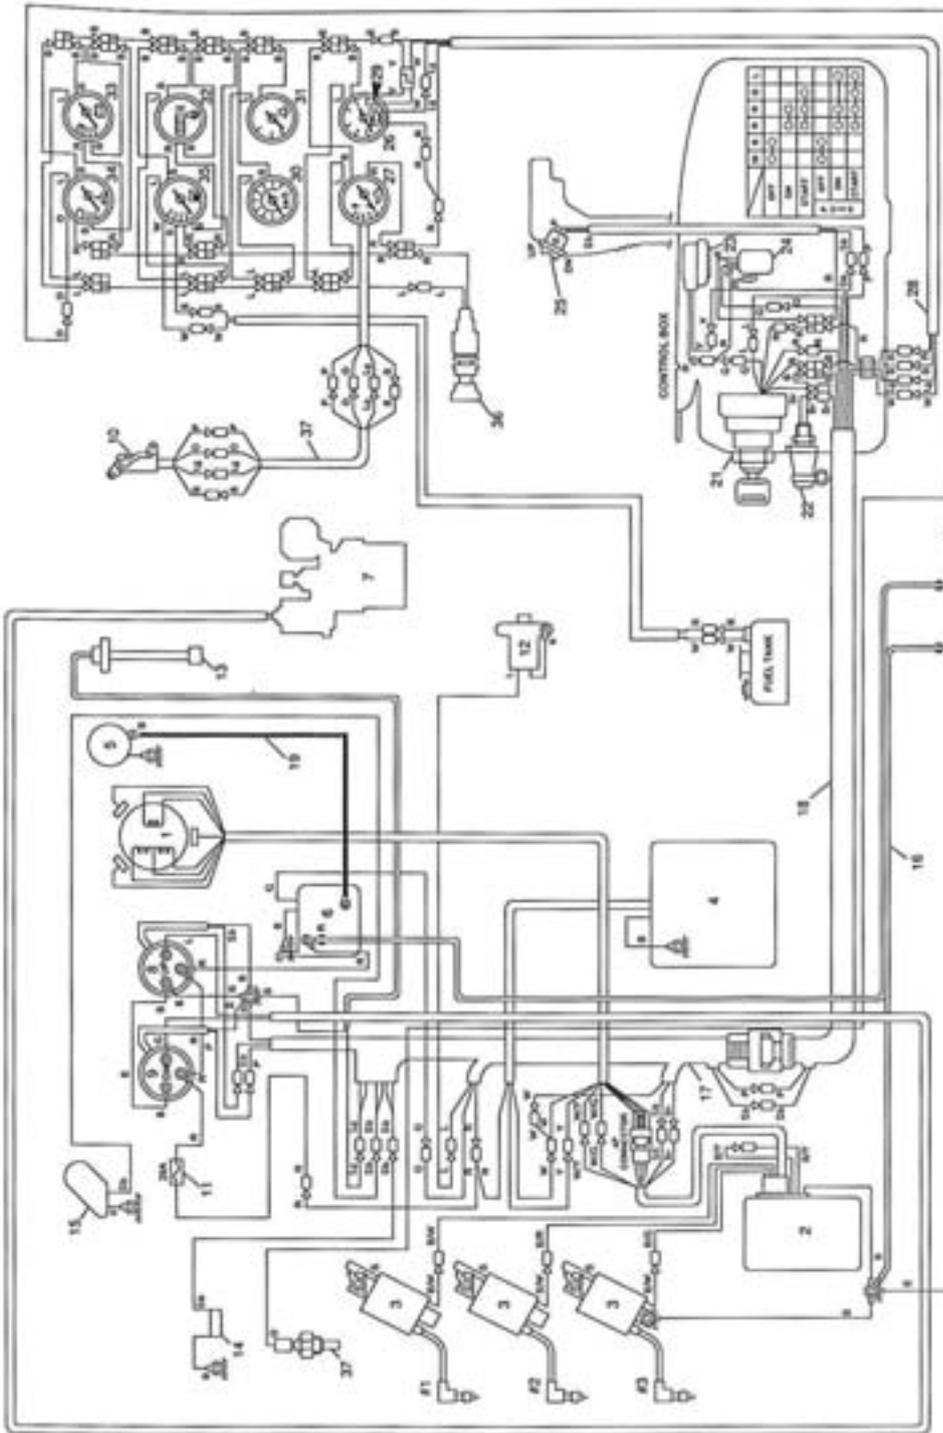

- 1 マグネト
- 2 C.D. ユニット
- 3 イグニッションコイル
- 4 レクタライザコンブリート
- 5 スタートモータ
- 6 スタートソレノイド
- 7 PTT アッソ
- 8 ソレノイドスイッチ A, PTT
- 9 ソレノイドスイッチ B, PTT
- 10 トリムセンサ
- 11 ヒューズワイヤ
- 12 チョークソレノイド
- 13 オイルレベルセンサ
- 14 オーパーセントセンサ
- 15 センサ, ウォータポンプ
- 16 バッテリーケーブル
- 17 コードハーネス A
- 18 コードハーネス B
- 19 スタートケーブル
- 20 バッテリー
- 21 メインスイッチ
- 22 ストップスイッチ
- 23 オーバーヒート&オイルレベルブザー
- 24 ニューラルスイッチ
- 25 PTT スイッチ
- 26 コネクタ
- 27 トリムメータ
- 28 リードワイヤ, メータ
- 29 オイルランプ
- 30 スピードセンサー
- 31 ウォータプレッシャメータ
- 32 フューズ
- 33 ホルツメータ
- 34 ウォータポンプメータ
- 35 フューズメータ
- 36 メータコンブリート
- 37 エクステンションコード, トリムセンサ

- 1 Magneto
- 2 C.D. unit
- 3 Ignition coil
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Power trim & tilt (PTT) Assy
- 8 Solenoid switch A
- 9 Solenoid switch B
- 10 Trim sender
- 11 Fuse wire
- 12 Choke solenoid
- 13 Oil level sensor
- 14 Overheat sensor
- 15 Cooling water temperature sensor
- 16 Battery cable
- 17 Cord harness A
- 18 Cord harness B
- 19 Starter cord
- 20 Battery
- 21 Main switch
- 22 Stop switch
- 23 Overheat & oil level buzzer
- 24 Neutral switch
- 25 Power trim & tilt switch
- 26 Tachometer
- 27 Trim meter
- 28 Meter lead wire
- 29 Warning lamp, oil level
- 30 Speedometer
- 31 Water pressure meter
- 32 Hour meter
- 33 Voltmeter
- 34 Cooling water temperature meter
- 35 Fuel meter
- 36 Meter lamp switch
- 37 Extension cord, trim sender

80A/90A EFGO/EFTO

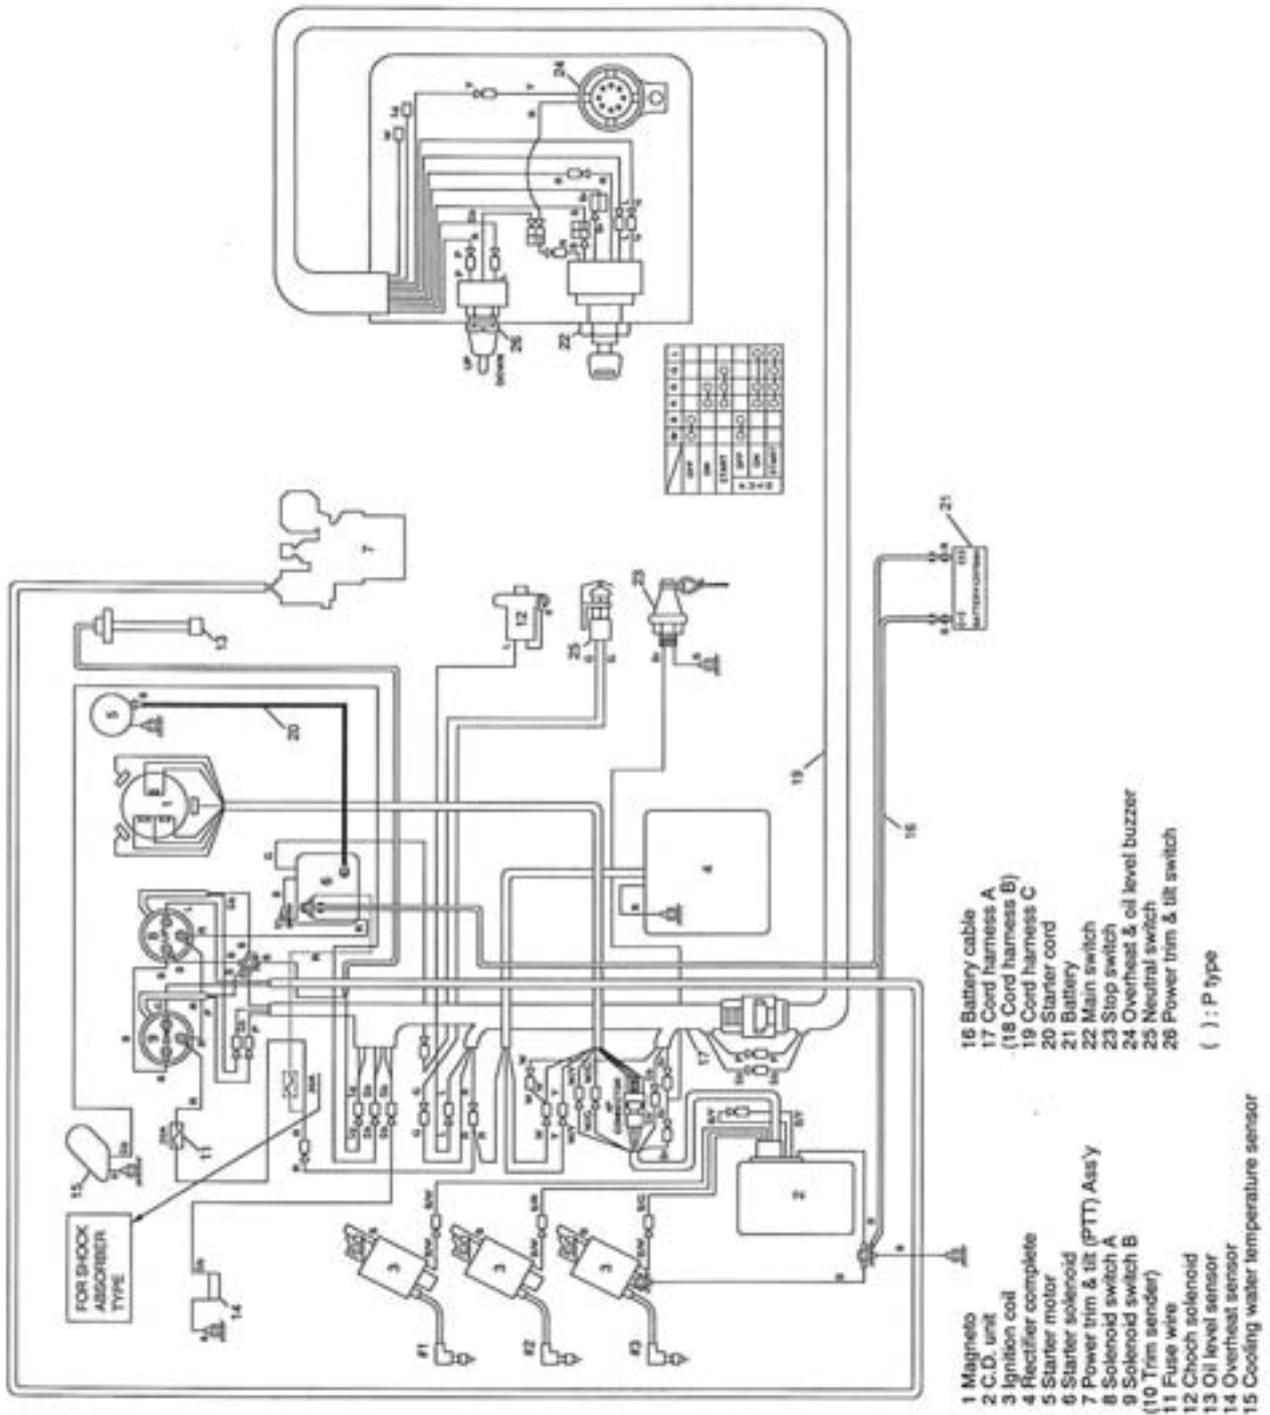

- 1 マグネト
 - 2 C.D.ユニット
 - 3 イグニッションコイル
 - 4 レクタライザコンブリート
 - 5 スタートモータ
 - 6 スタートソレノイド
 - 7 PTTアッソ
 - 8 ソレノイドスイッチA, PTT
 - 9 ソレノイドスイッチB, PTT
 - (10 トリムセンサ)
 - 11 ヒューズワイヤ
 - 12 チョクソレノイド
 - 13 オイルレベルセンサ
 - 14 オートバートセンサ
 - 15 センサ、ウェータチヤフ
 - 16 バッタリユット
 - 17 コードアッソA
 - (18 コードアッソB)
 - 19 コードアッソC
 - 20 スタートコード
 - 21 バッタリ
 - 22 メインスイッチ
 - 23 スタートスイッチ
 - 24 オートバートスイッチ
 - 25 ニュートラルスイッチ
 - 26 PTTスイッチ
- () : 内Pタイプ


- 1 Magneto
 - 2 C.D. unit
 - 3 Ignition coil
 - 4 Rectifier complete
 - 5 Starter motor
 - 6 Starter solenoid
 - 7 Power trim & tilt (PTT) Assy
 - 8 Solenoid switch A
 - 9 Solenoid switch B
 - (10 Trim sender)
 - 11 Fuse wire
 - 12 Chock solenoid
 - 13 Oil level sensor
 - 14 Overheat sensor
 - 15 Cooling water temperature sensor
 - 16 Battery cable
 - 17 Cord harness A
 - (18 Cord harness B)
 - 19 Cord harness C
 - 20 Starter cord
 - 21 Battery
 - 22 Main switch
 - 23 Stop switch
 - 24 Overheat & oil level buzzer
 - 25 Neutral switch
 - 26 Power trim & tilt switch
- () : P type

90A EF(T)O

コード色 Cord color

B	黒	Black
Br	茶	Brown
G	緑	Green
L	青	Blue
Lg	ライトグリーン	Light green
Or	オレンジ	Orange
P	ピンク	Pink
R	赤	Red
Sb	空	Sky blue
W	白	White
Y	黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

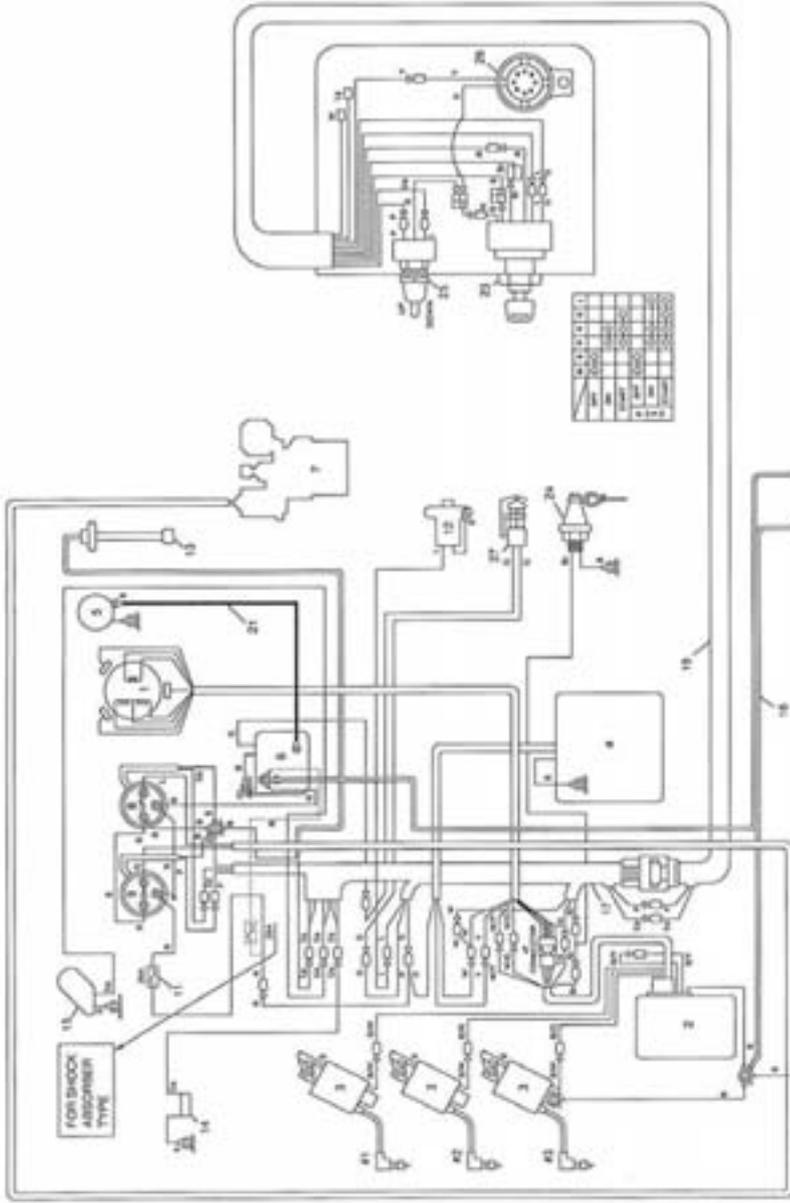

- 1 マグネット
- 2 C.D.ユニット
- 3 イグニッションコイル
- 4 レクタファイヤコンプリート
- 5 スタータモータ
- 6 スタータソレノイド
- 7 ソレノイドスイッチA、パワートリムアムド&チルト
- 8 ソレノイドスイッチB、パワートリムアムド&チルト
- 9 トリムセンサ
- 10 トリムセンサ
- 11 フェイズワイヤ
- 12 チョークソレノイド
- 13 オイルレベルセンサ
- 14 オーバーヒートセンサ
- 15 ウォータプレッシャスイッチ
- 16 バッテリーコード
- 17 コードハーネスA
- 18 コードハーネスB
- 19 コードハーネスC
- 20 パワートリム&チルトスイッチB
- 21 スタータコード
- 22 バッテリー (市販品)

- 23 メインスイッチ
- 24 ストップスイッチ
- 25 オーバーヒートブザー
- 26 ニュートラルスイッチ
- 27 マルチパーパスモータ
- 28 メータコードAssy
- 29 スピードメータ (オプション)
- 30 ウォータプレッシャモータ (オプション)
- 31 アウォメータ (オプション)
- 32 ボルトメータ (オプション)
- 33 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 34 フェルメータ (オプション)
- 35 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 36 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 37 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 38 エレクタプレッシャスイッチ (オプション)
- 39 アースワイヤ
- 40 タコメータ
- 41 ワーニングランプ
- 42 トリムメータ
- 43 エクステンションコード、トリムセンサ


- 1 Magneto
- 2 C.D.Unit
- 3 Ignition coil
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Power trim & tilt
- 8 Solenoid switch A, Power trim & tilt
- 9 Solenoid switch B, Power trim & tilt
- 10 Trim sender
- 11 Fuse wire
- 12 Choke solenoid
- 13 Oil level sensor
- 14 Overheat sensor
- 15 Water pressure switch
- 16 Battery cable
- 17 Cord harness A
- 18 Cord harness B
- 19 Cord harness C
- 20 Power trim & tilt switch B
- 21 Starter cord
- 22 Battery (Provided on the market)

- 23 Main switch
- 24 Stop switch
- 25 Power trim & tilt switch
- 26 Overheat buzzer
- 27 Neutral switch
- 28 Multi-purpose meter
- 29 Meter cord assy
- 30 Meter lead wire
- 31 Speedmeter (option)
- 32 Water pressure meter (option)
- 33 Hour meter (option)
- 34 Voltmeter (option)
- 35 Cooling water temperature meter (option)
- 36 Fuel meter (option)
- 37 Cooling water temperature sensor (option)
- 38 Meter lamp switch (option)
- 39 Electric bracket
- 40 Ground wire
- 41 Tachometer
- 42 Warning lamp, oil level
- 43 Trim meter
- 44 Extension cord, trim sender

B	黒	Black
Br	茶	Brown
G	緑	Green
L	青	Blue
Lg	ライトグリーン	Light green
Or	オレンジ	Orange
P	ピンク	Pink
R	赤	Red
Sb	空	Sky blue
W	白	White
Y	黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

90A EPTO

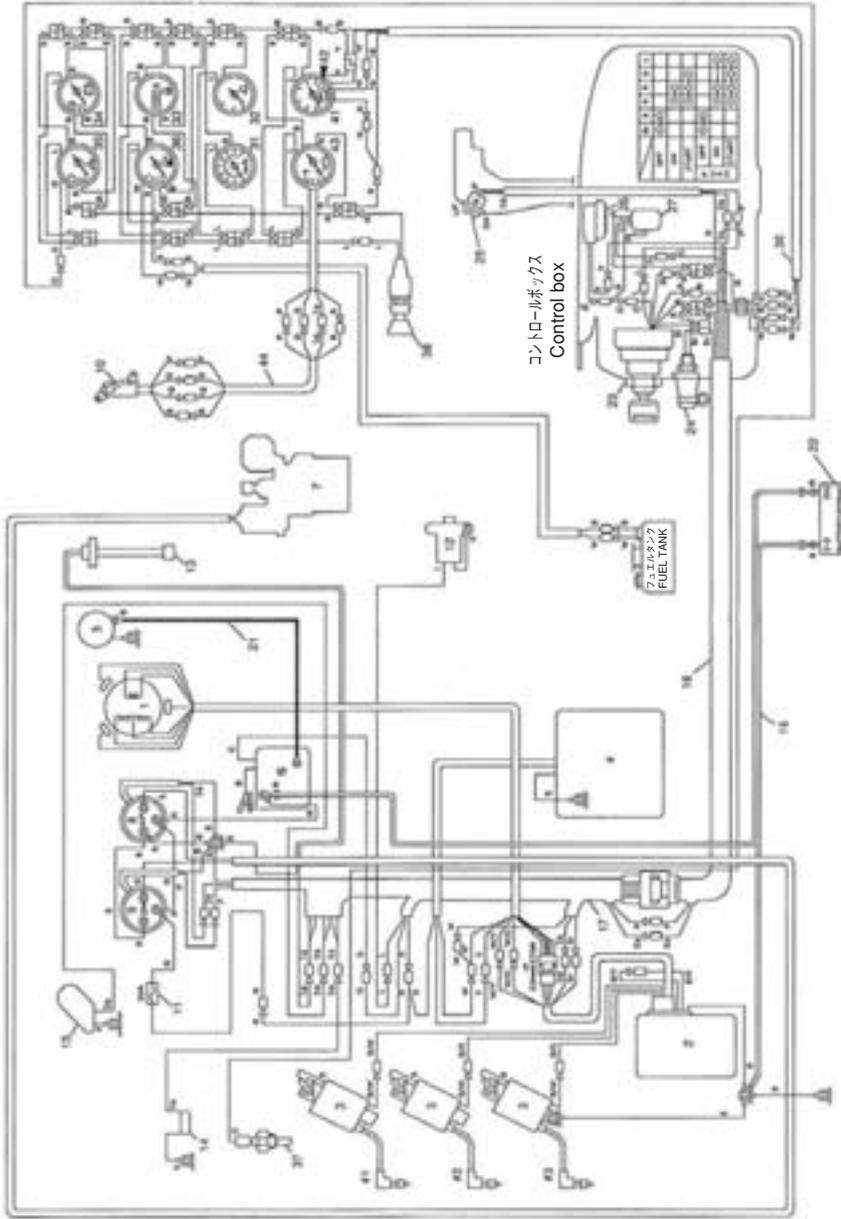


- 1 マグネット
- 2 C.D.ユニット
- 3 イグニッションコイル
- 4 レクチファイヤコンプリート
- 5 スターターモータ
- 6 スターターソレノイド
- 7 パワートリム&チルト (PTT)
- 8 ソレノイドスイッチA、パワートリム&チルト
- 9 ソレノイドスイッチB、パワートリム&チルト
- 10 トリムセンサ
- 11 フューズワイヤ
- 12 チョークソレノイド
- 13 オイルレベルセンサ
- 14 オーバーヒートセンサ
- 15 ウォータブルスイッチ
- 16 バッテリーコード
- 17 コードハーネスA
- 18 コードハーネスB
- 19 コードハーネスC
- 20 パワートリム&チルトスイッチB
- 21 スターターコード
- 22 バッテリ (市販品)

- 23 メインスイッチ
- 24 ストップスイッチ
- 25 パワートリム&チルトスイッチ
- 26 オーバヒートブザー
- 27 ニュートラルスイッチ
- 28 マルチパーパスモータ
- 29 メータアッシー
- 30 メータトリムワイヤ
- 31 スピードメータ (オプション)
- 32 ウォータブルスイッチ (オプション)
- 33 アワーメータ (オプション)
- 34 ボルトメータ (オプション)
- 35 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 36 フェルメータ (オプション)
- 37 クーリングウォータセンサ (オプション)
- 38 メータブルスイッチ (オプション)
- 39 エレクトリックブラケット
- 40 アースワイヤ
- 41 タコメータ
- 42 ワーニングランプ、オイルレベル
- 43 トリムメータ
- 44 エクステンションコード、トリムセンサ

- 1 Magneto
- 2 C.D.Unit
- 3 Ignition coil
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Power trim & tilt
- 8 Solenoid switch A, Power trim & tilt
- 9 Solenoid switch B, Power trim & tilt
- 10 Trim sender
- 11 Fuse wire
- 12 Choke solenoid
- 13 Oil level sensor
- 14 Overheat sensor
- 15 Water pressure switch
- 16 Battery cable
- 17 Cord harness A
- 18 Cord harness B
- 19 Cord harness C
- 20 Power trim & tilt switch B
- 21 Starter cord
- 22 Battery (Provided on the market)

- 23 Main switch
- 24 Stop switch
- 25 Power trim & tilt switch
- 26 Overheat buzzer
- 27 Neutral switch
- 28 Multi-purpose meter
- 29 Meter cord assy
- 30 Meter lead wire
- 31 Speedmeter (option)
- 32 Water pressure meter (option)
- 33 Hour meter (option)
- 34 Voltmeter (option)
- 35 Cooling water temperature meter (option)
- 36 Fuel meter (option)
- 37 Cooling water temperature sensor (option)
- 38 Meter lamp switch (option)
- 39 Electric bracket
- 40 Ground wire
- 41 Tachometer
- 42 Warning lamp, oil level
- 43 Trim meter
- 44 Extension cord, trim sender

115A2/120A2/140A2 EPTO

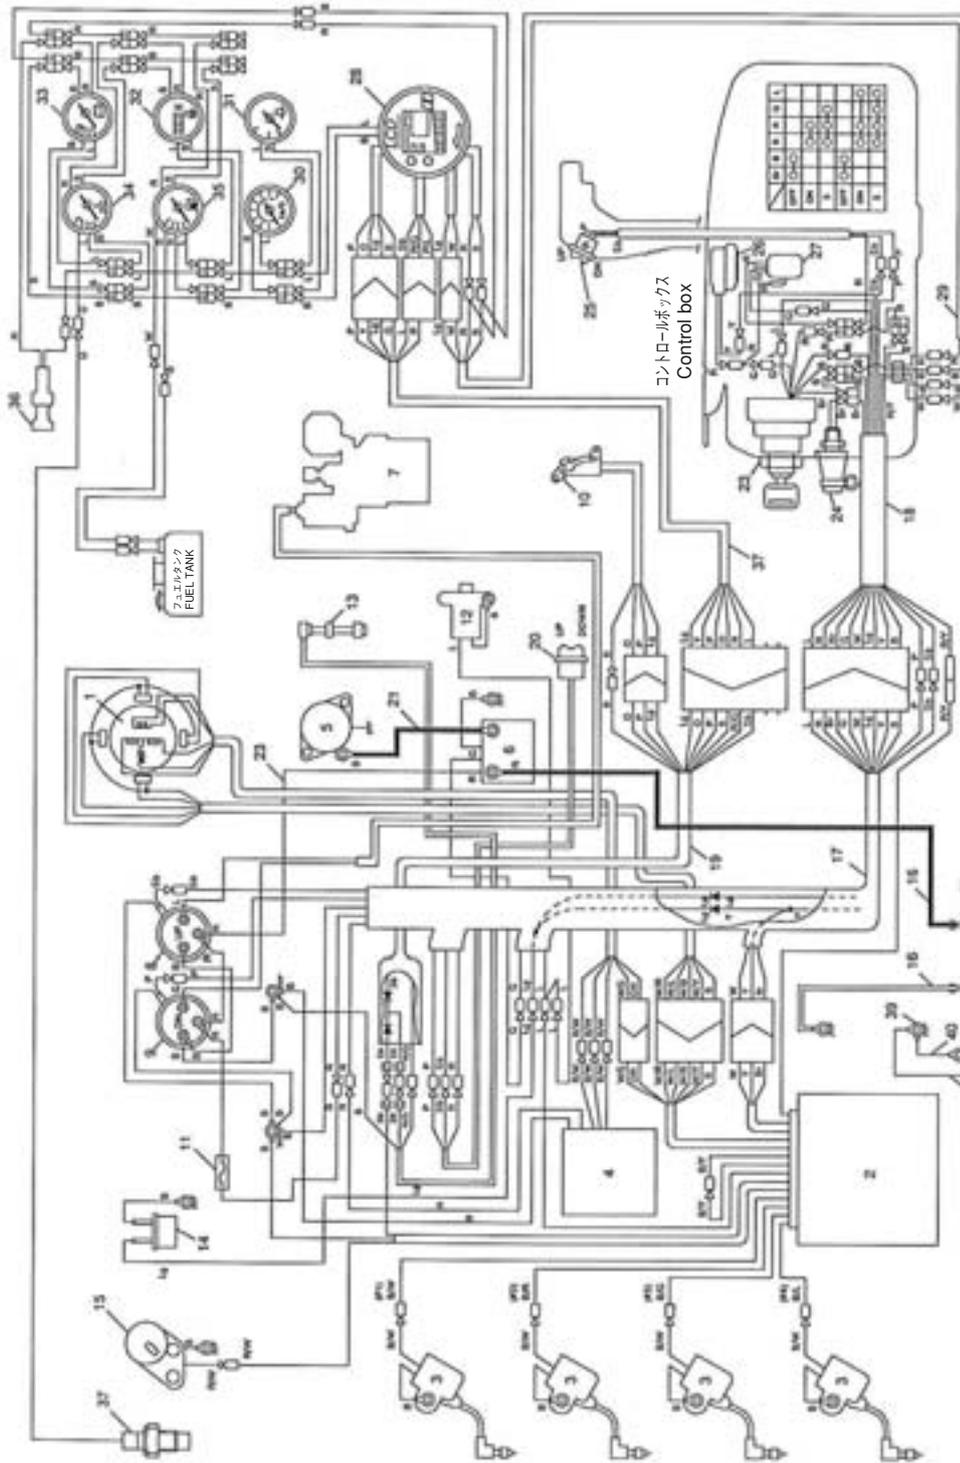


- 1 マグネト
- 2 C.D.ユニット
- 3 イグニッションコイル
- 4 レクタifierコンブリート
- 5 スターターモーター
- 6 PTTケーブル
- 7 ソレノイドスイッチA, PTT
- 8 ソレノイドスイッチB, PTT
- 10 トリムセンサー
- 11 ヒューズ
- 12 チョークセンサー
- 13 オイルレベルセンサー
- 14 オーバーヒートセンサー
- 15 クーリングウォーターセンサー
- 16 バッテリーケーブル
- 17 コードハーネスA
- 18 コードハーネスB
- 19 コードハーネスC
- 20 PTTケーブル
- 21 スターターケーブル
- 22 バッテリー
- 23 メインスイッチ
- 24 ストップスイッチ
- 25 PTTケーブル
- 26 パワートリム&ティルトスイッチ
- 27 ニュートラルスイッチ
- 28 タコメーター(マルチ目的メーター)
- 29 スピードメーター
- 30 スピードワイヤー
- 31 ウォータープレッシャーメーター
- 32 アワーメーター
- 33 ボルトメーター
- 34 ウォーター温度メーター
- 35 フューエルメーター
- 36 メーターワイヤー
- 37 リードワイヤー

- 1 Magneto
- 2 C.D. unit
- 3 Ignition coil
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Power trim & tilt (PTT) Assy
- 8 Solenoid switch A
- 9 Solenoid switch B
- 10 Trim sender
- 11 Fuse wire
- 12 Choke solenoid
- 13 Oil level sensor
- 14 Overheat sensor
- 15 Cooling water temperature sensor
- 16 Battery cable
- 17 Cord harness A
- 18 Cord harness B
- 19 Cord harness C
- 20 Power trim & tilt switch B
- 21 Starter cord
- 22 Battery
- 23 Main switch
- 24 Stop switch
- 25 Power trim & tilt switch
- 26 Overheat & oil level buzzer
- 27 Neutral switch
- 28 Tachometer (Multi purpose meter)
- 29 Meter lead wire
- 30 Speedometer
- 31 Water pressure meter
- 32 Hour meter
- 33 Voltmeter
- 34 Cooling water temperature meter
- 35 Fuel meter
- 36 Meter lamp switch
- 37 Lead wire B, meter

- 1 Magneto
- 2 C.D. unit
- 3 Ignition coil
- 4 Rectifier complete
- 5 Starter motor
- 6 Starter solenoid
- 7 Power trim & tilt (PTT) Assy
- 8 Solenoid switch A
- 9 Solenoid switch B
- 10 Trim sender
- 11 Fuse wire
- 12 Choke solenoid
- 13 Oil level sensor
- 14 Overheat sensor
- 15 Cooling water temperature sensor
- 16 Battery cable
- 17 Cord harness A
- 18 Cord harness B
- 19 Cord harness C
- 20 Power trim & tilt switch B
- 21 Starter cord
- 22 Battery
- 23 Main switch
- 24 Stop switch
- 25 Power trim & tilt switch
- 26 Overheat & oil level buzzer
- 27 Neutral switch
- 28 Tachometer (Multi purpose meter)
- 29 Meter lead wire
- 30 Speedometer
- 31 Water pressure meter
- 32 Hour meter
- 33 Voltmeter
- 34 Cooling water temperature meter
- 35 Fuel meter
- 36 Meter lamp switch
- 37 Lead wire B, meter

TLDI

D40/50A EFO

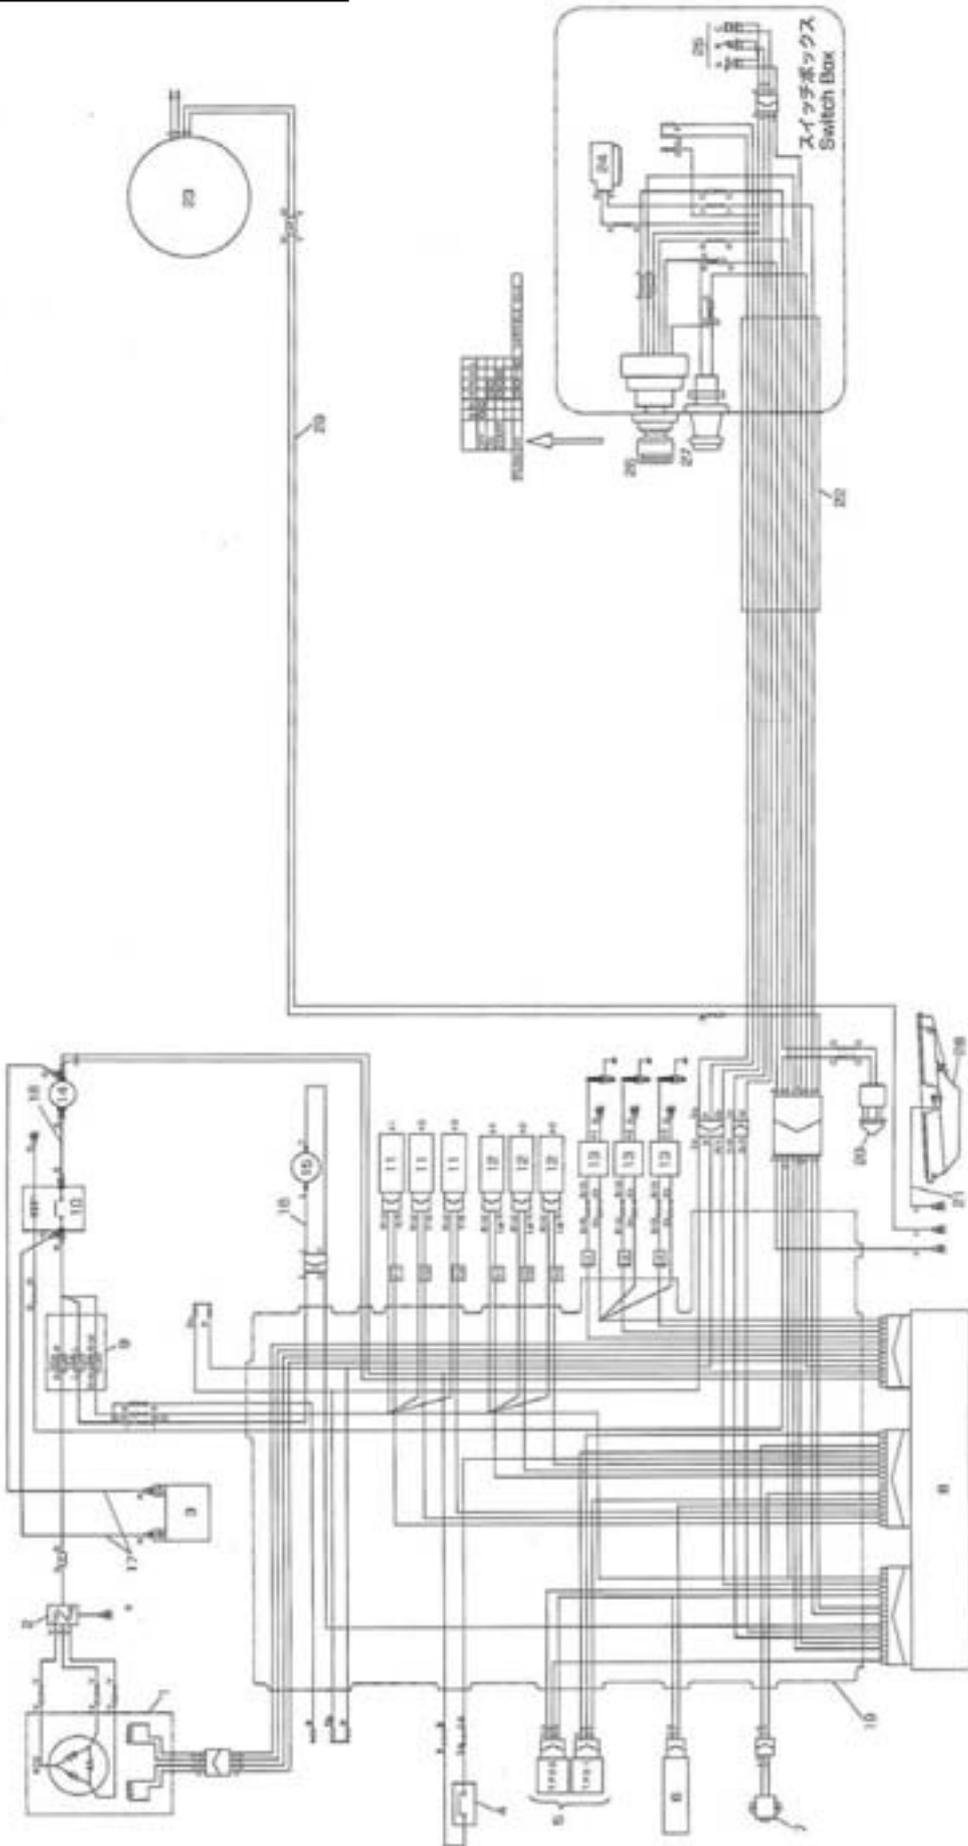

EPTO

NO	名称	Component
1	オルタネータアッシ	Alternator ass'y
2	レクチファイヤコンプリート	Rectifier complete
3	バッテリー (現地調達)	Battery (obtain locally)
4	PTT,スイッチB	PTT switch B
5	オイルレベルセンサ	Oil level sensor
6	スロットルポジションセンサ	Throttle position sensor (TPS)
7	ウォータテンプセンサ	Water temperature sensor
8	クランクポジションセンサ	Crank position sensor (CPS)
9	ECU	ECU
10	ヒューズホルダアッシ	Fuse holder ass'y
11	スタータソレノイド	Starter solenoid
12	PTT,ソレノイドスイッチA	PTT solenoid switch A
13	PTT,ソレノイドスイッチB	PTT solenoid switch B
14	フェUELインジェクタ	Fuel injector
15	エアインジェクタ	Air injector
16	イグニッションコイル	Ignition coil
17	スタータモータ	Starter motor
18	PTT	PTT
19	FFP	FFP
20	FFPコード	FFP cable
21	バッテリーコード	Battery cable
22	スタータコード	Starter cable
23	アースコード	Ground cable
24	コードアッシA	Cable ass'y A
25	アースコード	Ground cable
26	ロワモータカバー	Lower motor cover
27	コードアッシB	Cable ass'y B
28	ニュートラルスイッチ	Neutral switch
29	ブザー	Buzzer
30	メインスイッチ	Main switch
31	ランヤードストップスイッチ	Lanyard stop switch
32	PTTスイッチ	PTT switch
33	タコメータ	Tachometer
34	メータリードワイヤ	Meter lead wire
35	トリムセンダ	Trim sender
36	トリムメータ	Trim meter
37	ウォータプレッシャメータ	Water pressure meter
38	スピードメータ	Speed meter
39	アワーメータ	Hour meter
40	ボルトメータ	Volt meter
41	メータランプ、スイッチ	Meter light switch
42	アシストコード赤	Assist cable, red
43	アシストコード黒	Assist cable, black
44	アシストコード青	Assist cable, blue

*PTT…パワートリム&チルト PTT…power trim and tilt

コード色 Cord color


B	黒	Black
Br	茶	Brown
G	緑	Green
L	青	Blue
Lg	ライトグリーン	Light green
Or	オレンジ	Orange
P	ピンク	Pink
R	赤	Red
Sb	空	Sky blue
W	白	White
Y	黄	Yellow
Gr	灰	Gray

EFTO


NO	名称	Component
1	オルタネータアッシ	Alternator ass'y
2	レクチファイヤコンプリート	Rectifier complete
3	バッテリー (現地調達)	Battery (obtain locally)
4	オイルレベルセンサ	Oil level sensor
5	TPS (スロットルポジションセンサ)	Throttle position sensor (TPS)
6	ウォータテンプセンサ	Water temperature sensor
7	CPS (クランクポジションセンサ)	Crank position sensor (CPS)
8	ECU (エンジンコントロールユニット)	ECU
9	ヒューズホルダアッシ	Fuse holder ass'y
10	スタータソレノイド	Starter solenoid
11	PTT,ソレノイドスイッチA	PTT solenoid switch A
12	PTT,ソレノイドスイッチB	PTT solenoid switch B
13	フェUELインジェクタ	Fuel injector
14	エアインジェクタ	Air injector
15	イグニッションコイル	Ignition coil
16	スタータモータ	Starter motor
17	PTT	PTT
18	FFP (フェUELフィードポンプ)	FFP (Fuel feed pump)
19	FFPコード	FFP cable
20	バッテリーコード	Battery cable
21	スタータコード	Starter cable
22	アースコード	Ground cable
23	コードアッシA	Cable ass'y A
24	ニュートラルスイッチ	Neutral switch
25	アースコード	Ground cable
26	コードアッシC	Cable ass'y C
27	タコメータ	Tacho meter
28	PTTスイッチ	PTT switch
29	ブザー	Buzzer
30	ランプアッシ	Lamp ass'y
31	メインスイッチ	Main switch
32	ランヤードストップスイッチ	Lanyard stop switch
33	ロワモータカバー	Lower motor cover
34	メータリードワイヤ	Meter lead wire

*PTT…パワートリム&チルト PTT…power trim and tilt


D40/50A EPTO

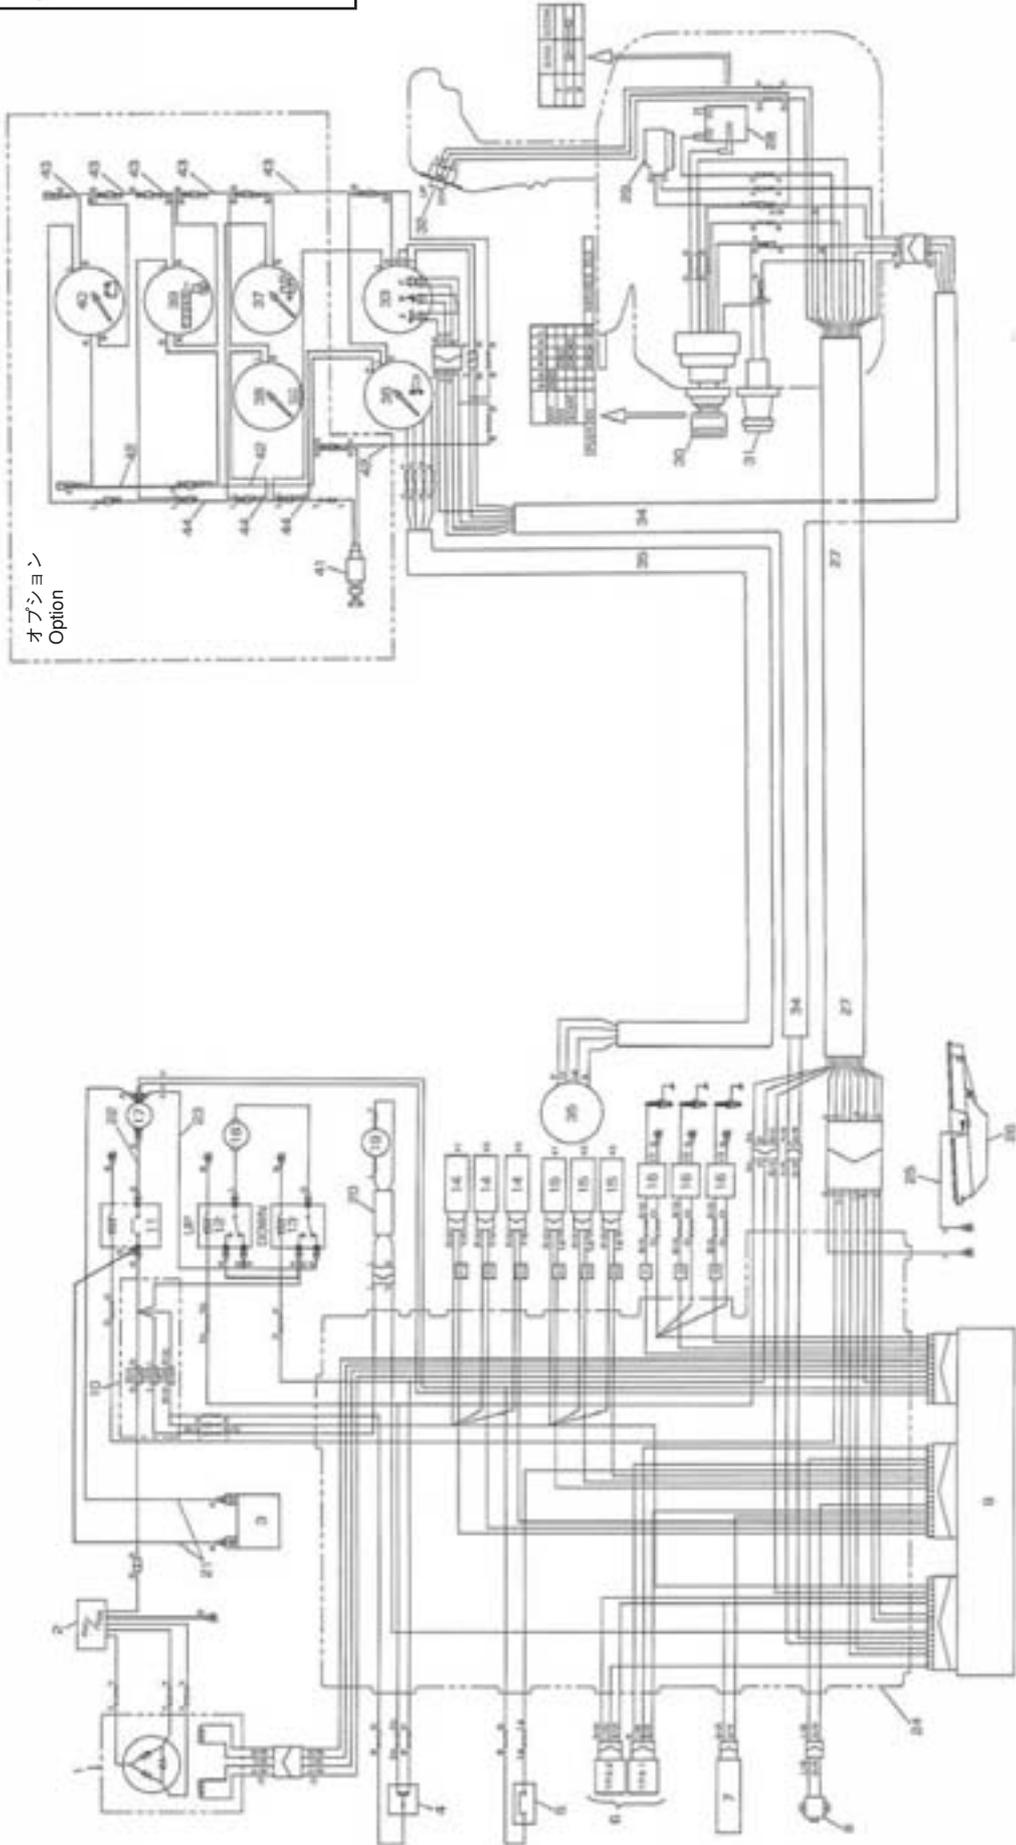


D40/50A EFTO

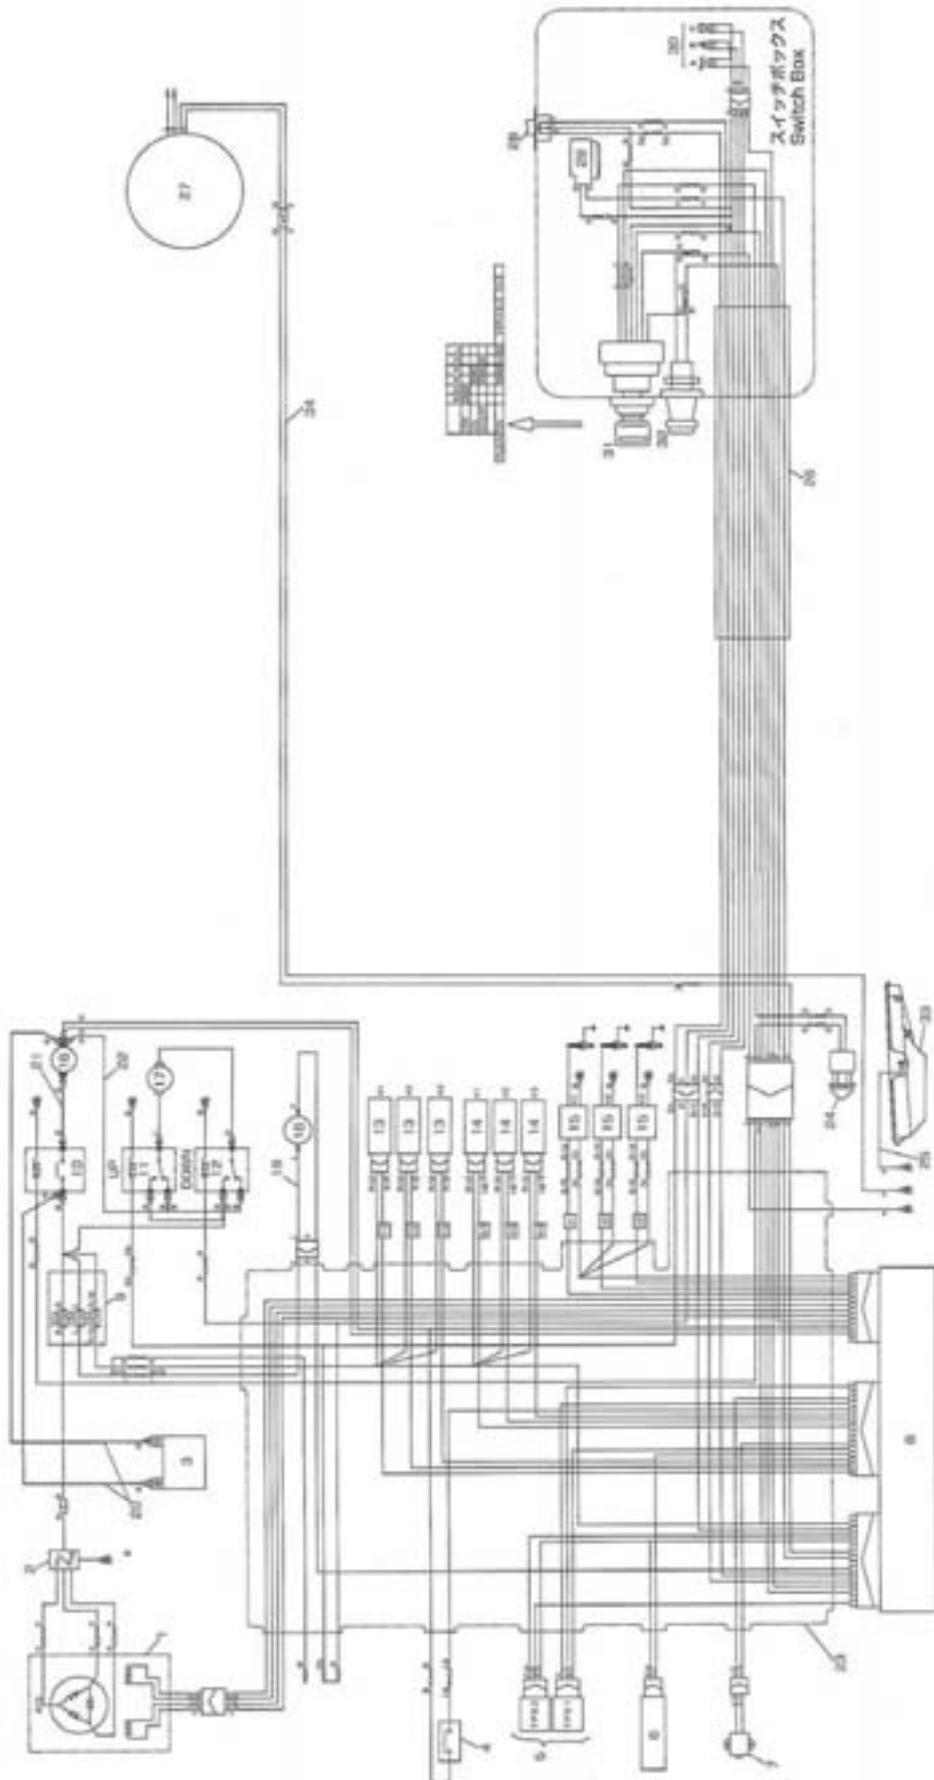

D40/50B EFO

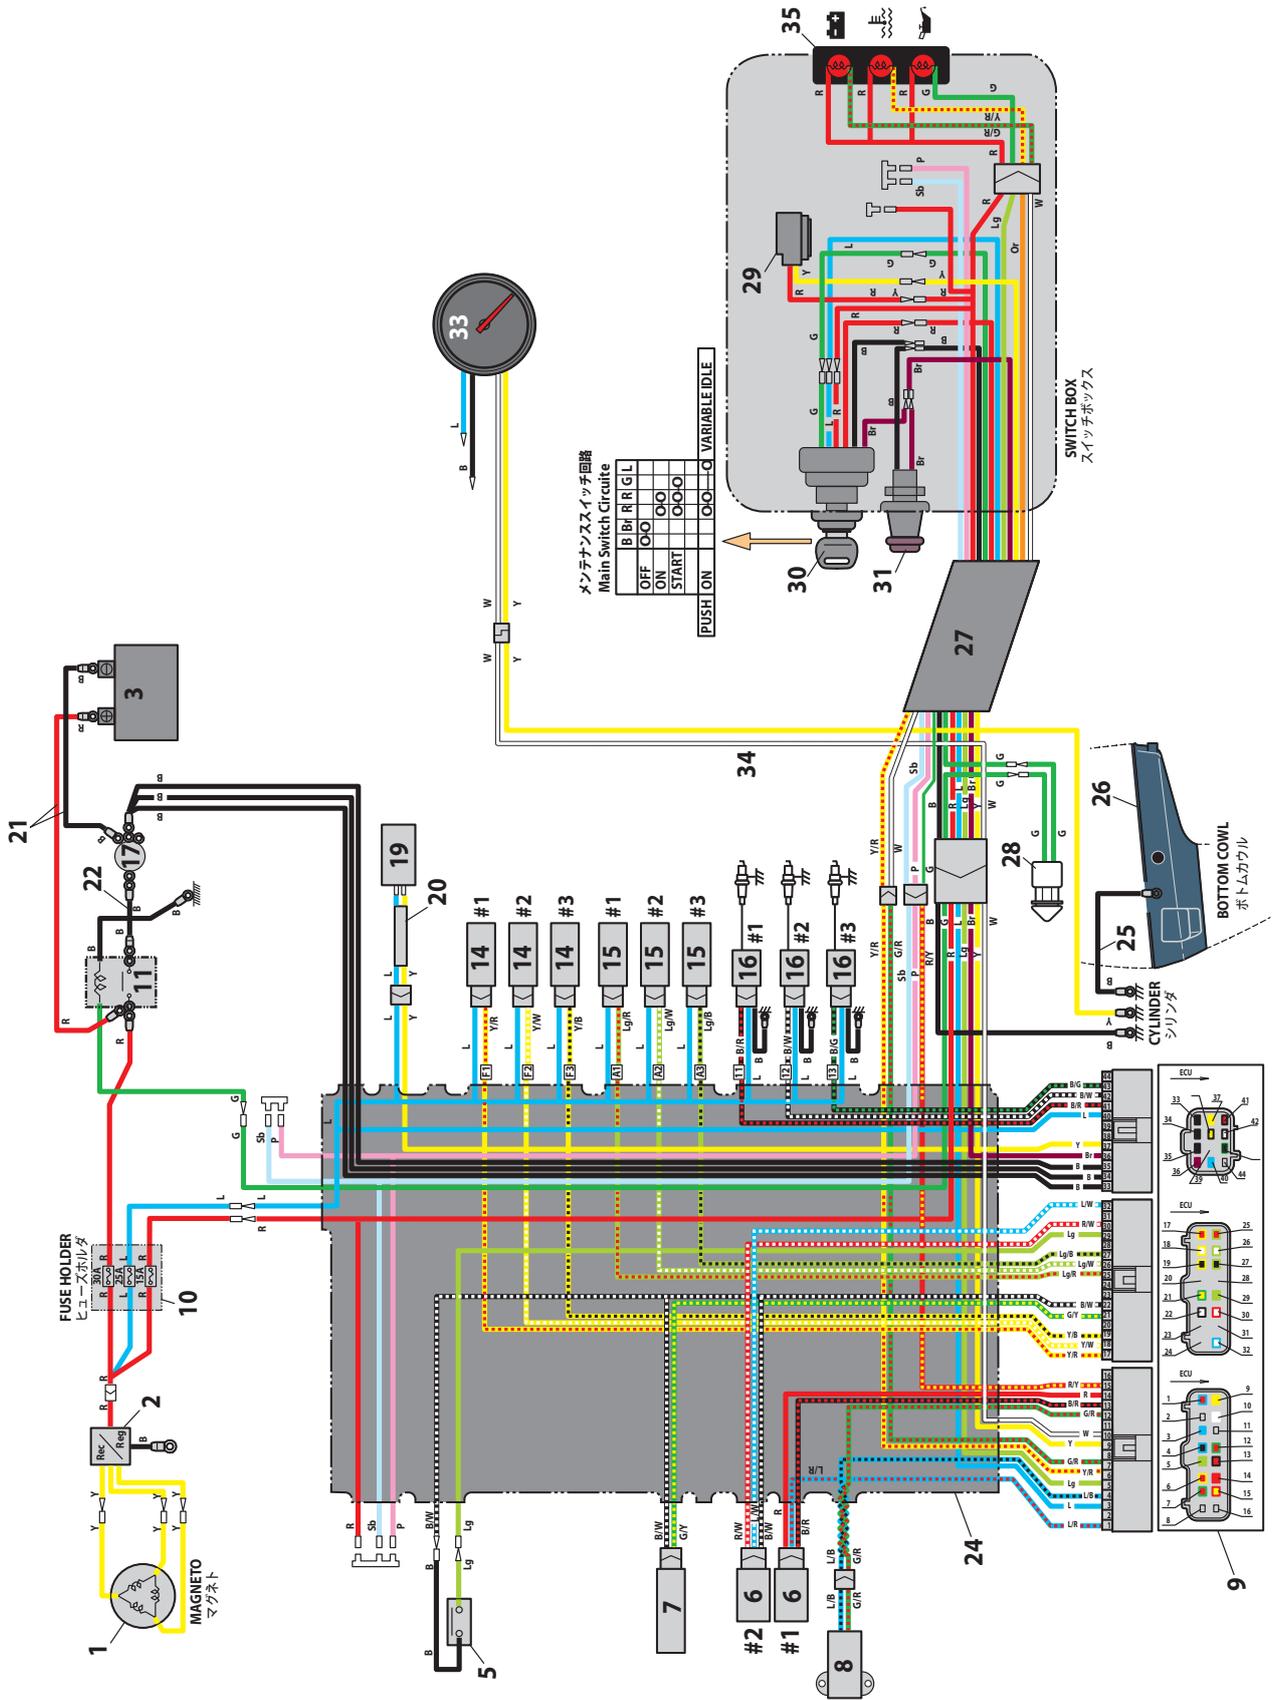

D40/50B EFTO

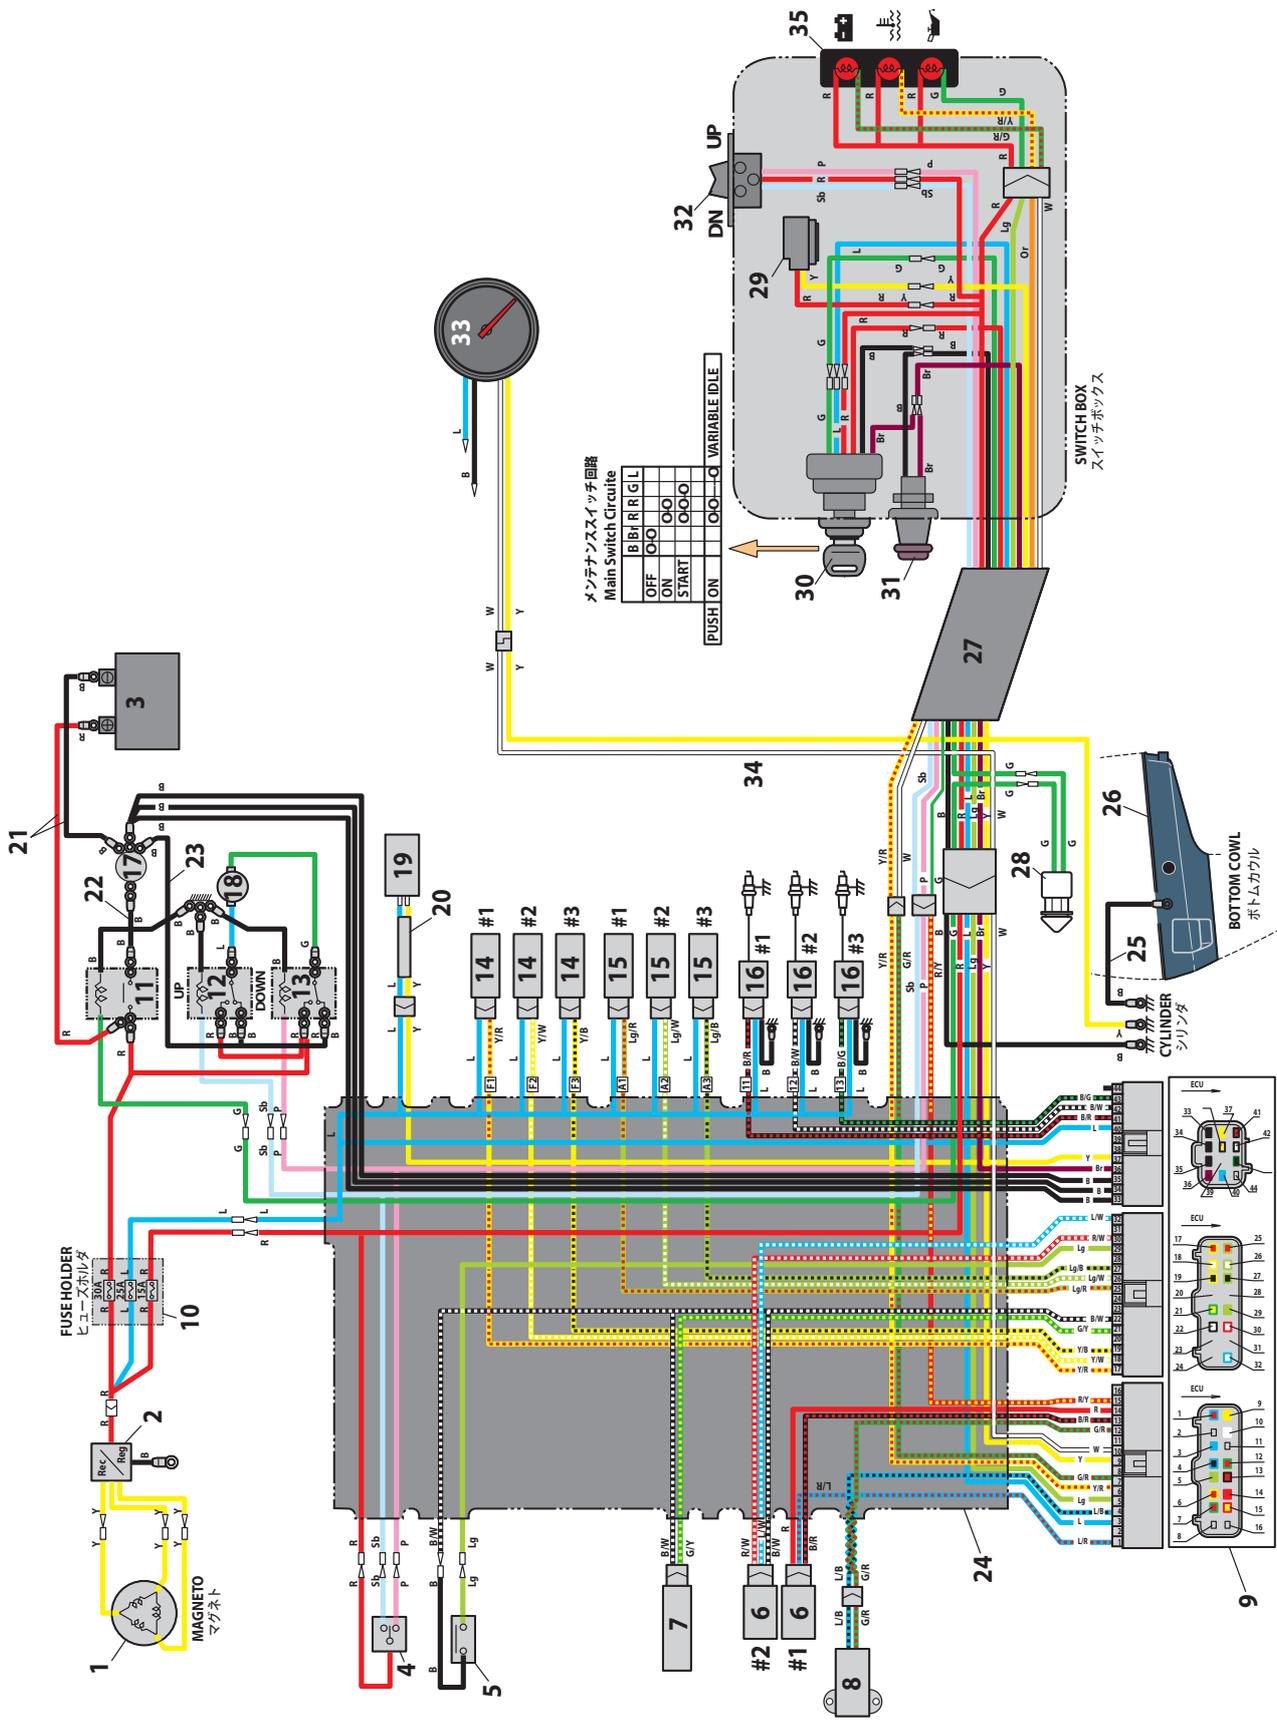

NO.	名 称	Component
1	オルタネータアッシ	Alternator ass'y
2	レクチファイヤコンプリート	Rectifier complete
3	バッテリー (市販品)	Battery (obtain locally)
4	スイッチB	PTT switch B
5	オイルレベルセンサ	Oil level sensor
6	TPS (スロットルポジションセンサ)	Throttle position sensor (TPS)
7	ウォータテンプセンサ	Water temperature sensor
8	CPS (クランクポジションセンサ)	Crank position sensor (CPS)
9	ECU (エンジンコントロールユニット)	ECU
10	ヒューズホルダアッシ	Fuse holder ass'y
11	スタータソレノイド	Starter solenoid
12	PTTソレノイドスイッチA	PTT solenoid switch A
13	PTTソレノイドスイッチB	PTT solenoid switch B
14	フュエルインジェクタ	Fuel injector
15	エアインジェクタ	Air injector
16	イグニッションコイル	Ignition coil
17	スタータモータ	Starter motor
18	PTT	PTT
19	FFP (フュエルフィードポンプ)	FFP
20	FFPコード	FFP cable
21	バッテリーコード	Battery cable
22	スタータコード	Starter cable
23	アースコード	Ground cable
24	コードAss'yA	Cable ass'y A
25	アースコード	Ground cable
26	ロワモータカバー	Lower motor cover
27	コードAss'yB	Cable ass'y B
28	ニュートラルスイッチ	Neutral switch
29	ブザー	Buzzer
30	メインスイッチ	Main switch
31	ランヤードストップスイッチ	Lanyard stop switch
32	PTTスイッチ	PTT switch
33	タコメータ	Tachometer
34	メータリードワイヤ	Meter lead wire
35	トリムセンダ	Trim sender
36	トリムメータ	Trim meter
37	—	—
38	ウォータプレッシャメータ	Water pressure meter
39	スピードメータ	Speed meter
40	アワーメータ	Hour meter
41	ボルトメータ	Volt meter
42	メータランプスイッチ	Meter light switch
43	アシストコード赤	Assist cable, red
44	アシストコード黒	Assist cable, black
45	アシストコード青	Assist cable, blue

※PTT…パワートリム&チルト
 ※FFP…フュエルフィードポンプ


PTT…power trim and tilt.
 FFP…fuel feed pump.

コード色 Cord color

B	黒	black	P	ピンク	pink
Br	茶	brown	R	赤	red
G	緑	green	Sb	空	sky blue
L	青	blue	W	白	white
Lg	ライトグリーン	light green	Y	黄	yellow
Or	オレンジ	orange			

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) "/" mean cords with striped colors.

D70/90A EPTO

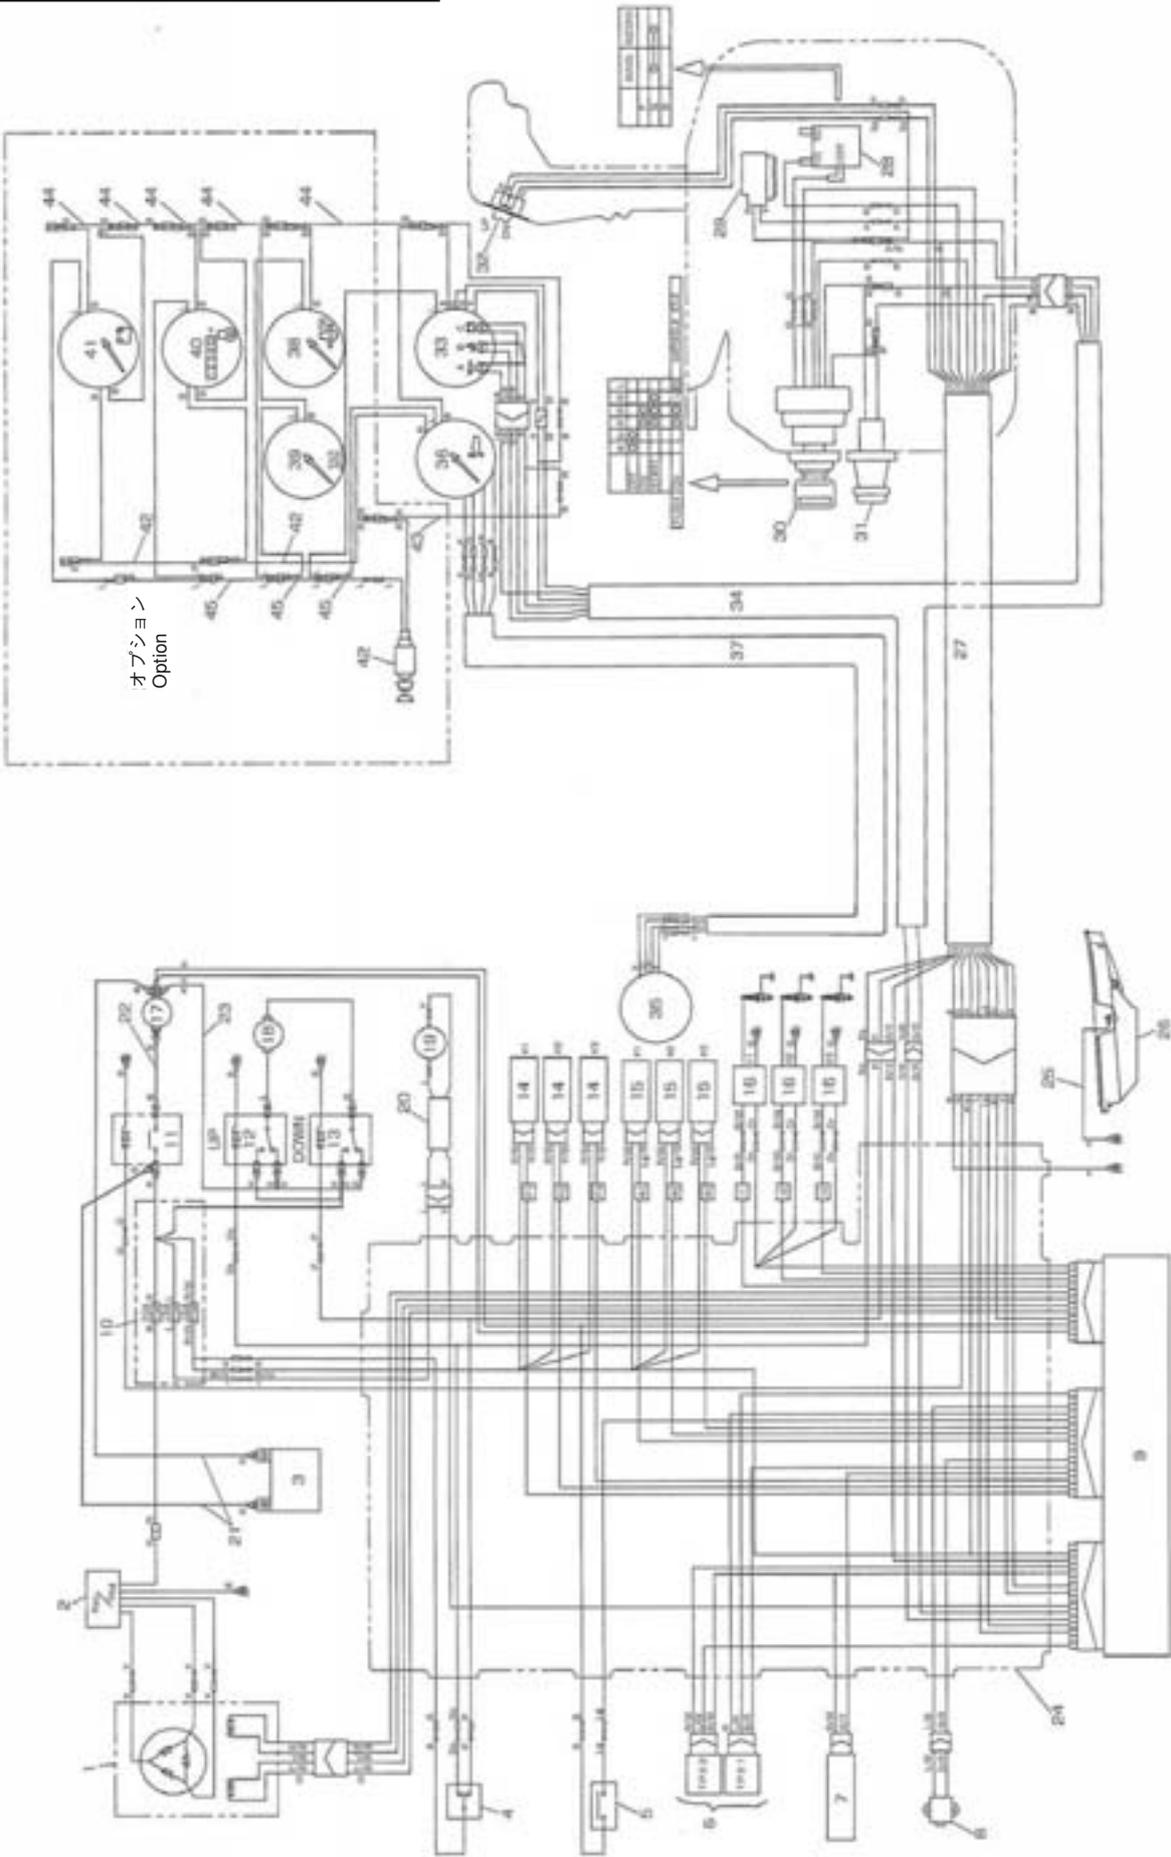

NO.	名 称	Component
1	オルタネータアッシ	Alternator ass'y
2	レクチファイヤコンプリート	Rectifier complete
3	バッテリー (市販品)	Battery (obtain locally)
4	PTTスイッチB	PTT switch B
5	オイルレベルセンサ	Oil level sensor
6	TPS (スロットルポジションセンサ)	Throttle position sensor (TPS)
7	ウォータテンプセンサ	Water temperature sensor
8	CPS (クランクポジションセンサ)	Crank position sensor (CPS)
9	ECU (エンジンコントロールユニット)	ECU
10	ヒューズホルダアッシ	Fuse holder ass'y
11	スタータソレノイド	Starter solenoid
12	PTTソレノイドスイッチA	PTT solenoid switch A
13	PTTソレノイドスイッチB	PTT solenoid switch B
14	フュエルインジェクタ	Fuel injector
15	エアインジェクタ	Air injector
16	イグニッションコイル	Ignition coil
17	スタータモータ	Starter motor
18	PTT	PTT
19	FFP (フュエルフィードポンプ)	FFP
20	FFPコード	FFP cable
21	バッテリーコード	Battery cable
22	スタータコード	Starter cable
23	アースコード	Ground cable
24	コードAss'yA	Cable ass'y A
25	アースコード	Ground cable
26	ロワモータカバー	Lower motor cover
27	コードAss'yB	Cable ass'y B
28	ニュートラルスイッチ	Neutral switch
29	ブザー	Buzzer
30	メインスイッチ	Main switch
31	ランヤードストップスイッチ	Lanyard stop switch
32	PTTスイッチ	PTT switch
33	タコメータ	Tachometer
34	メータリードワイヤ	Meter lead wire
35	トリムセンダ	Trim sender
36	トリムメータ	Trim meter
37	エクステンションコードトリムセンサ	Extention cable of trim sensor
38	ウォータプレッシャメータ	Water pressure meter
39	スピードメータ	Speed meter
40	アワーメータ	Hour meter
41	ボルトメータ	Volt meter
42	メータランプスイッチ	Meter light switch
43	アシストコード赤	AsSist cable, red
44	アシストコード黒	AsSist cable, black
45	アシストコード青	Assist cable, blue

※PTT…パワートリム&チルト
 ※FFP…フュエルフィードポンプ

PTT…power trim and tilt.
 FFP…fuelt feed pump.

コード色 Cord color

B	黒	black	P	ピンク	pink
Br	茶	brown	R	赤	red
G	緑	green	Sb	空	sky blue
L	青	blue	W	白	white
Lg	ライトグリーン	light green	Y	黄	yellow
Or	オレンジ	orange	Gr	灰	gray

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) "/" mean cords with striped colors.

NO.	名 称	Component
1	オルタネータアッシ	Alternator ass'y
2	レクチファイヤコンプリート	Rectifier complete
3	バッテリー (市販品)	Battery (obtain locally)
4	PTTスイッチB	PTT switch B
5	オイルレベルセンサ	Oil level sensor
6	TPS (スロットルポジションセンサ)	Throttle position sensor (TPS)
7	ウォータテンプセンサ	Water temperature sensor
8	CPS (クランクポジションセンサ)	Crank position sensor (CPS)
9	ECU (エンジンコントロールユニット)	ECU
10	ヒューズホルダアッシ	Fuse holder ass'y
11	スタータソレノイド	Starter solenoid
12	PTT. ソレノイドスイッチA	PTT solenoid switch A
13	PTT. ソレノイドスイッチB	PTT solenoid switch B
14	フュエルインジェクタ	Fuel injector
15	エアインジェクタ	Air injector
16	イグニッションコイル	Ignition coil
17	スタータモータ	Starter motor
18	PTT	PTT
19	FFP (フュエルフィードポンプ)	FFP
20	FFPコード	FFP cable
21	バッテリーコード	Battery cable
22	スタータコード	Starter cable
23	アースコード	Ground cable
24	コードAss'yA	Cable ass'y A
25	アースコード	Ground cable
26	ロワモータカバー	Lower motor cover
27	コードAss'yB	Cable ass'y B
28	ニュートラルスイッチ	Neutral switch
29	ブザー	Buzzer
30	メインスイッチ	Main switch
31	ランヤードストップスイッチ	Lanyard stop switch
32	PTTスイッチ	PTT switch
33	タコメータ	Tachometer
34	メータリードワイヤ	Meter lead wire
35	トリムセンダ	Trim sender
36	トリムメータ	Trim meter
37	エクステンションコードトリムセンサ	Extention cable of trim sensor
38	ウォータプレッシャメータ	Water pressure meter
39	スピードメータ	Speed meter
40	アワーメータ	Hour meter
41	ボルトメータ	Volt meter
42	メータランプスイッチ	Meter light switch
43	アシストコード赤	Assist cable, red
44	アシストコード黒	Assist cable, black
45	アシストコード青	Assist cable, blue
46	オイルポンプAss'y	Oil pump ass'y

※PTT…パワートリム&チルト PTT…power trim and tilt.

※FFP…フュエルフィードポンプ FFP…fuel feed pump.

コード色 Cord color


B	黒	black	P	ピンク	pink
Br	茶	brown	R	赤	red
G	緑	green	Sb	空	sky blue
L	青	blue	W	白	white
Lg	ライトグリーン	light green	Y	黄	yellow
Or	オレンジ	orange	Gr	灰	gray

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

NO.	名 称	リードワイヤ色	
1	TPS1	L/R	青/赤
2			
3	キースイッチ (PUSH)	L	青
4	CPS (クランクポジションセンサ)	L/B	青/黒
5	警報ランプ (オイル)	Lg	黄緑
6	警報ランプ (温度)	Y/R	黄/赤
7	警報ランプ (バッテリー)	G/R	緑/赤
8			
9	ブザー	Y	黄
10	タコメータ	W	白
11	EM (エンジンモニタ)	Y	黄
12	CPS (クランクポジションセンサ)	G/R	緑/赤
13	アース (TPS1)	B/R	黒/赤
14	電源 (TPS1)	R	赤
15	電源 (キースイッチ)	R/Y	赤/黄
16			
17	#1フュエルインジェクタ	Y/R	黄/赤
18	#2フュエルインジェクタ	Y/W	黄/白
19	#3フュエルインジェクタ	Y/B	黄/黒
20	#4フュエルインジェクタ	Y/L	黄/青
21	WTS (ウォーターTEMPセンサ)	G/Y	緑/黄
22	アース (TPS2、MAP、ウォーターTEMPセンサ、MAT、オイルレベルセンサ、コンプレッサー用ウォーターTEMPセンサ)	B/W	黒/白
23	MATセンサ	G/W	緑/白
24	CWT (エアコンプレッサー用ウォーターTEMPセンサ)	G/B	緑/黒
25	#1エアインジェクタ	Lg/R	黄緑/赤
26	#2エアインジェクタ	Lg/W	黄緑/白
27	#3エアインジェクタ	Lg/B	黄緑/黒
28	#4エアインジェクタ	Lg/Y	黄緑/黄
29	オイルレベルセンサ	Lg	黄緑
30	電源 (TPS2, MAP)	R/W	赤/白
31	MAPセンサ	G/L	緑/青
32	TPS2	L/W	青/白
33	アース端子	B	黒
34	アース端子	B	黒
35	アース端子	B	黒
36	ストップスイッチ	Br	茶
37	FFP (フュエルフィードポンプ)	Y	黄
38	電動オイルポンプ	B/Y	黒/黄
39	メインパワーリレー	Br/Y	茶/黄
40	主電源 (ECU)	L	青
41	#1イグニッションコイル	B/R	黒/赤
42	#2イグニッションコイル	B/W	黒/白
43	#3イグニッションコイル	B/G	黒/緑
44	#4イグニッションコイル	B/L	黒/青

Component	Lead Wire Color	
TPS1	L/R	Blue/Red
Key Switch (PUSH)	L	Blue
CPS (Crank position sensor)	L/B	Blue/Black
Warning Lamp (Oil)	Lg	Light Green
Warning Lamp (Temp.)	Y/R	Yellow/Red
Warning Lamp (Battery)	G/R	Green/Red
Buzzer	Y	Yellow
Tachometer	W	White
EM (Engine Monitor)	Y	Yellow
CPS (Crank position sensor)	G/R	Green/Red
Ground (TPS1)	B/R	Black/Red
Power Source (TPS1)	R	Red
Power Source (Key Switch)	R/Y	Red/Yellow
#1 Fuel Injector	Y/R	Yellow/Red
#2 Fuel Injector	Y/W	Yellow/White
#3 Fuel Injector	Y/B	Yellow/Black
#4 Fuel Injector	Y/L	Yellow/Blue
WTS (Water Temp. sensor)	G/Y	Green/Yellow
Ground (TPS2, MAP, Water Temp. Sensor, MAT, Oil level sensor and Air Compressor Water Temp. Sensor)	B/W	Black/White
MAT Sensor	G/W	Green/White
CWT (Air Compressor Water Temp. Sensor)	G/B	Green/Black
#1 Air Injector	Lg/R	Light Green/Red
#2 Air Injector	Lg/W	Light Green/White
#3 Air Injector	Lg/B	Light Green/Black
#4 Air Injector	Lg/Y	Light Green/Yellow
Oil Level Sensor	Lg	Light Green
Power Source (TPS2, MAP)	R/W	Red/White
MAP Sensor	G/L	Green/Blue
TPS2	L/W	Blue/White
Ground Terminal	B	Black
Ground Terminal	B	Black
Ground Terminal	B	Black
Stop Switch	Br	Brown
FFP (Fuel Feed Pump)	Y	Yellow
Electric Oil Pump	B/Y	Black/Yellow
Main Power relay	Br/Y	Brown/Yellow
Main Power Source (ECU)	L	Blue
#1 Ignition Coil	B/R	Black/Red
#2 Ignition Coil	B/W	Black/White
#3 Ignition Coil	B/G	Black/Green
#4 Ignition Coil	B/L	Black/Blue

D115A EPTO

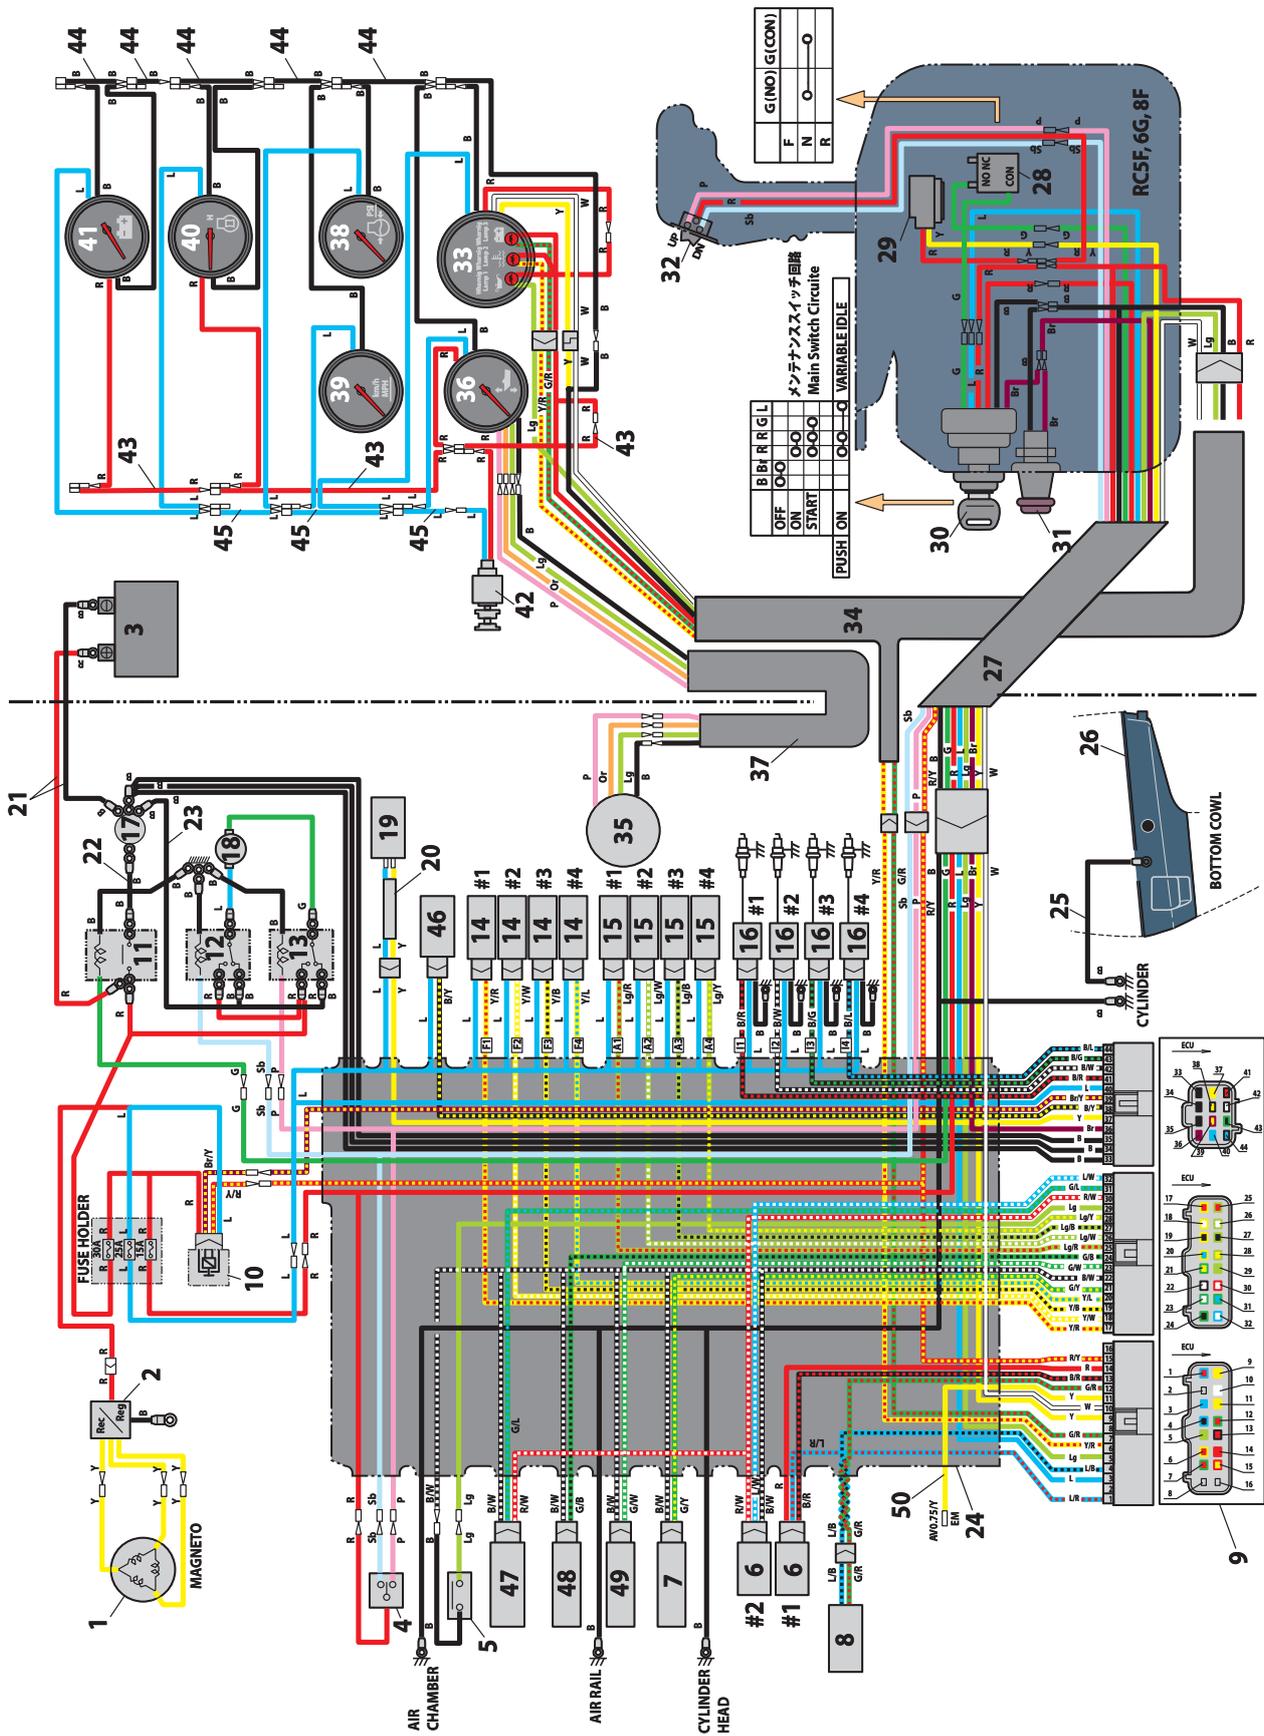

NO.	名 称	Component
1	オルタネータ Ass'y	Alternator Ass'y
2	レクチファイヤ コンプリート	Rectifier Complete
3	バッテリー (現地調達)	Battery (Local)
4	PTTスイッチ	PTT switch
5	オイルレベルセンサ	Oil Level Sensor
6	TPS (スロットルポジションセンサ)	Throttle Position Sensor
7	ウォータテンプセンサ	Water Temp. Sensor
8	CPS (クランクポジションセンサ)	Crank Position Sensor
9	ECU (エンジンユニット&TLユニット)	ECU
10	メインパワーリレー	Main Power Relay
11	スタータ ソレノイド	Starter Solenoid
12	PTTソレノイドスイッチ A	PTT Solenoid Switch A
13	PTTソレノイドスイッチ B	PTT Solenoid Switch B
14	フュエルインジェクタ	Fuel Injector
15	エアインジェクタ	Air Injector
16	イグニッションコイル	Ignition Coil
17	スタータモータ	Starter Motor
18	PTT	PTT
19	FFP	FFP
20	FFPコード	FFP Cord
21	バッテリーコード	Battery Cable
22	スタータコード	Starter Cord
23	アースコード	Earth Cord
24	コード Ass'y A	Cord Ass'y A
25	アースコード	Ground Cord
26	ロワモータカバー	Lower Motor Cover
27	コード Ass'y B	Cord Ass'y B
28	ニュートラルスイッチ	Neutral Switch
29	ブザー	Buzzer
30	メインスイッチ	Main Switch
31	ランヤードストップスイッチ	Lanyard Stop Switch
32	PTTスイッチ	PTT Swtich
33	タコメータ	Tacho Meter
34	メータリードワイヤ	Meter Lead Wire
35	トリムセンダ	Trim Sendor
36	トリムメータ	Trim Meter
37	トリムセンサーエクステンションコード	Trim Sensor Extension Cord
38	ウォータプレッシャメータ	Water Pressure Meter
39	スピードメータ	Speed Meter
40	アワーメータ	Hour Meter
41	ボルトメータ	Volt Meter
42	メータランプスイッチ	Meter Lamp Switch
43	アシストコード赤	Assist Cord Red
44	アシストコード黒	Assist Cord Black
45	アシストコード青	Assist Cord Blue
46	オイルポンプ Ass'y	Oil Pump Ass'y
47	MAPセンサ	MAP Sensor
48	エアコンプレッサウォータテンプセンサ	Air Compressor Water Temp. Sensor
49	MATセンサ	MAT Sensor
50	EMコード (エンジンモニタ)	EM Cord (Engine Monitor)

※PTT…パワートリム&チルト PTT…Power Trim & Tilt


コード色 Cord color

B	黒	black	P	ピンク	pink
Br	茶	brown	R	赤	red
G	緑	green	Sb	空	sky blue
L	青	blue	W	白	white
Lg	ライトグリーン	light green	Y	黄	yellow
Or	オレンジ	orange			


(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

4 STROKE


2.5A/2A/3.5A

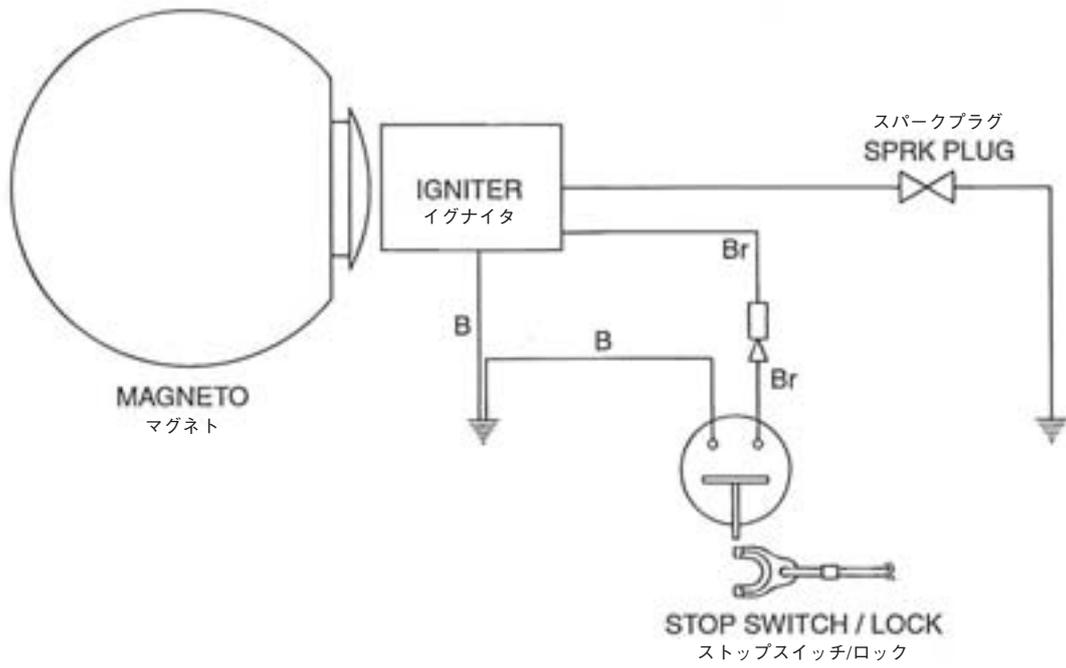


F4A/5A/6A, F4A2/5A2S/6A2S

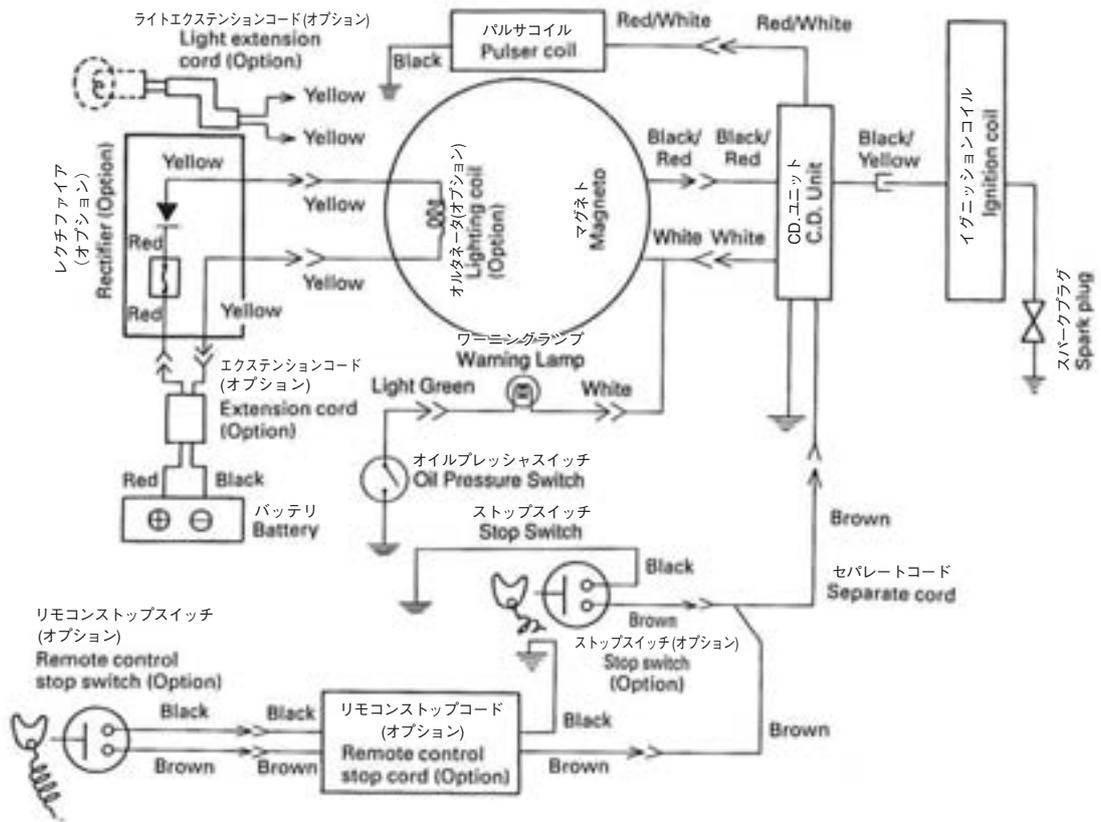

F4B/5B/6B

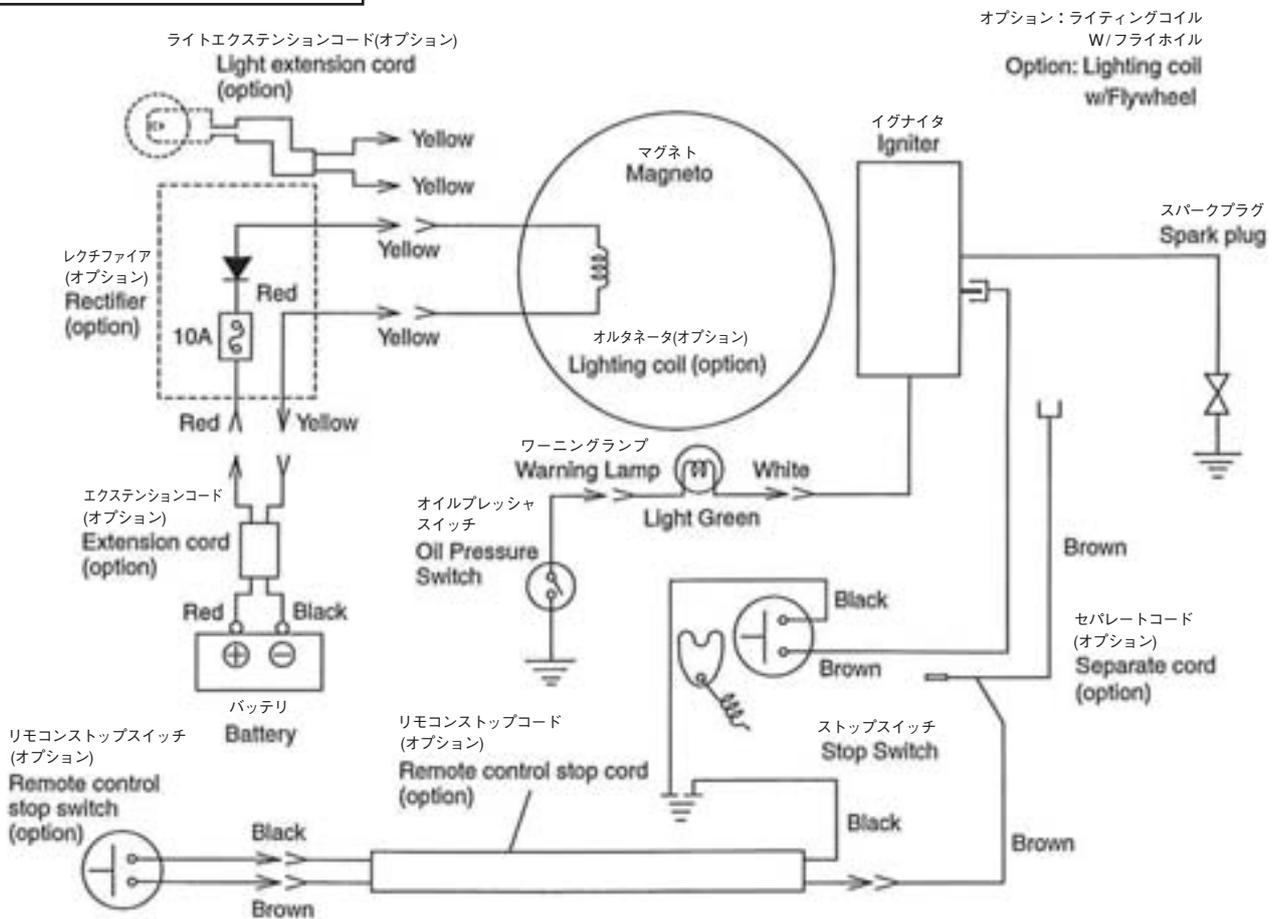

F8A/9.8A EP

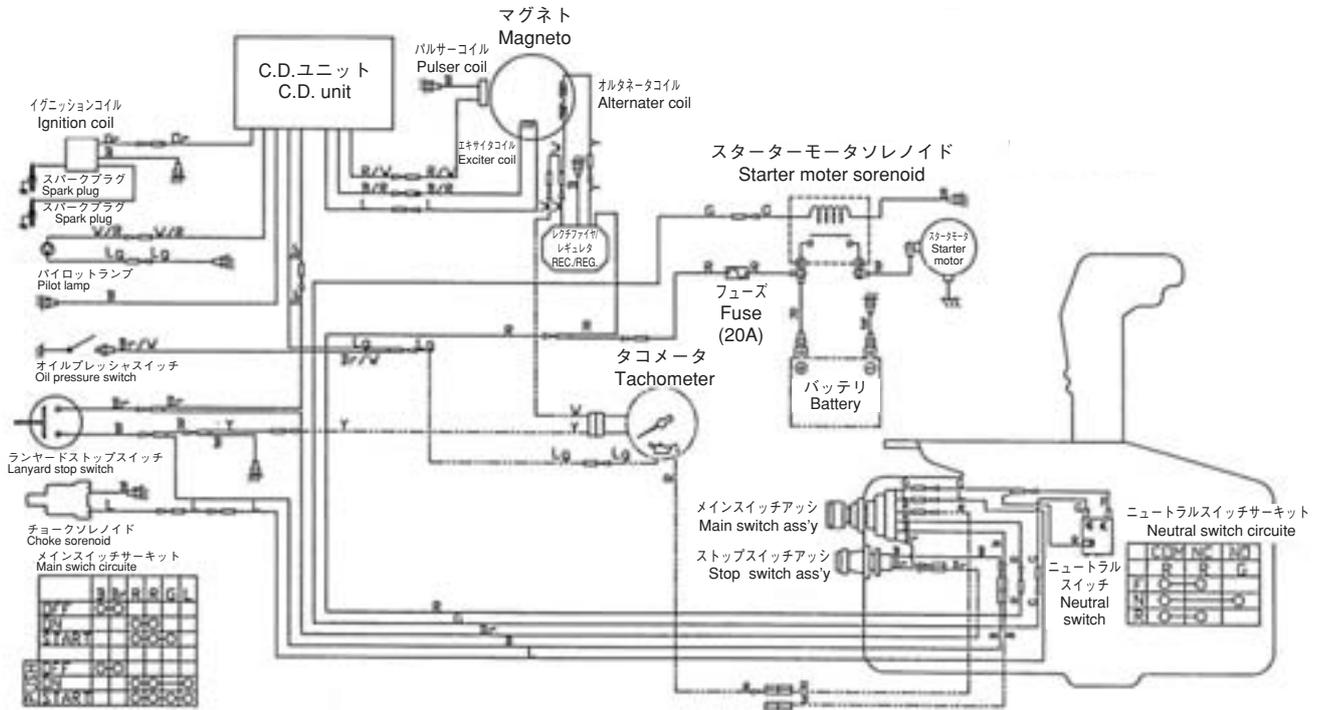


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

コード色 Cord color

B	黒	black	Y	黄	Yellow
L	青	Blue	Lg	ライト グリーン	Light Green
Br	茶	Brown	B/R	黒/赤	Black with Red tracer
G	緑	Green	R/W	赤/白	Red with White tracer
Or	オレンジ	Orange	W/R	白/赤	White with Red tracer
R	赤	Red	Br/W	茶/白	Brown with White tracer
W	白	White			

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) "/" mean cords with striped colors.

F8A/9.8A MF

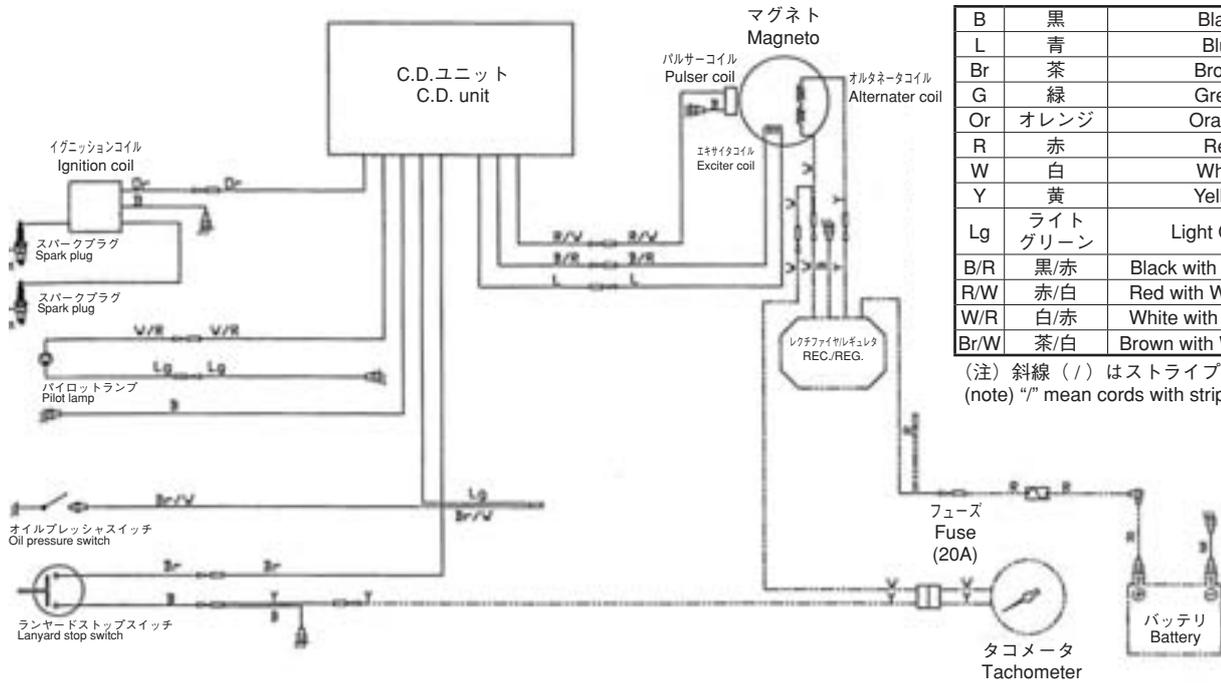


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) " / " mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A/9.8A EF

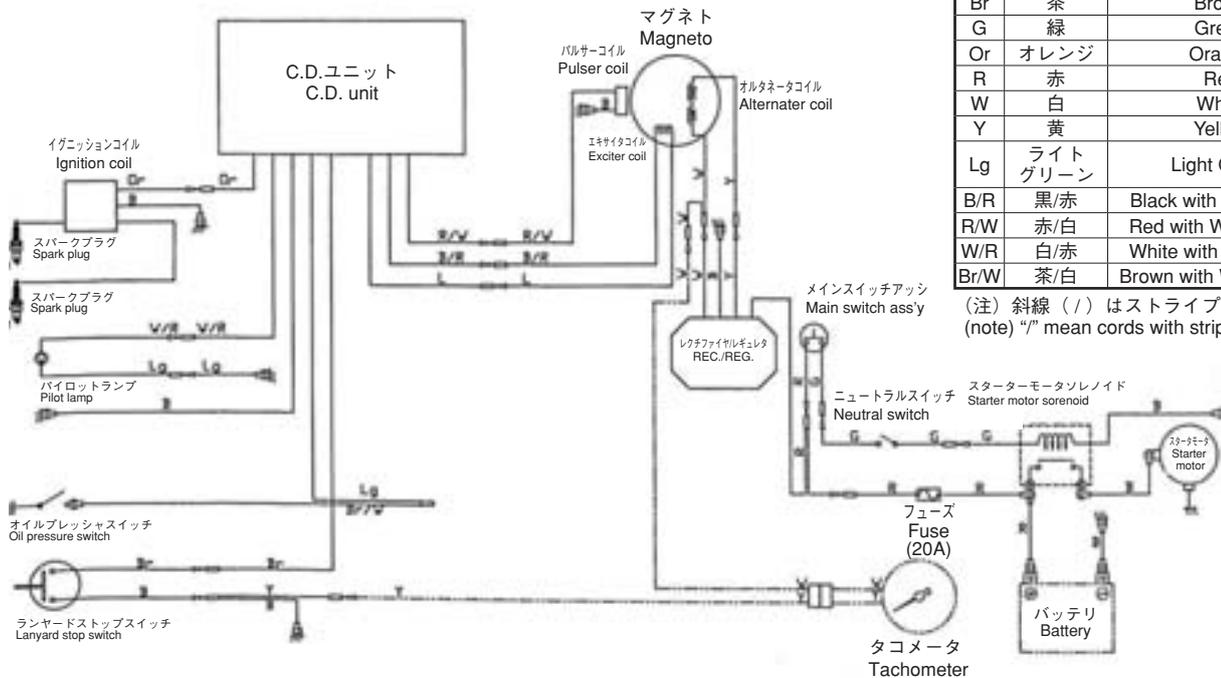


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) " / " mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A2/9.8A2 MF

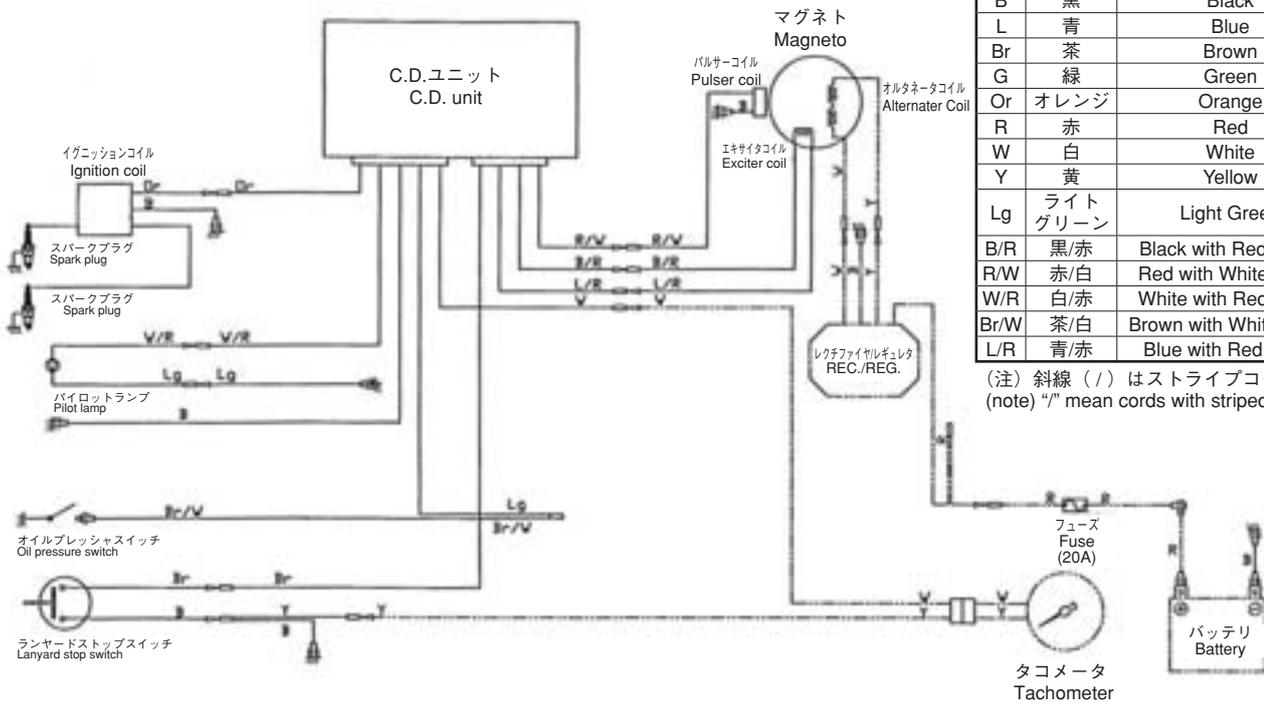


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A2/9.8A2 EF

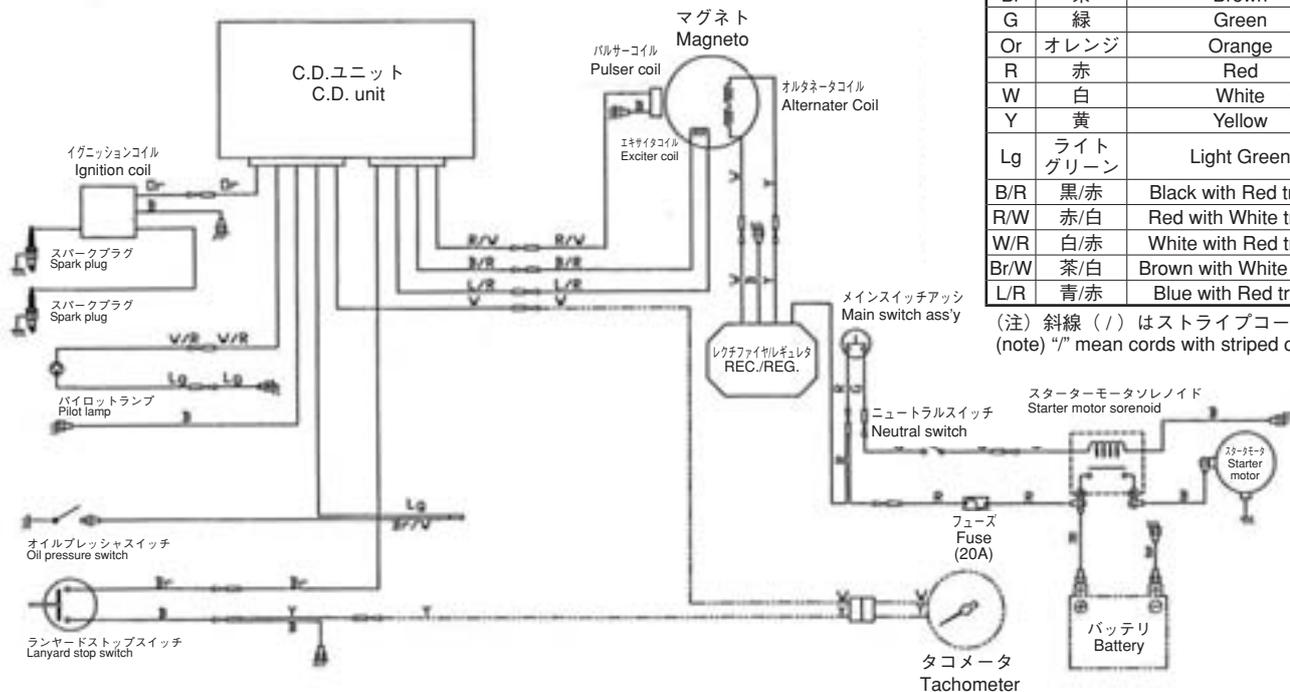


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A2/9.8A2 EP

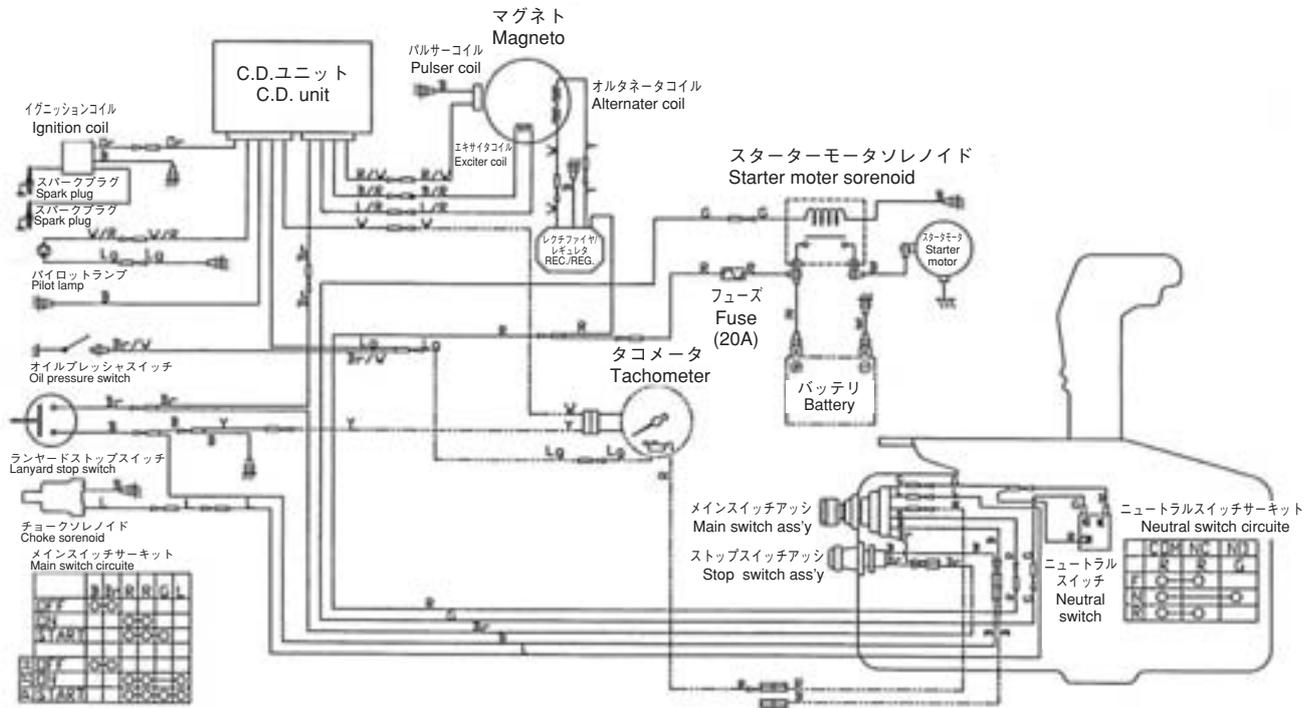

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.


コード色 Cord color

B	黒	black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow

Lg	ライト グリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) "/" mean cords with striped colors.

F8A3/9.8A3 MF

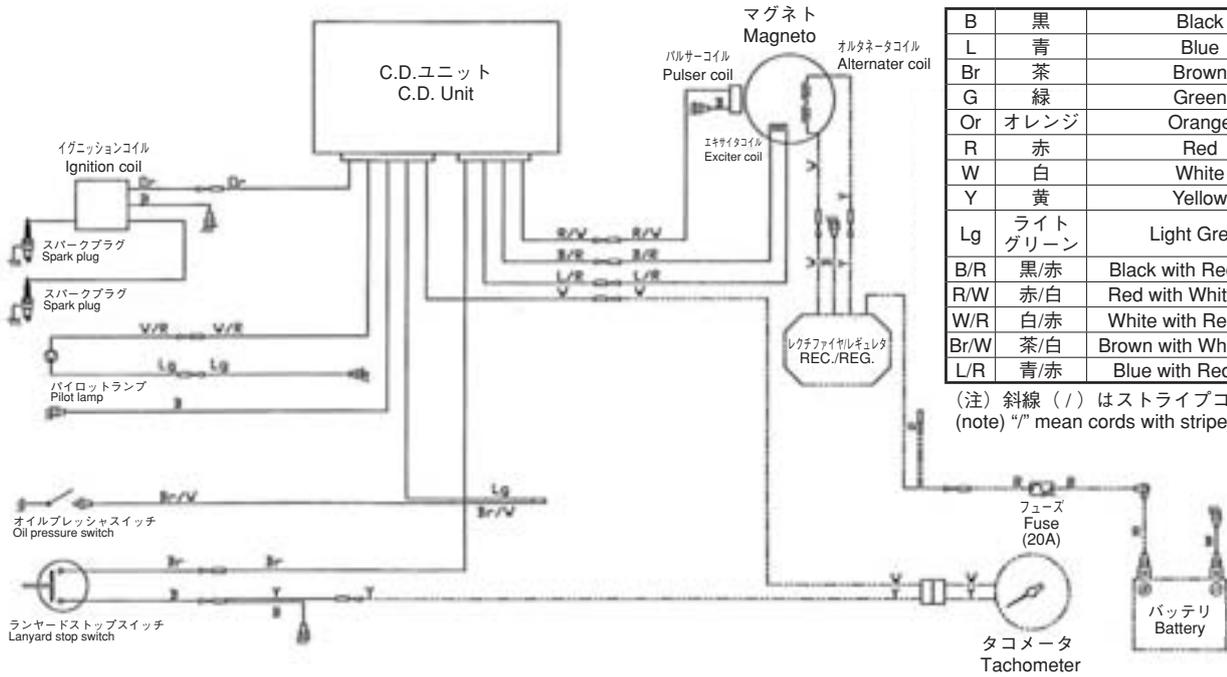


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A3/9.8A3 EF

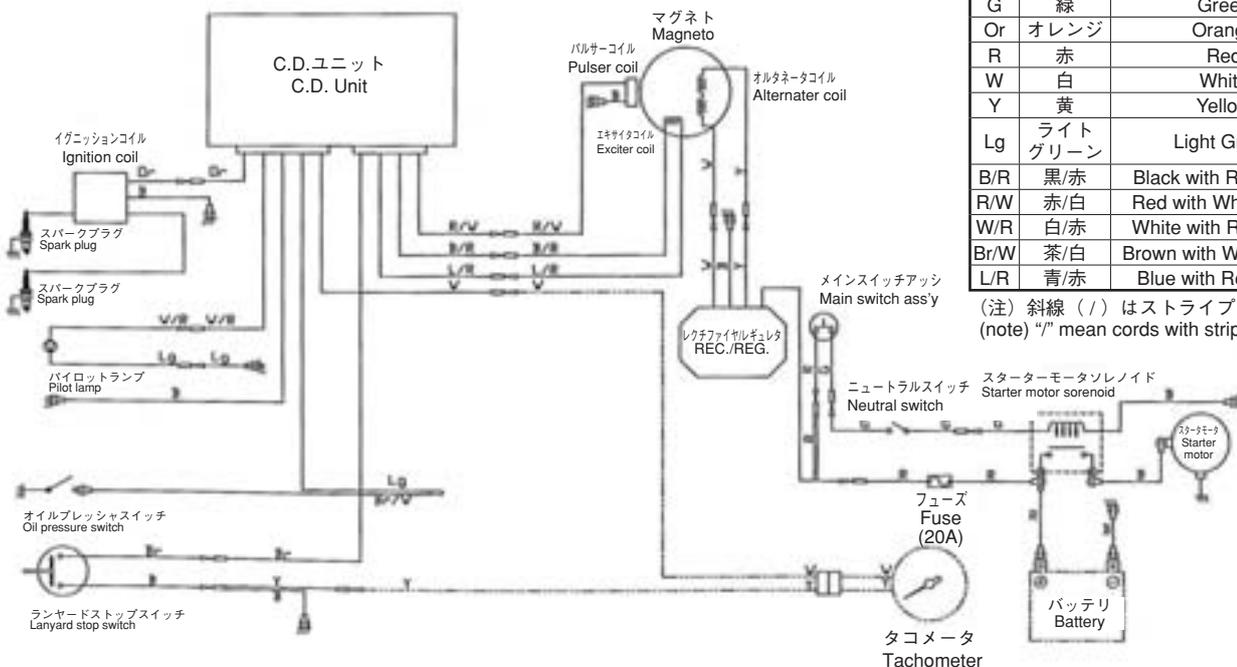


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F8A3/9.8A3 EP

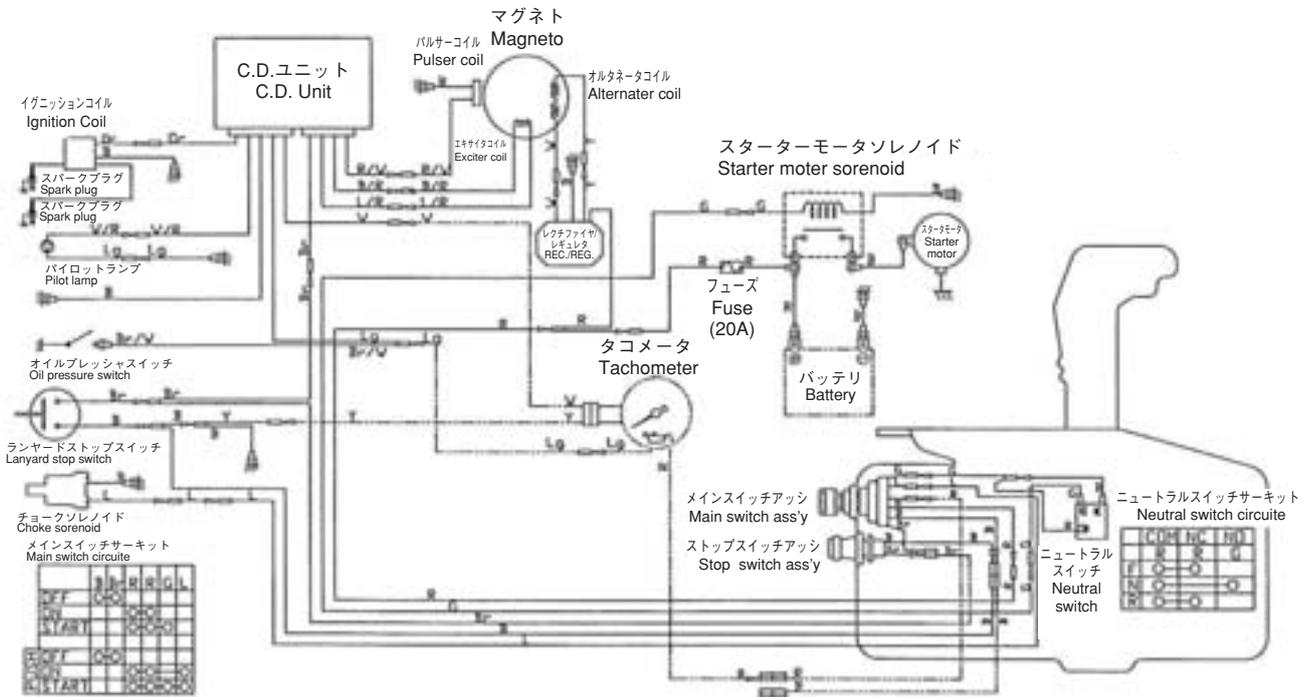

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.


コード色 Cord color

B	黒	black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow

Lg	ライト グリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer
L/R	青/赤	Blue with Red tracer


(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) "/" mean cords with striped colors.

F9.9A/15A MF

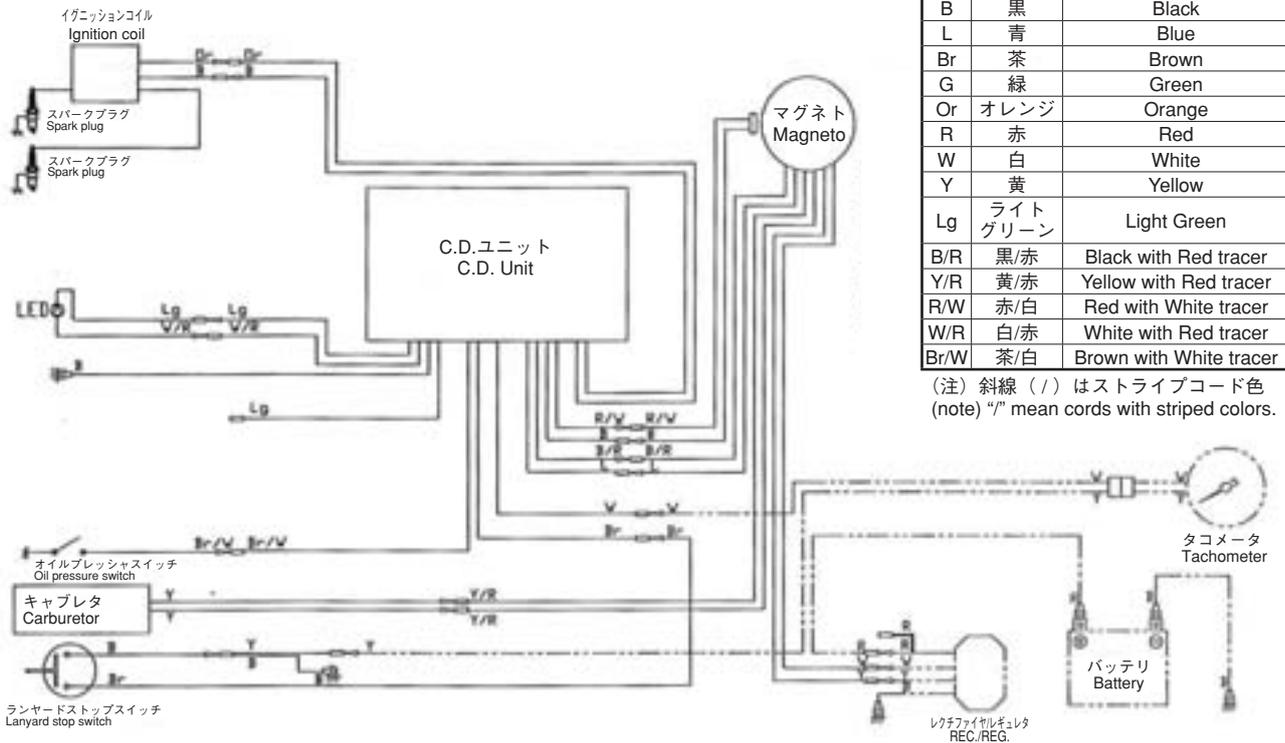


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F9.9A/15A EF

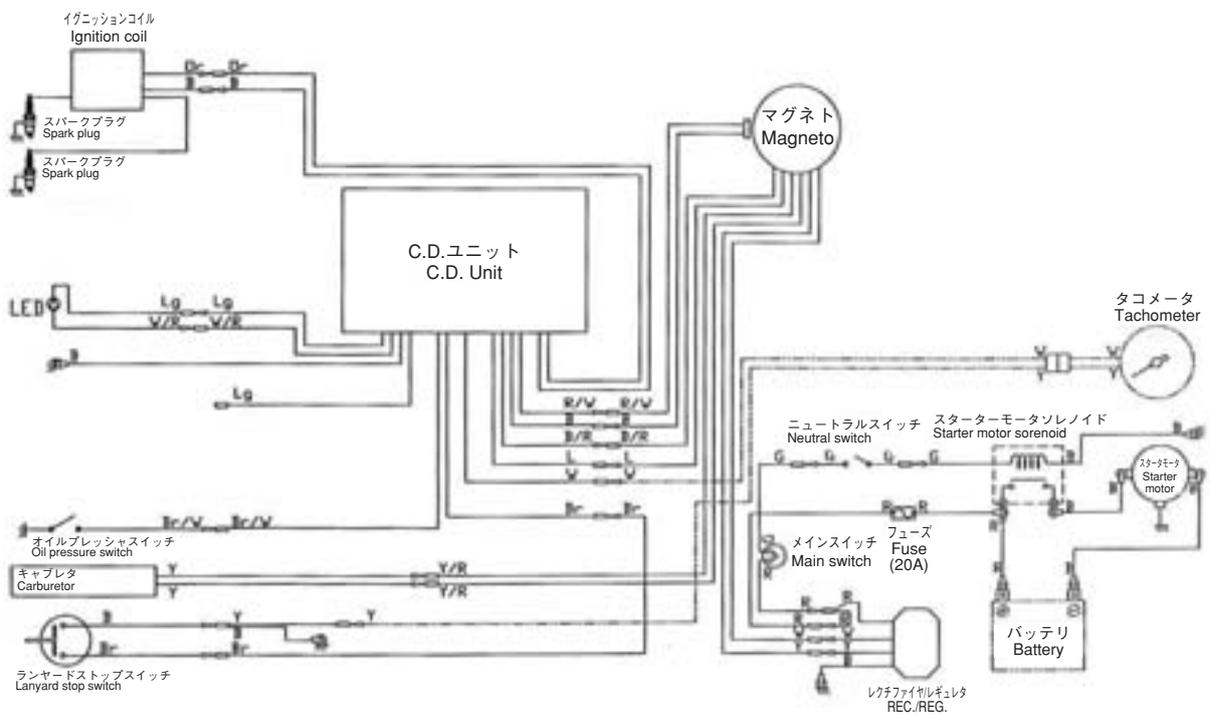


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F9.9A/15A EP

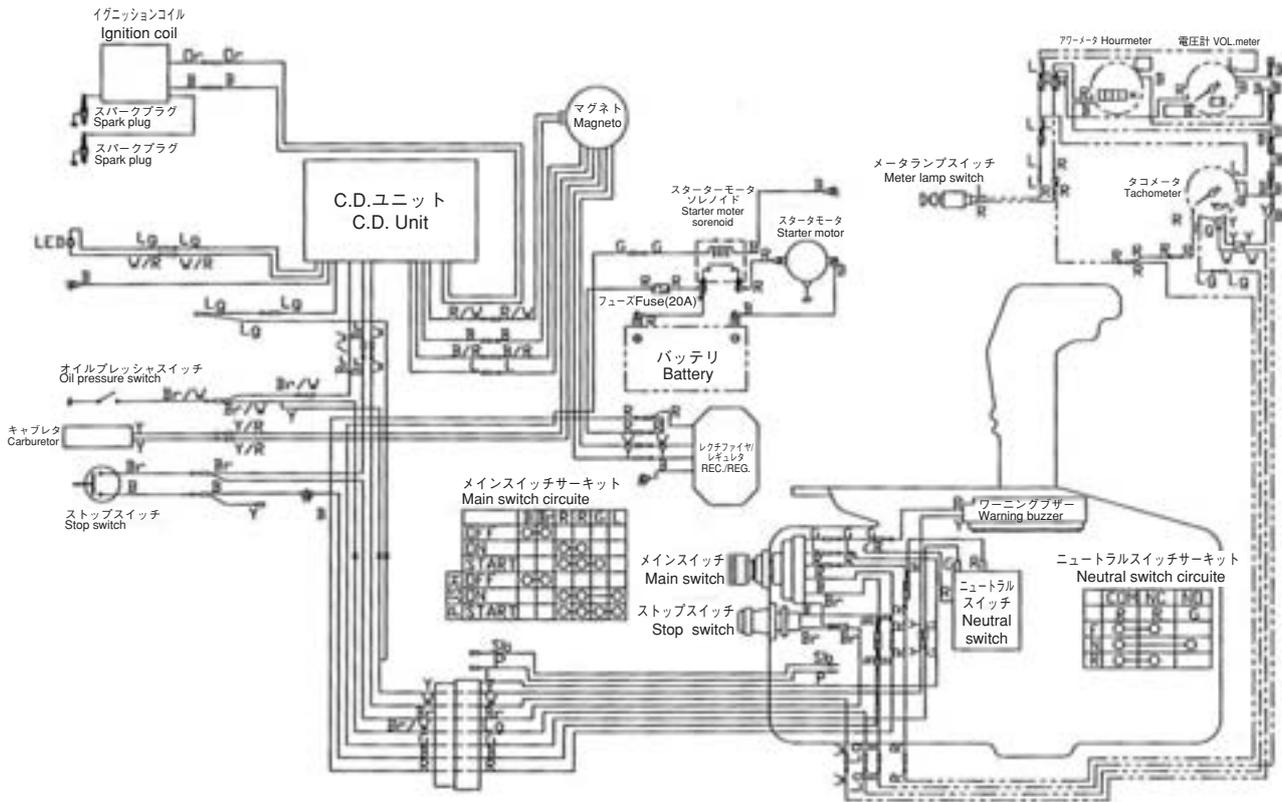

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B/15B/18B MF

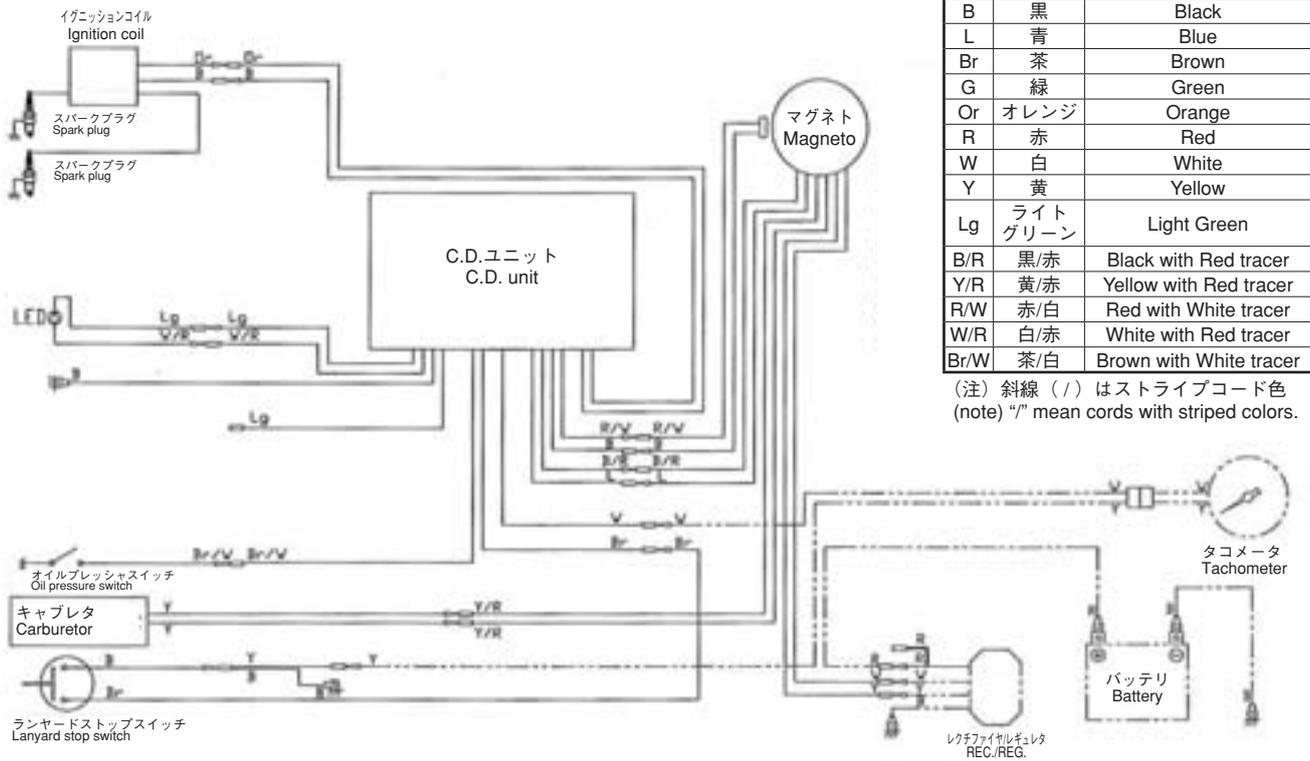


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
Y/R	黄/赤	Yellow with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B/15B/18B EF

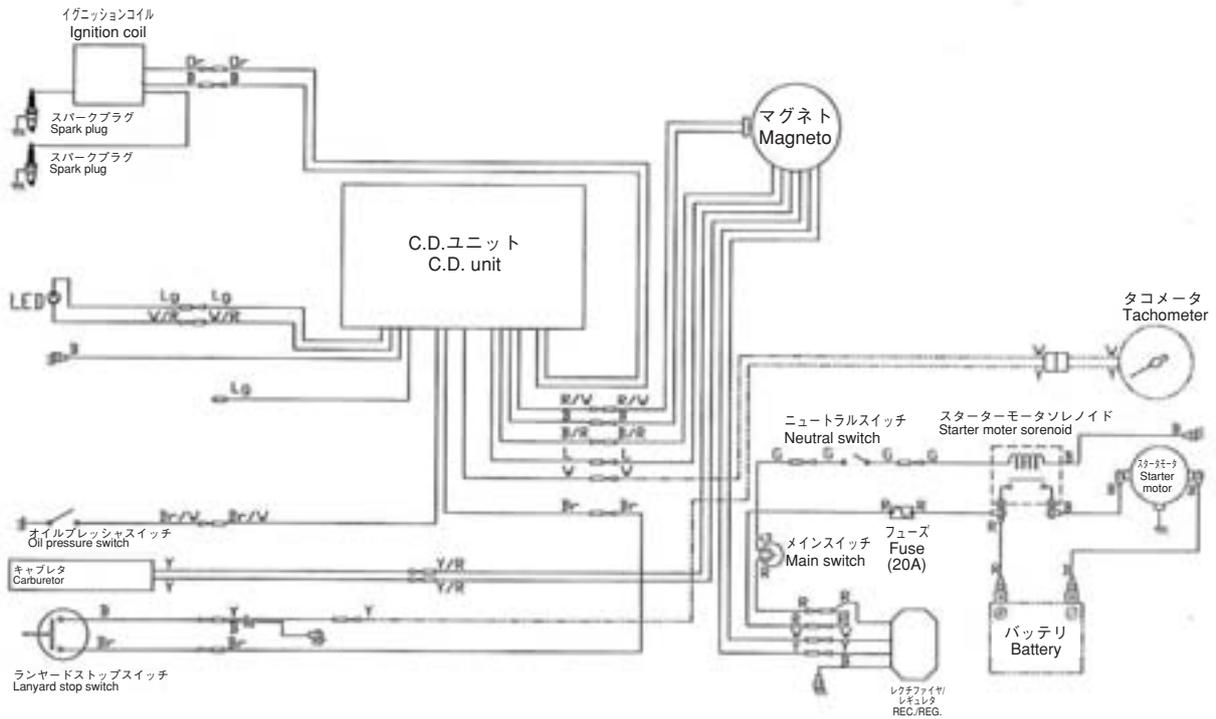


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B/15B/18B EP

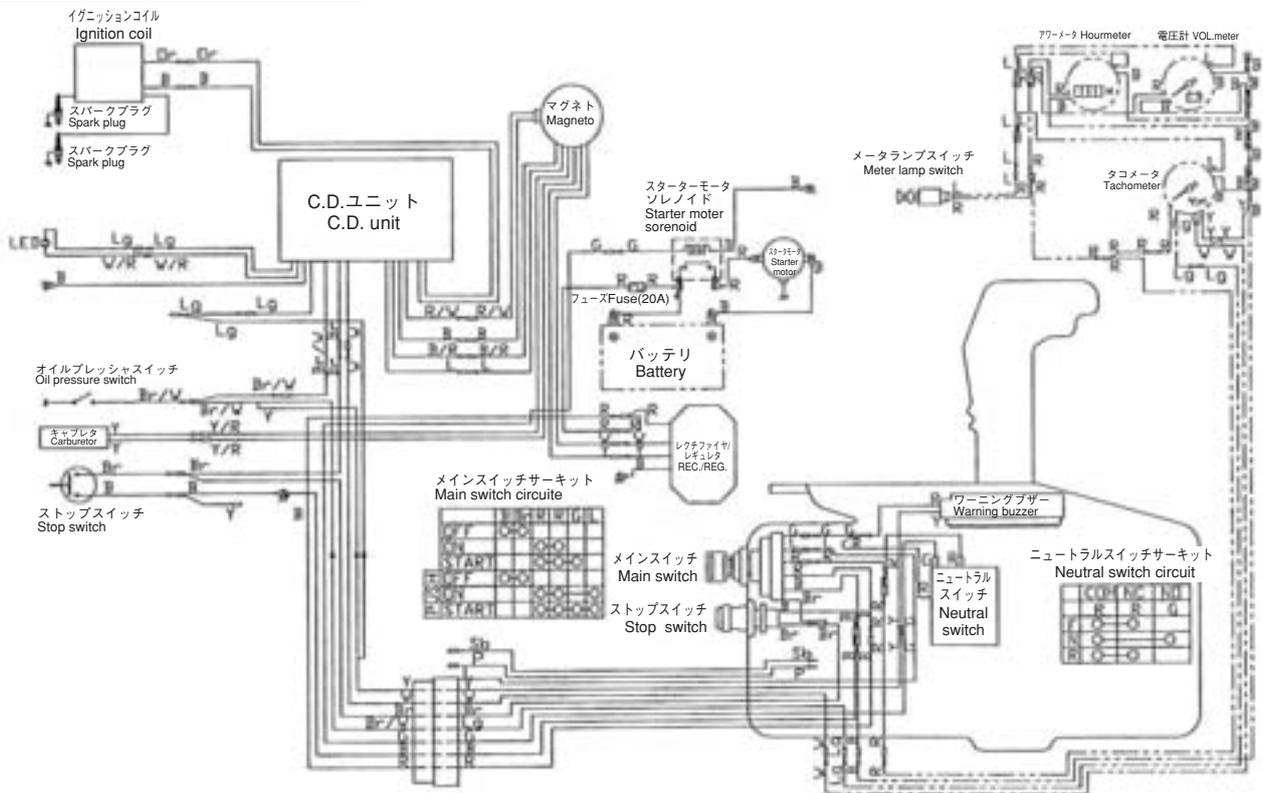

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B2/15B2/18B2 MF

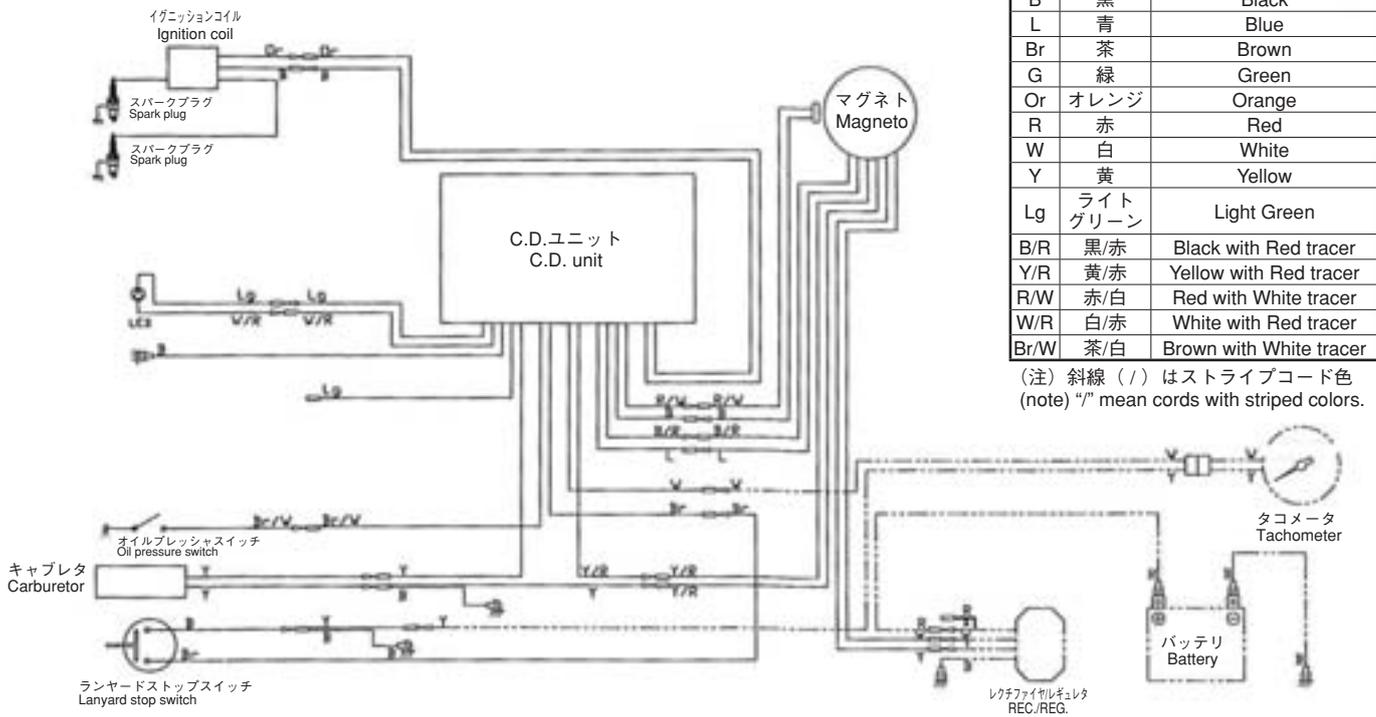


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
Y/R	黄/赤	Yellow with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "m" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B2/15B2/18B2 EF

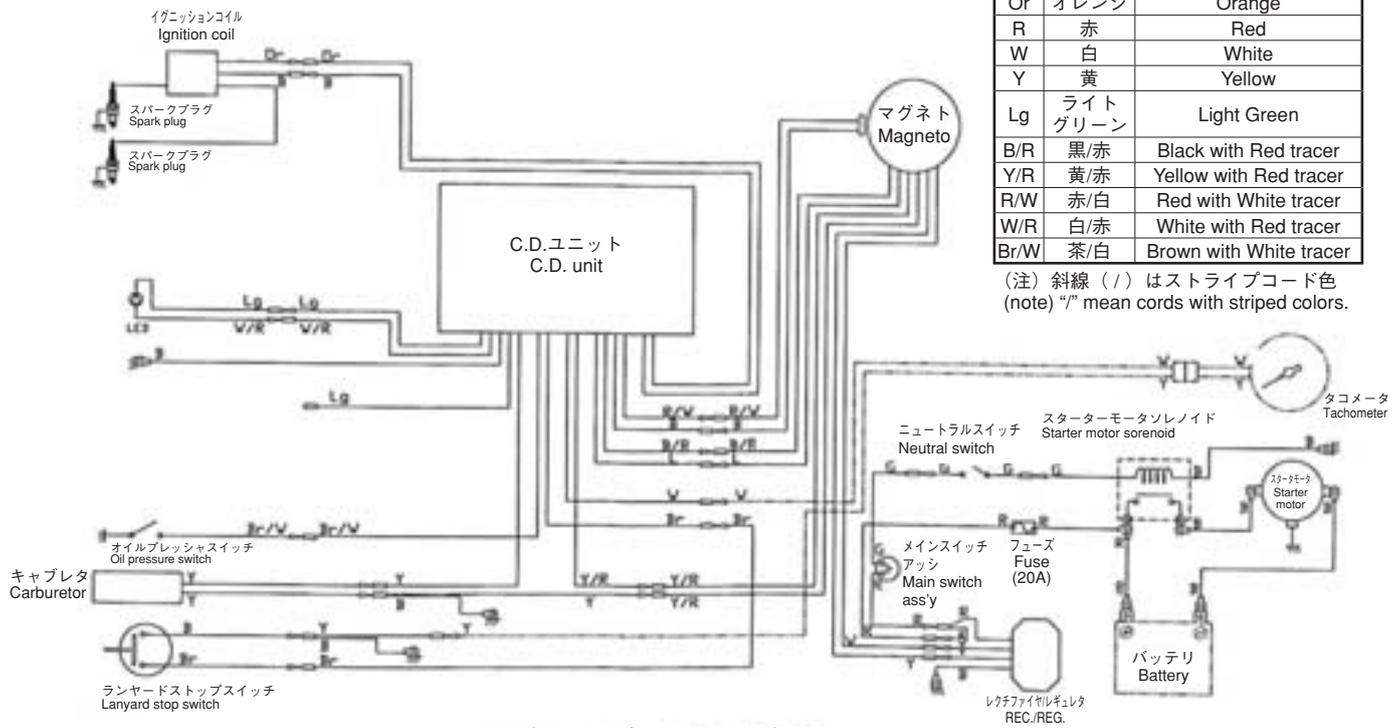


コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
Y/R	黄/赤	Yellow with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "m" mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

F9.9B2/15B2/18B2 EP

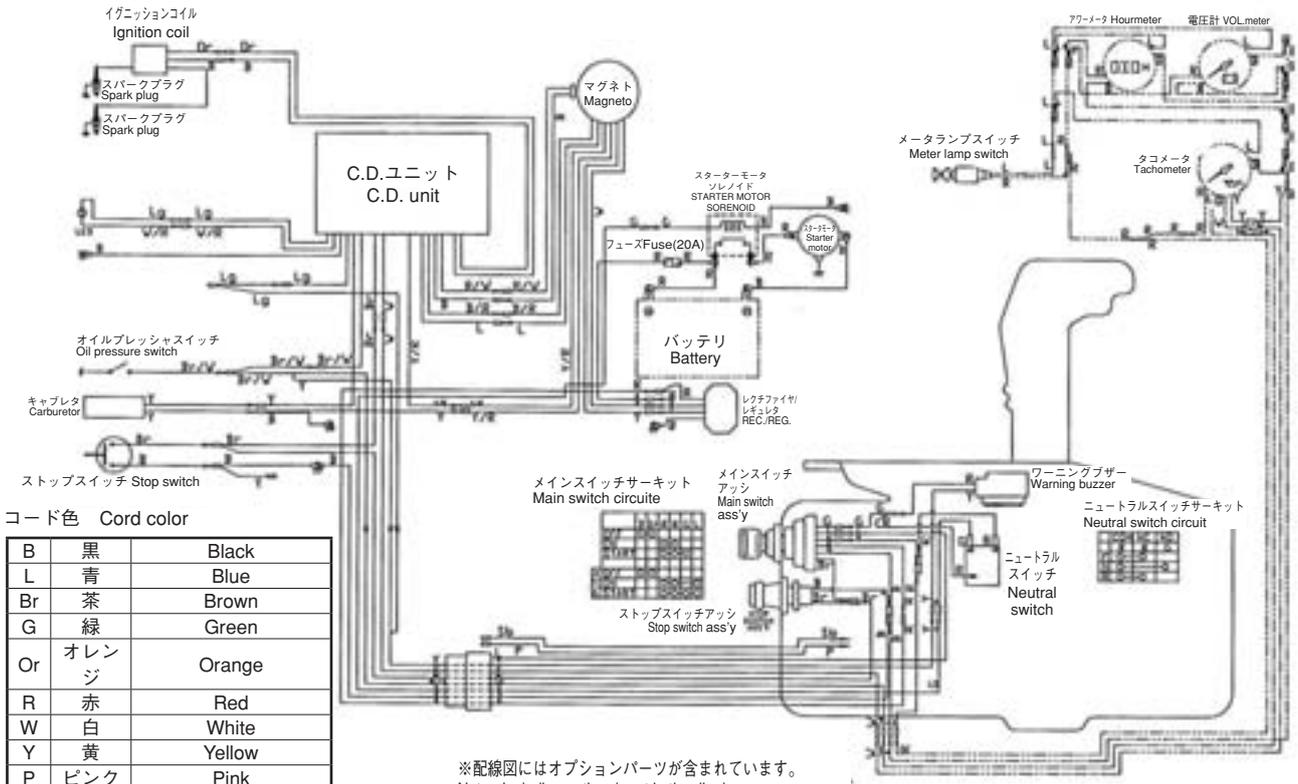

コード色 Cord color

B	黒	Black
L	青	Blue
Br	茶	Brown
G	緑	Green
Or	オレンジ	Orange
R	赤	Red
W	白	White
Y	黄	Yellow
P	ピンク	Pink
Sb		Sky blue
Lg	ライトグリーン	Light Green
B/R	黒/赤	Black with Red tracer
Y/R	黄/赤	Yellow with Red tracer
R/W	赤/白	Red with White tracer
W/R	白/赤	White with Red tracer
Br/W	茶/白	Brown with White tracer


(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (note) " / " mean cords with striped colors.

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

New Model F9.9C/15C/20C MF


CD UNIT CORD ASSY CONNECTOR PIN LAYOUT

TERMINAL No.	TERMINAL Name	TERMINAL No.	TERMINAL Name
1	IGNITION GND	9	GND
2	IGNITION(+)	10	BLANK
3	EXCITER(H)	11	LED
4	EXCITER(L)	12	PULSE(+)
5	TACHO	13	PULSE(-)
6	LED POWER	14	BLANK
7	BLANK	15	OIL PRESSURE SWITCH
8	STOP SWITCH	16	BLANK

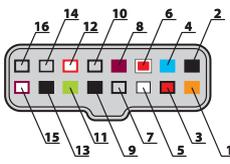

WIRE COLOR


- B ----- Black
- L ----- Blue
- Br ----- Brown
- G ----- Green
- Or ----- Orange
- R ----- Red
- W ----- White
- Y ----- Yellow
- Lg ----- Light Green
- P ----- Pink
- Sb ----- Sky Blue
- B/R ----- Black with Red tracer
- Y/R ----- Yellow with Red tracer
- R/W ----- Red with White tracer
- W/R ----- White with Red tracer
- Br/W ----- Brown with White tracer

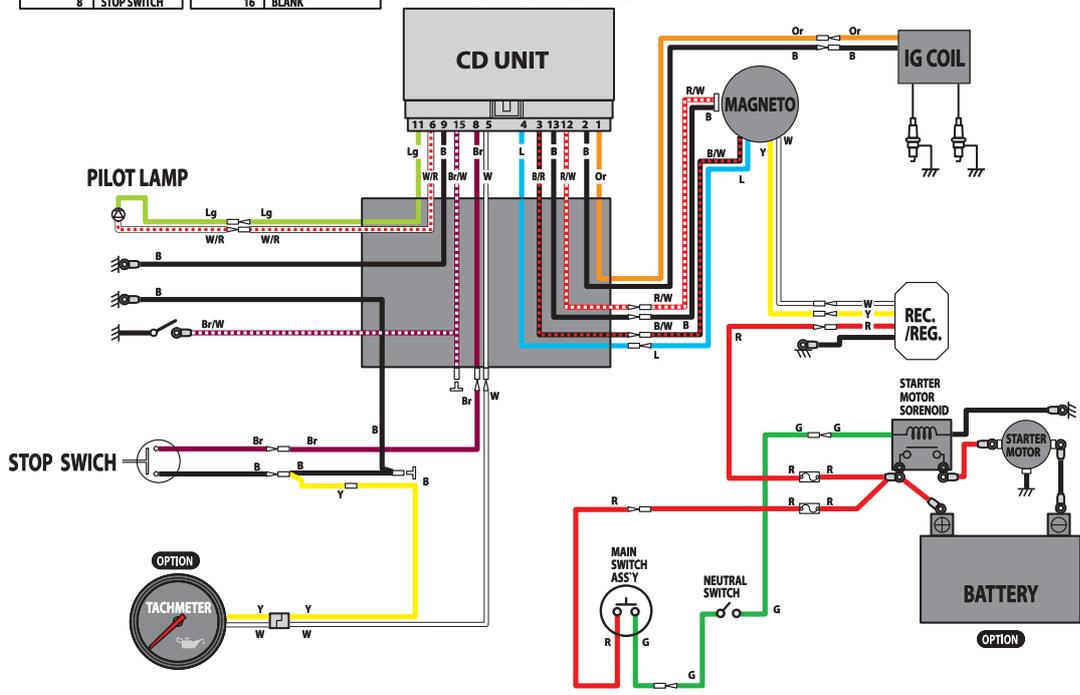

New Model F9.9C/15C/20C EF


CD UNIT CORD ASSY CONNECTOR PIN LAYOUT

TERMINAL No.	TERMINAL Name	TERMINAL No.	TERMINAL Name
1	IGNITION GND	9	GND
2	IGNITION(+)	10	BLANK
3	EXCITER(H)	11	LED
4	EXCITER(L)	12	PULSE(+)
5	TACHO	13	PULSE(-)
6	LED POWER	14	BLANK
7	BLANK	15	OIL PRESSURE SWITCH
8	STOP SWITCH	16	BLANK

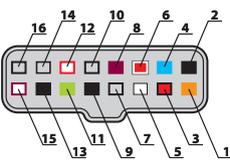


WIRE COLOR


- B ----- Black
- L ----- Blue
- Br ----- Brown
- G ----- Green
- Or ----- Orange
- R ----- Red
- W ----- White
- Y ----- Yellow
- Lg ----- Light Green
- P ----- Pink
- Sb ----- Sky Blue
- B/R ----- Black with Red tracer
- Y/R ----- Yellow with Red tracer
- R/W ----- Red with White tracer
- W/R ----- White with Red tracer
- Br/W ----- Brown with White tracer

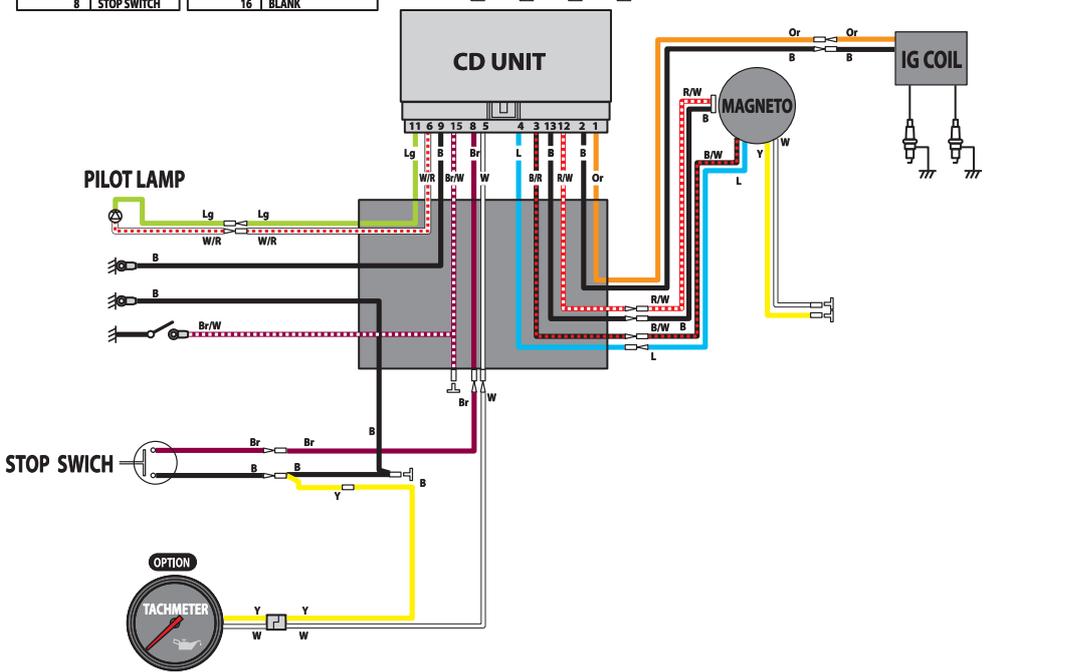

New Model F9.9C/15C/20C EP

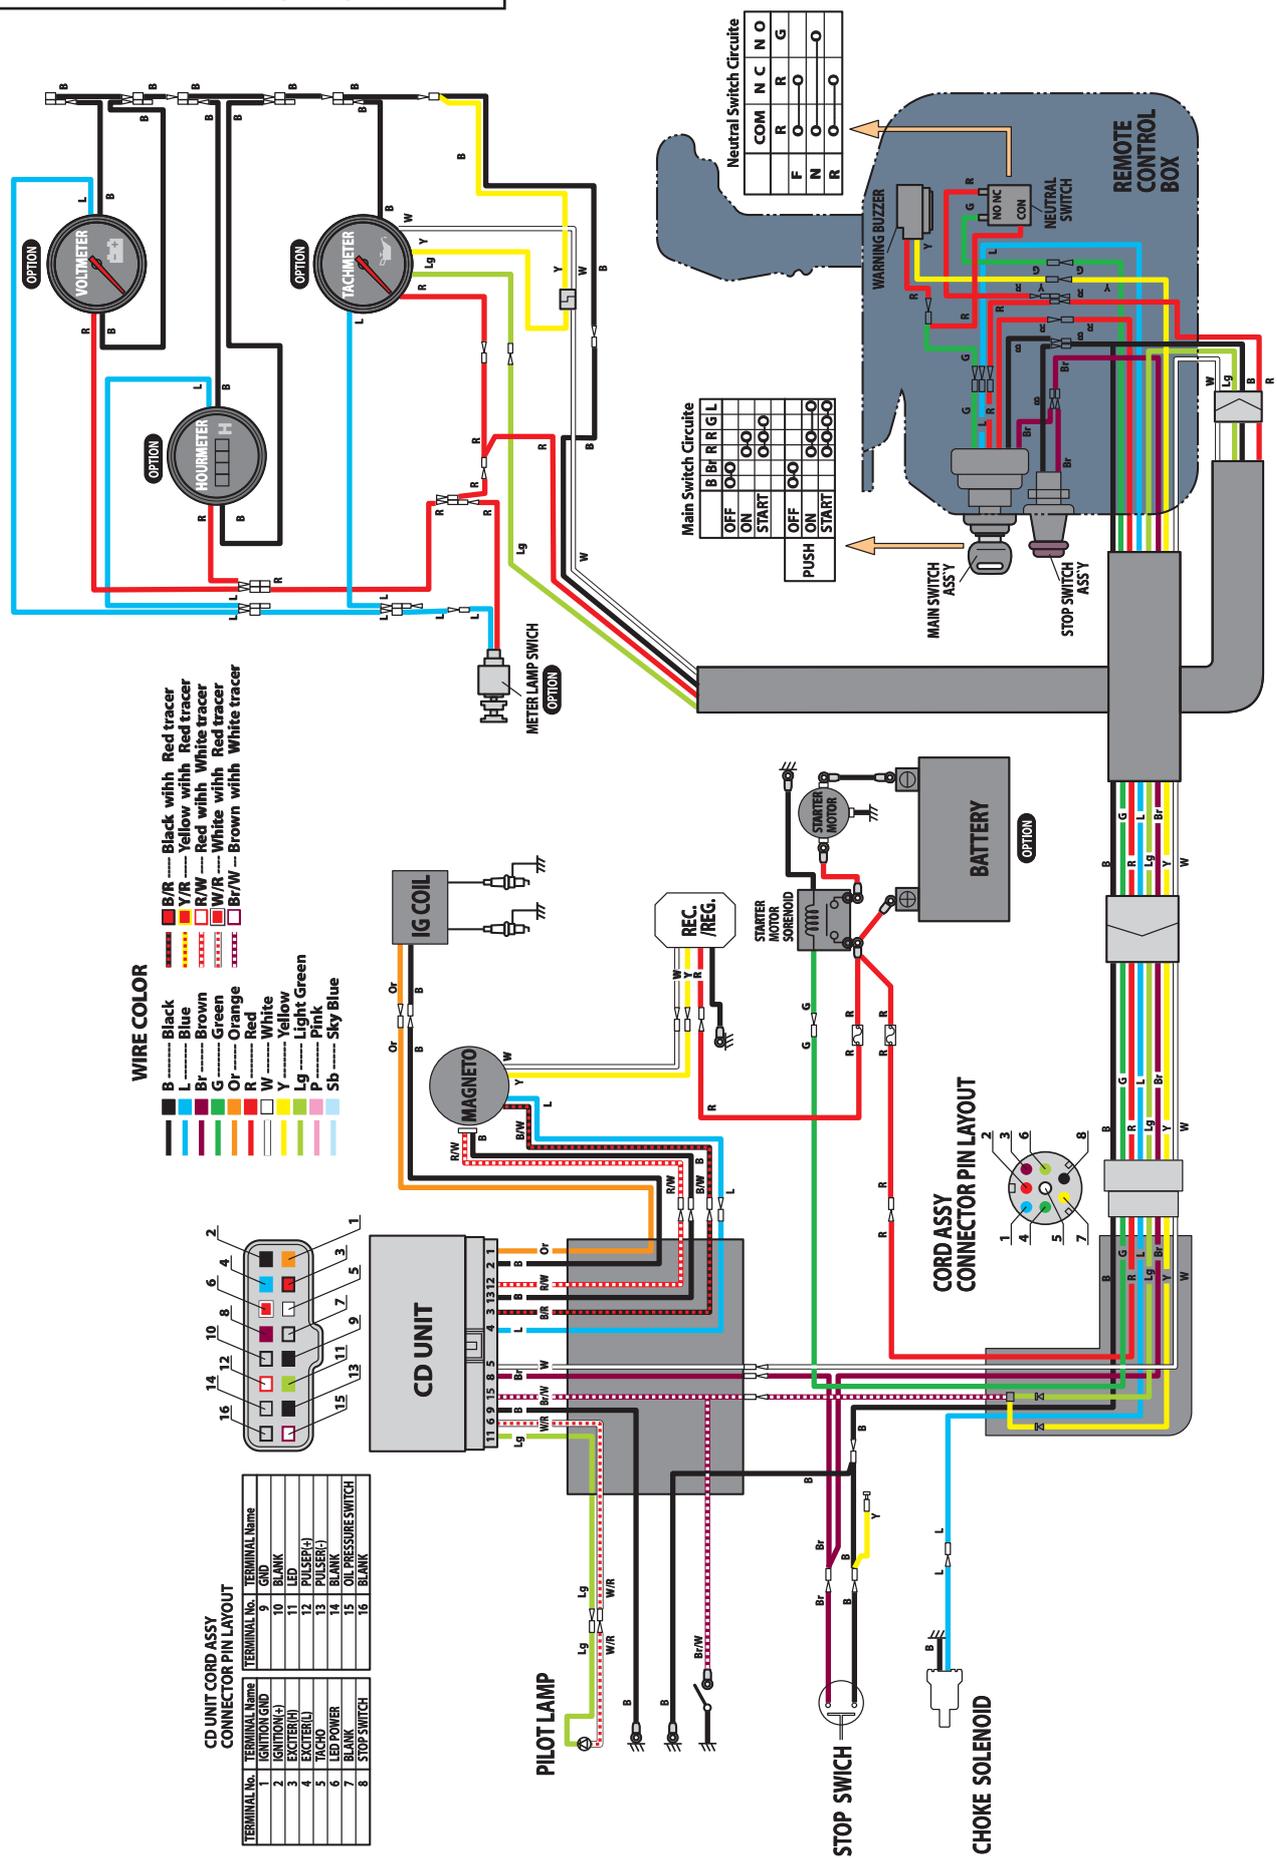

- WIRE COLOR**
- B Black
 - L Blue
 - Br Brown
 - G Green
 - Or Orange
 - R Red
 - W White
 - Y Yellow
 - Lg Light Green
 - P Pink
 - Sb Sky Blue
 - B/R Black with Red tracer
 - Y/R Yellow with Red tracer
 - R/W Red with White tracer
 - W/R White with Red tracer
 - Br/W Brown with White tracer

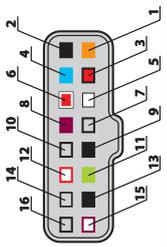

TERMINAL No.	TERMINAL Name	TERMINAL No.	TERMINAL Name
1	IGNITION GND	9	GND
2	IGNITION(+)	10	BLANK
3	EXCITER(+)	11	LED
4	EXCITER(-)	12	PULSE(+)
5	LED GND	13	PULSE(-)
6	LED POWER	14	BLANK
7	BLANK	15	OIL PRESSURE SWITCH
8	STOP SWITCH	16	BLANK

Main Switch Circuite


	B	Br	R	G	L
OFF	OO	OO	OO	OO	OO
ON	OO	OO	OO	OO	OO
START	OO	OO	OO	OO	OO
OFF	OO	OO	OO	OO	OO
ON	OO	OO	OO	OO	OO
START	OO	OO	OO	OO	OO

Neutral Switch Circuite

COM	N	C	N	O
R	R	R	R	G
F	O	O	O	O
R	O	O	O	O




F25A/30A EFT

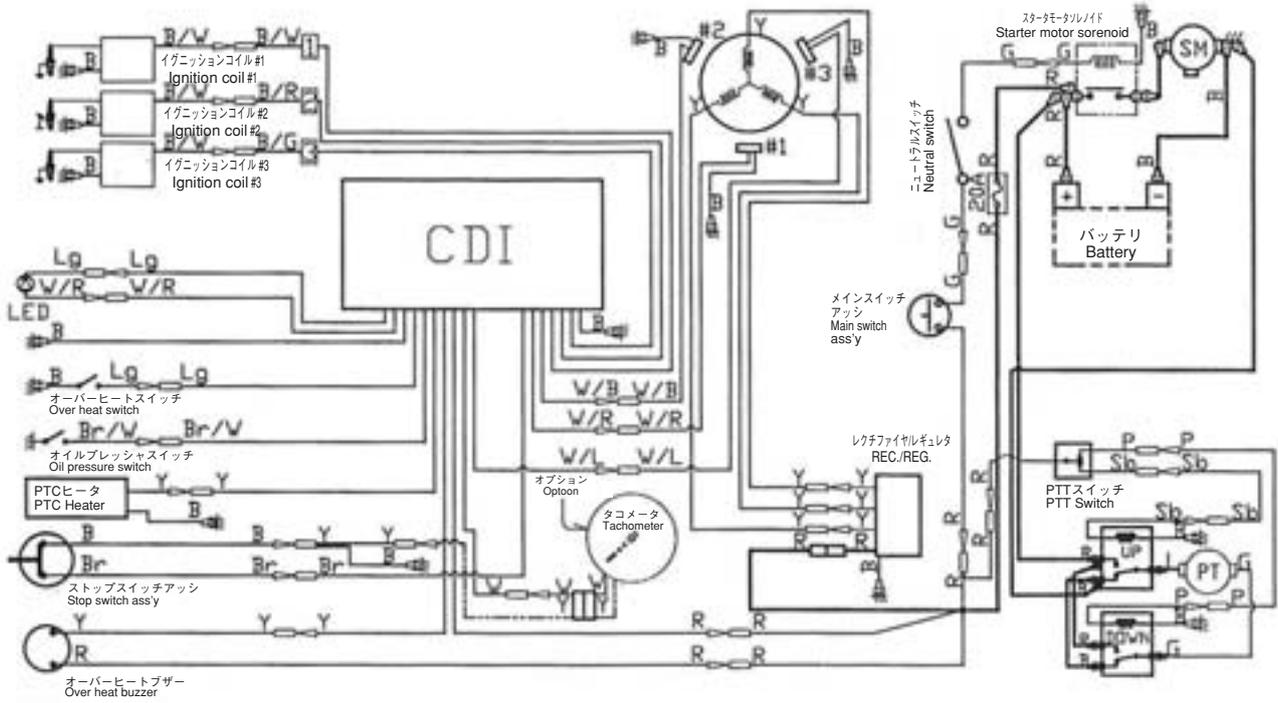


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F25A/30A EPT

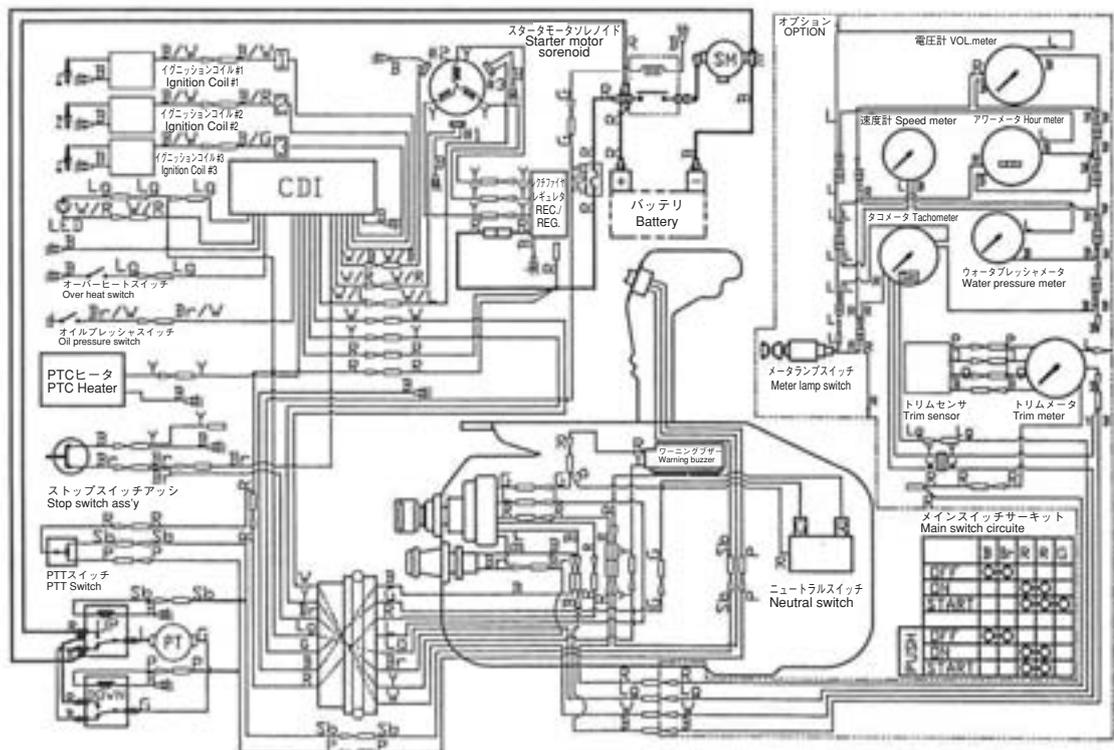


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F25A/30A EF

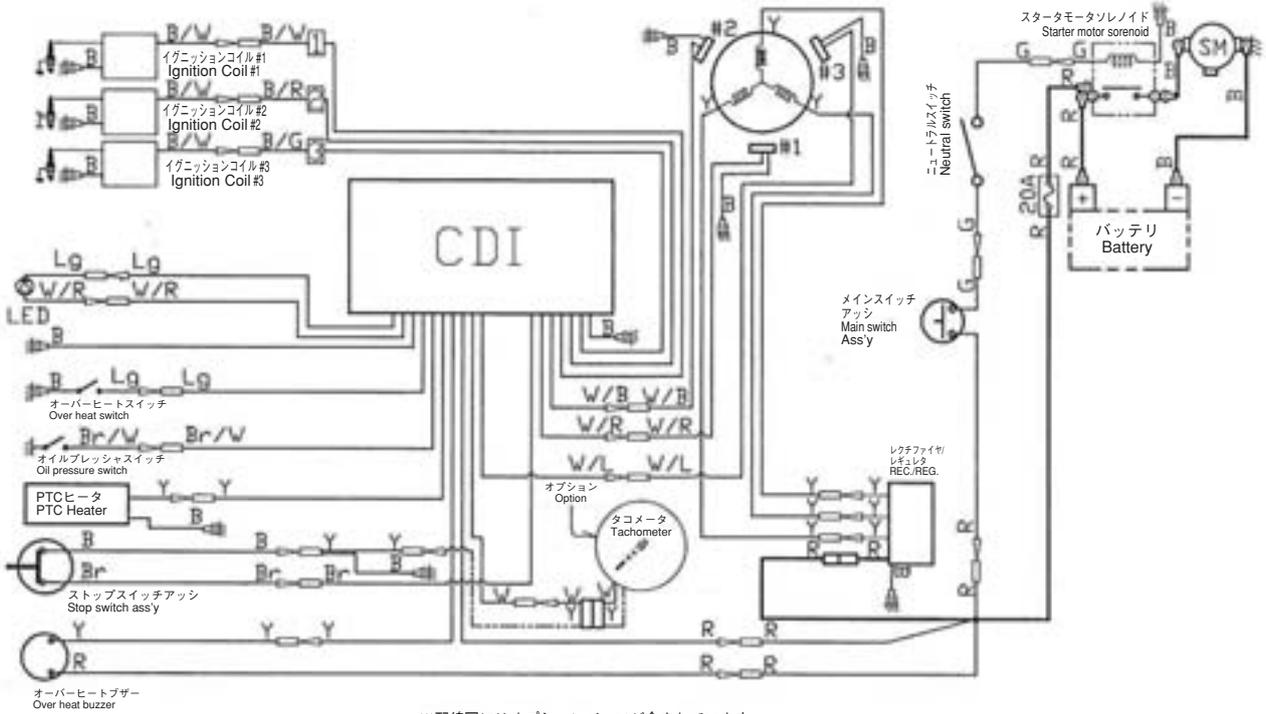


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F25A/30A EP

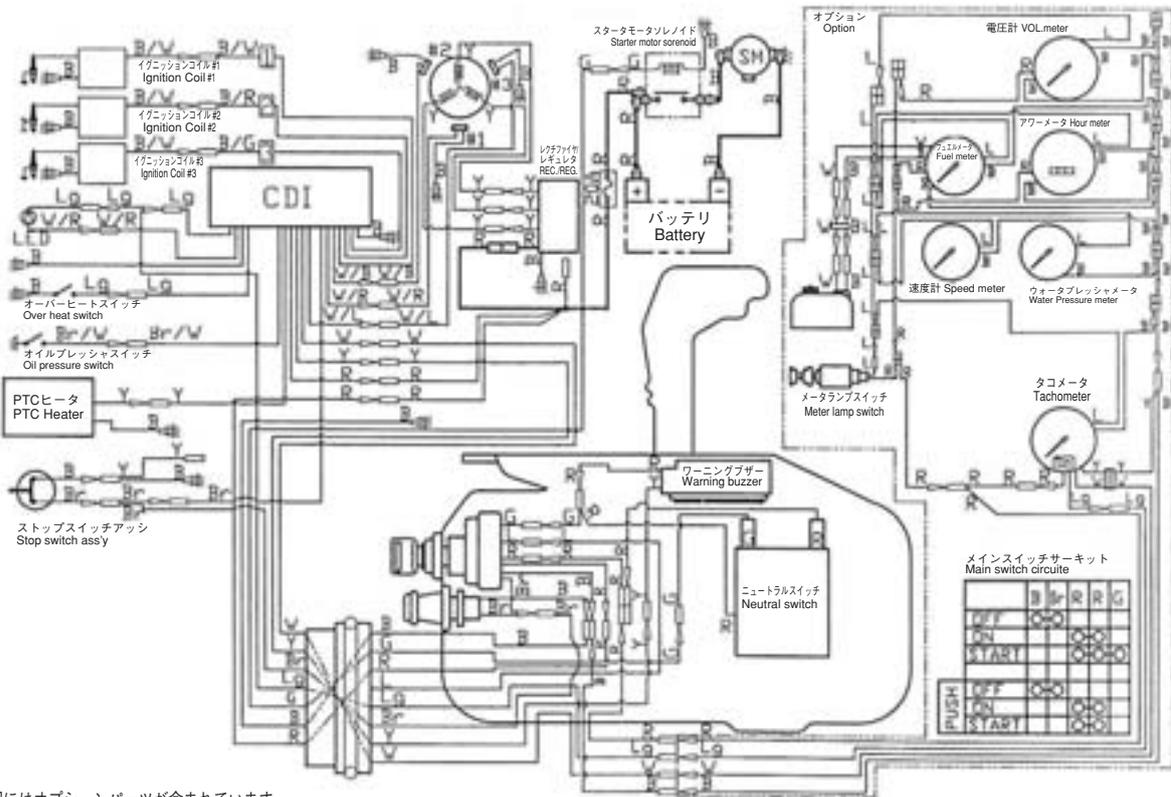

※配線図にはオプションパーツが含まれています。
 Note : Including optional part in the diagram.

F25A/30A MF

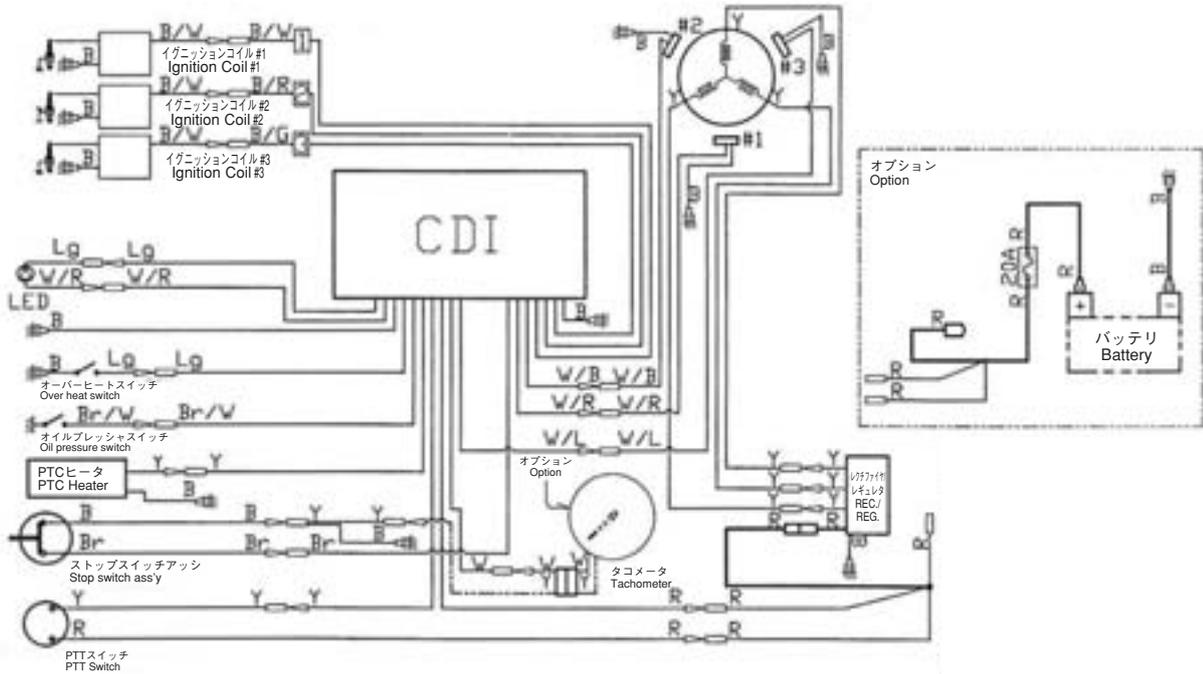


※配線図にはオプションパーツが含まれています。
Note : Including optional part in the diagram.

コード色 Cord color

B	黒	black	Lg	ライト グリーン	Light Green
L	青	Blue	B/R	黒/赤	Black with Red tracer
Br	茶	Brown	Y/R	黄/赤	Yellow with Red tracer
G	緑	Green	R/W	赤/白	Red with White tracer
Or	オレンジ	Orange	W/R	白/赤	White with Red tracer
R	赤	Red	Br/W	茶/白	Brown with White tracer
W	白	White			
Y	黄	Yellow			

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(note) "/" mean cords with striped colors.


F25/30B EF/EFB/EFT

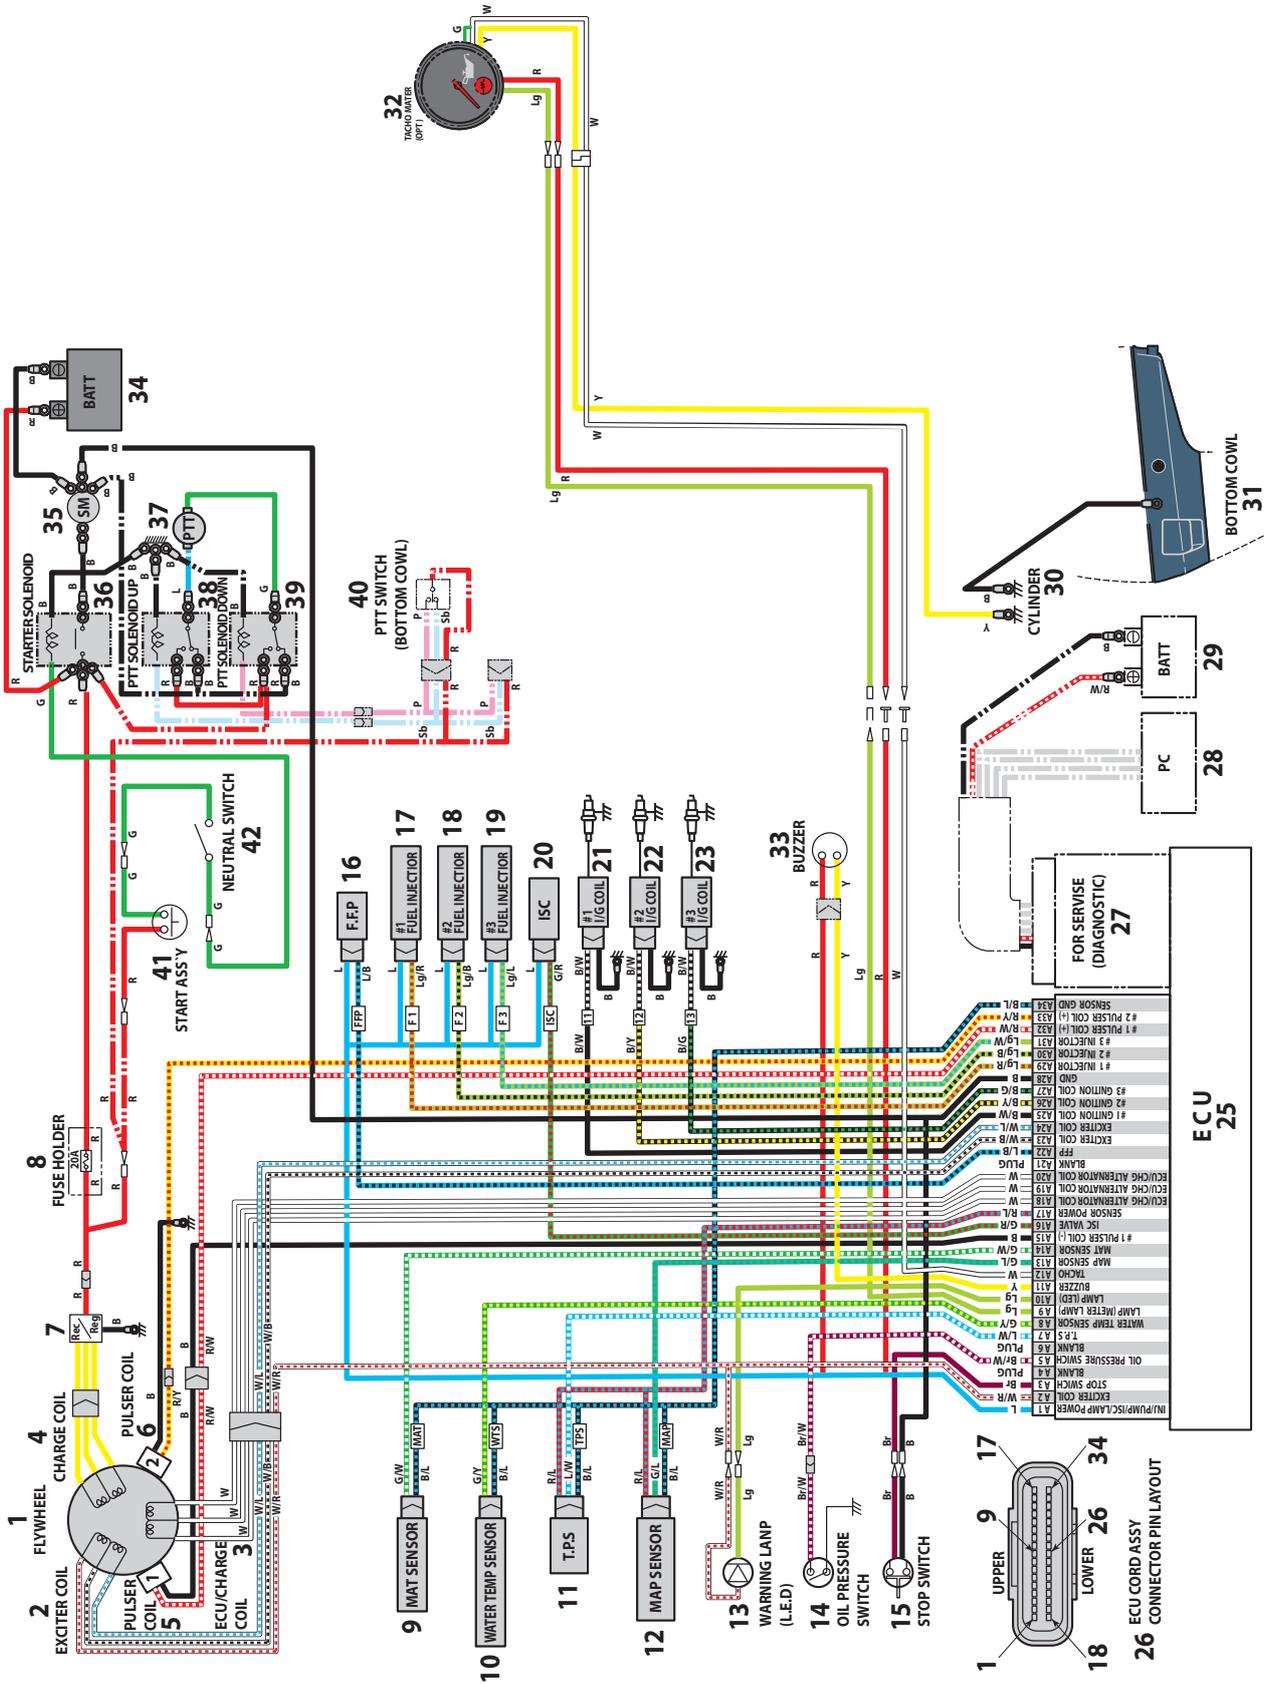

WIRING DIAGRAM 4 STROKE

SERVICE DATA

F25/30B MF

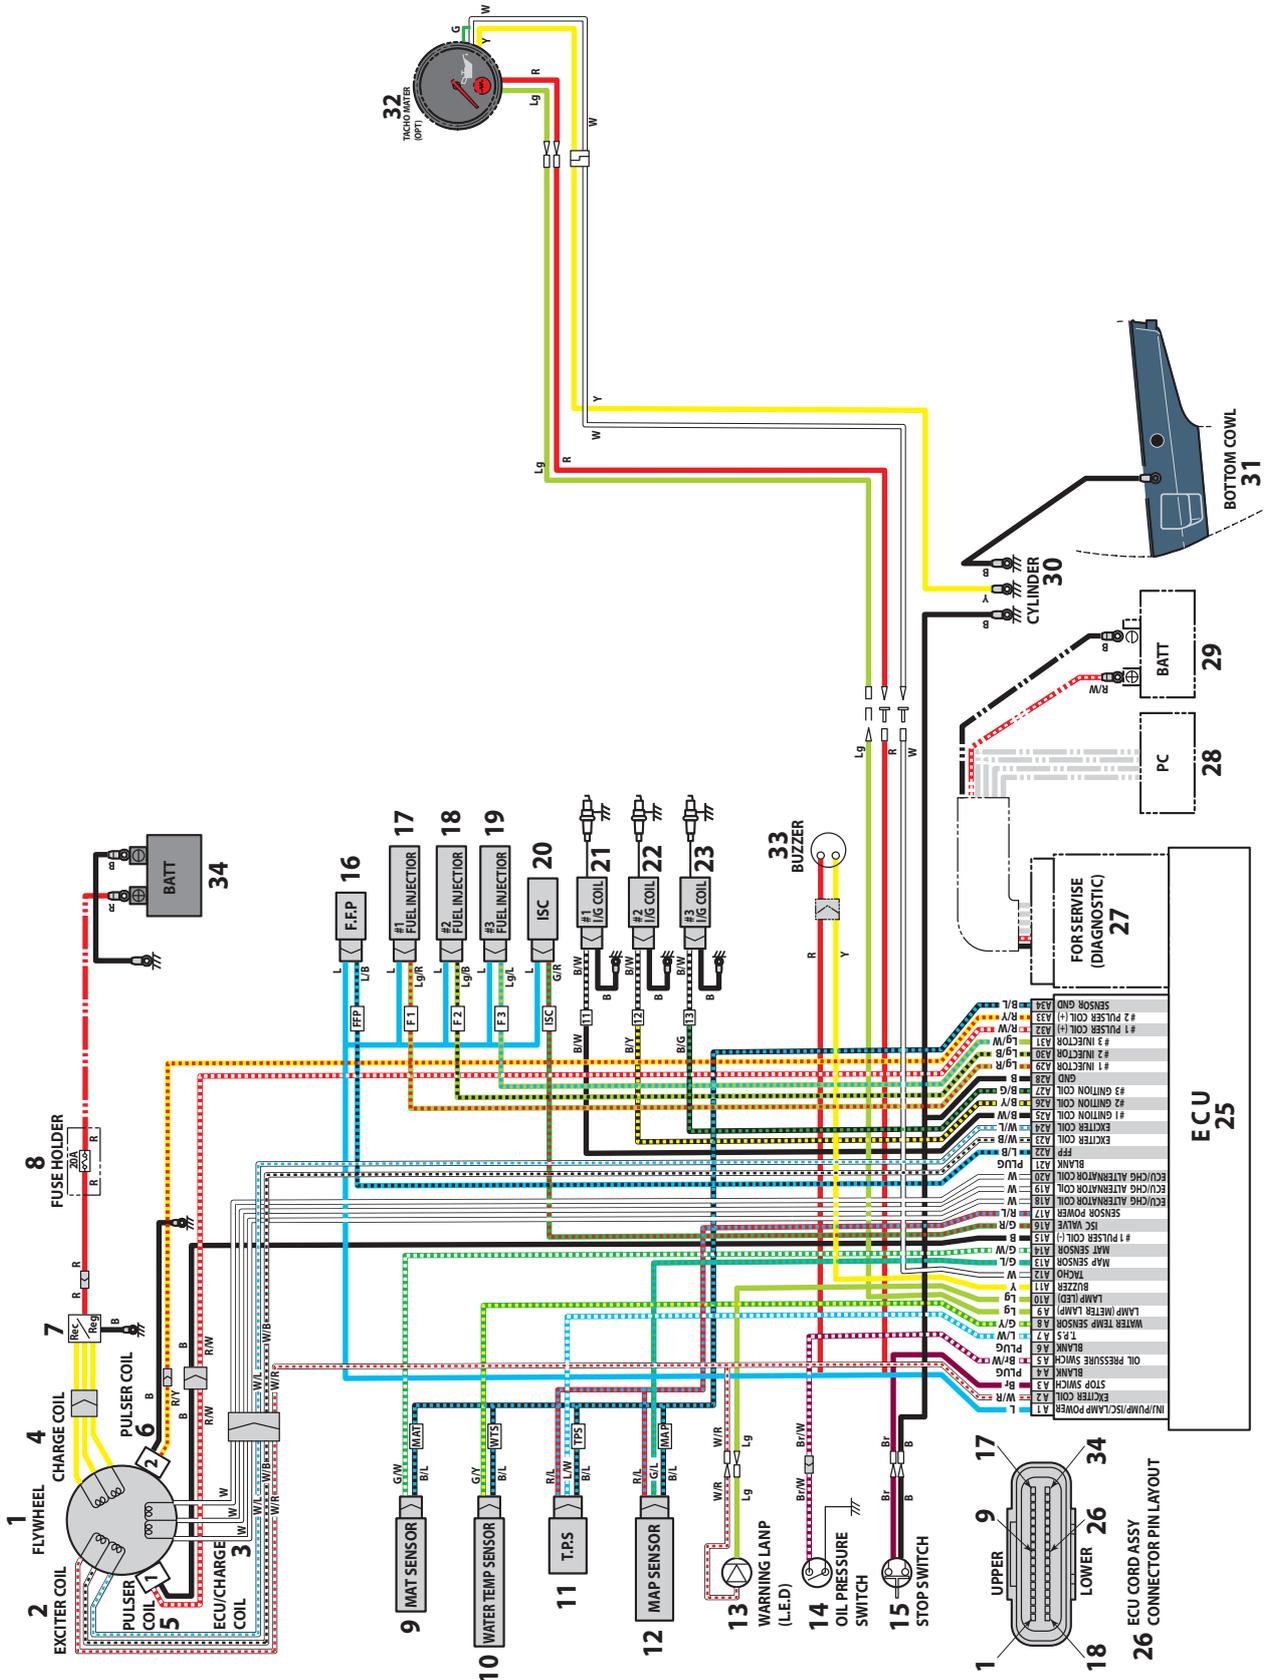

NO.	名称	備考	ECU	リード線の色				ECU
1	フライホイール	マグネット	—	—	—	—	—	—
2	エキサイタコイル	オルタネータ内	A24	W/L	白/青	W/B	白/黒	A23
			A2	W/R	白/赤	—	—	—
3	ECUチャージコイル	オルタネータ内	A18	W	白	W	白	A19
4	チャージコイル	オルタネータ内	—	Y	黄	Y	黄	—
5	バルサコイル	#1	A32	R/W	赤/白	B	黒	A15
6	バルサコイル	#2	A33	R/Y	赤/黄	B	黒	アース
7	レクチファイア	リコイルモデルはオプション	—	Y	黄	R	赤	バッテリー
8	ヒューズホルダ	リコイルモデルはオプション	バッテリー	R	赤	R	赤	バッテリー
9	マツセンサ	MAT	A14	G/W	緑/白	B/L	黒/青	A34
10	ウォーターテンプセンサ	WTS	A8	G/Y	緑/黄	B/L	黒/青	A34
11	スロットルポジションセンサ	TPS	A7	L/W	青/白	R/L	赤/青	A17
12	マップセンサ	MAP	A13	G/L	緑/青	R/L	赤/青	A17
13	ワーニングランプ	LED	A10	Lg	黄緑	W/R	白/赤	A1
14	オイルプレッシャスイッチ		A5	Br/W	茶/白	アース	—	—
15	ストップスイッチ		A3	B r	茶	B	黒	A28
16	フェUELフィードポンプ	FFP	A22	L/B	青/黒	L	青	A1
17	フェUELインジェクタ	#1	A29	Lg/R	黄緑/赤	L	青	A1
18	フェUELインジェクタ	#2	A30	Lg/B	黄緑/黒	L	青	A1
19	フェUELインジェクタ	#3	A31	Lg/L	黄緑/青	L	青	A1
20	ISCバルブ	アイドルスピードコントロールバルブ	A16	G/R	緑/赤	L	青	A1
21	イグニッションコイル	#1	A25	B/W	黒/白	B	黒	アース
22	イグニッションコイル	#2	A26	B/Y	黒/黄	B	黒	アース
23	イグニッションコイル	#3	A27	B/G	黒/緑	B	黒	アース
24	スパークプラグ	#1~#3	—	ハイテンションコード	—	—	—	—
25	ECU	エレクトロニックコントロールユニット	—	—	—	—	—	—
26	ECUコネクタ	メインハーネス	—	—	—	—	—	—
27	サービスコネクタ	ダイアグノシス ポート	—	—	—	—	—	—
28	パーソナルコンピュータ	ダイアグノシス	—	9ピンシリアルポート	—	—	RS232C	—
29	バッテリー	34のバッテリーと兼用可	バッテリー	R	赤	B	黒	A28
30	シリンダブロック	アース	—	アース	—	—	—	—
31	ボトムカウル	アース	—	アース	—	—	—	—
32	タコメータ	ワーニングランプ付	A12	W	白	Y	黄	—
	ワーニングランプ	タコメータ内	A9	Lg	黄緑	R	赤	A1
33	ワーニングブザー		A11	Y	黄	R	赤	—
34	バッテリー	バッテリー	B	赤	B	黒	A28	—
35	スタータモータ	スタータ	B	黒	B	黒	スタータ	—
36	スタータソレノイド	スタータ	G	緑	R	赤	バッテリー	—
37	PTTモータ		—	L	青	G	緑	—
38	PTTソレノイド	アップ側	—	Sb	空	L	青	—
39	PTTソレノイド	ダウン側	—	P	桃	G	緑	—
40	PTTスイッチ	ボトムカウル	—	Sb	空	P	桃	—
41	スタートスイッチ	チラーハンドルモデル	スタータ	G	緑	R	赤	バッテリー
42	ニュートラルスイッチ	チラーハンドルモデル	スタータ	G	緑	G	緑	スタータ
43	メインスイッチキー	リモコンモデル	イグニッション	R	赤	G	緑	スタータ
44	ストップスイッチ	リモコンモデル	A3	Br	茶	B	黒	アース
45	ワーニングブザー	リモコンモデル	A11	Y	黄	R	赤	スタータ
46	ニュートラルスイッチ	リモコンモデル	スタータ	G	緑	R	赤	スタータ
47	PTTスイッチ	リモコンモデル	—	Sb	空	P	桃	—
48	ボルトメータ	オプション	イグニッション	R	赤	B	黒	アース
49	フェUELメータ	オプション	—	W	白	B	黒	—
50	アワーメータ	オプション	イグニッション	R	赤	B	黒	アース
51	スピードメータ	オプション	—	—	—	—	—	—
52	ウォータープレッシャメータ	オプション	—	—	—	—	—	—
53	トリムメータ	オプション	—	P	桃	Or	橙	—
54	フェUELタンクセンサ	オプション	—	R	赤	B	黒	—
55	メータランプスイッチ	オプション	—	L	青	R	赤	イグニッション
56	トリムセンサ	オプション	—	P	桃	Or	橙	—