


BF15D-BF20D

С дистанционным управлением

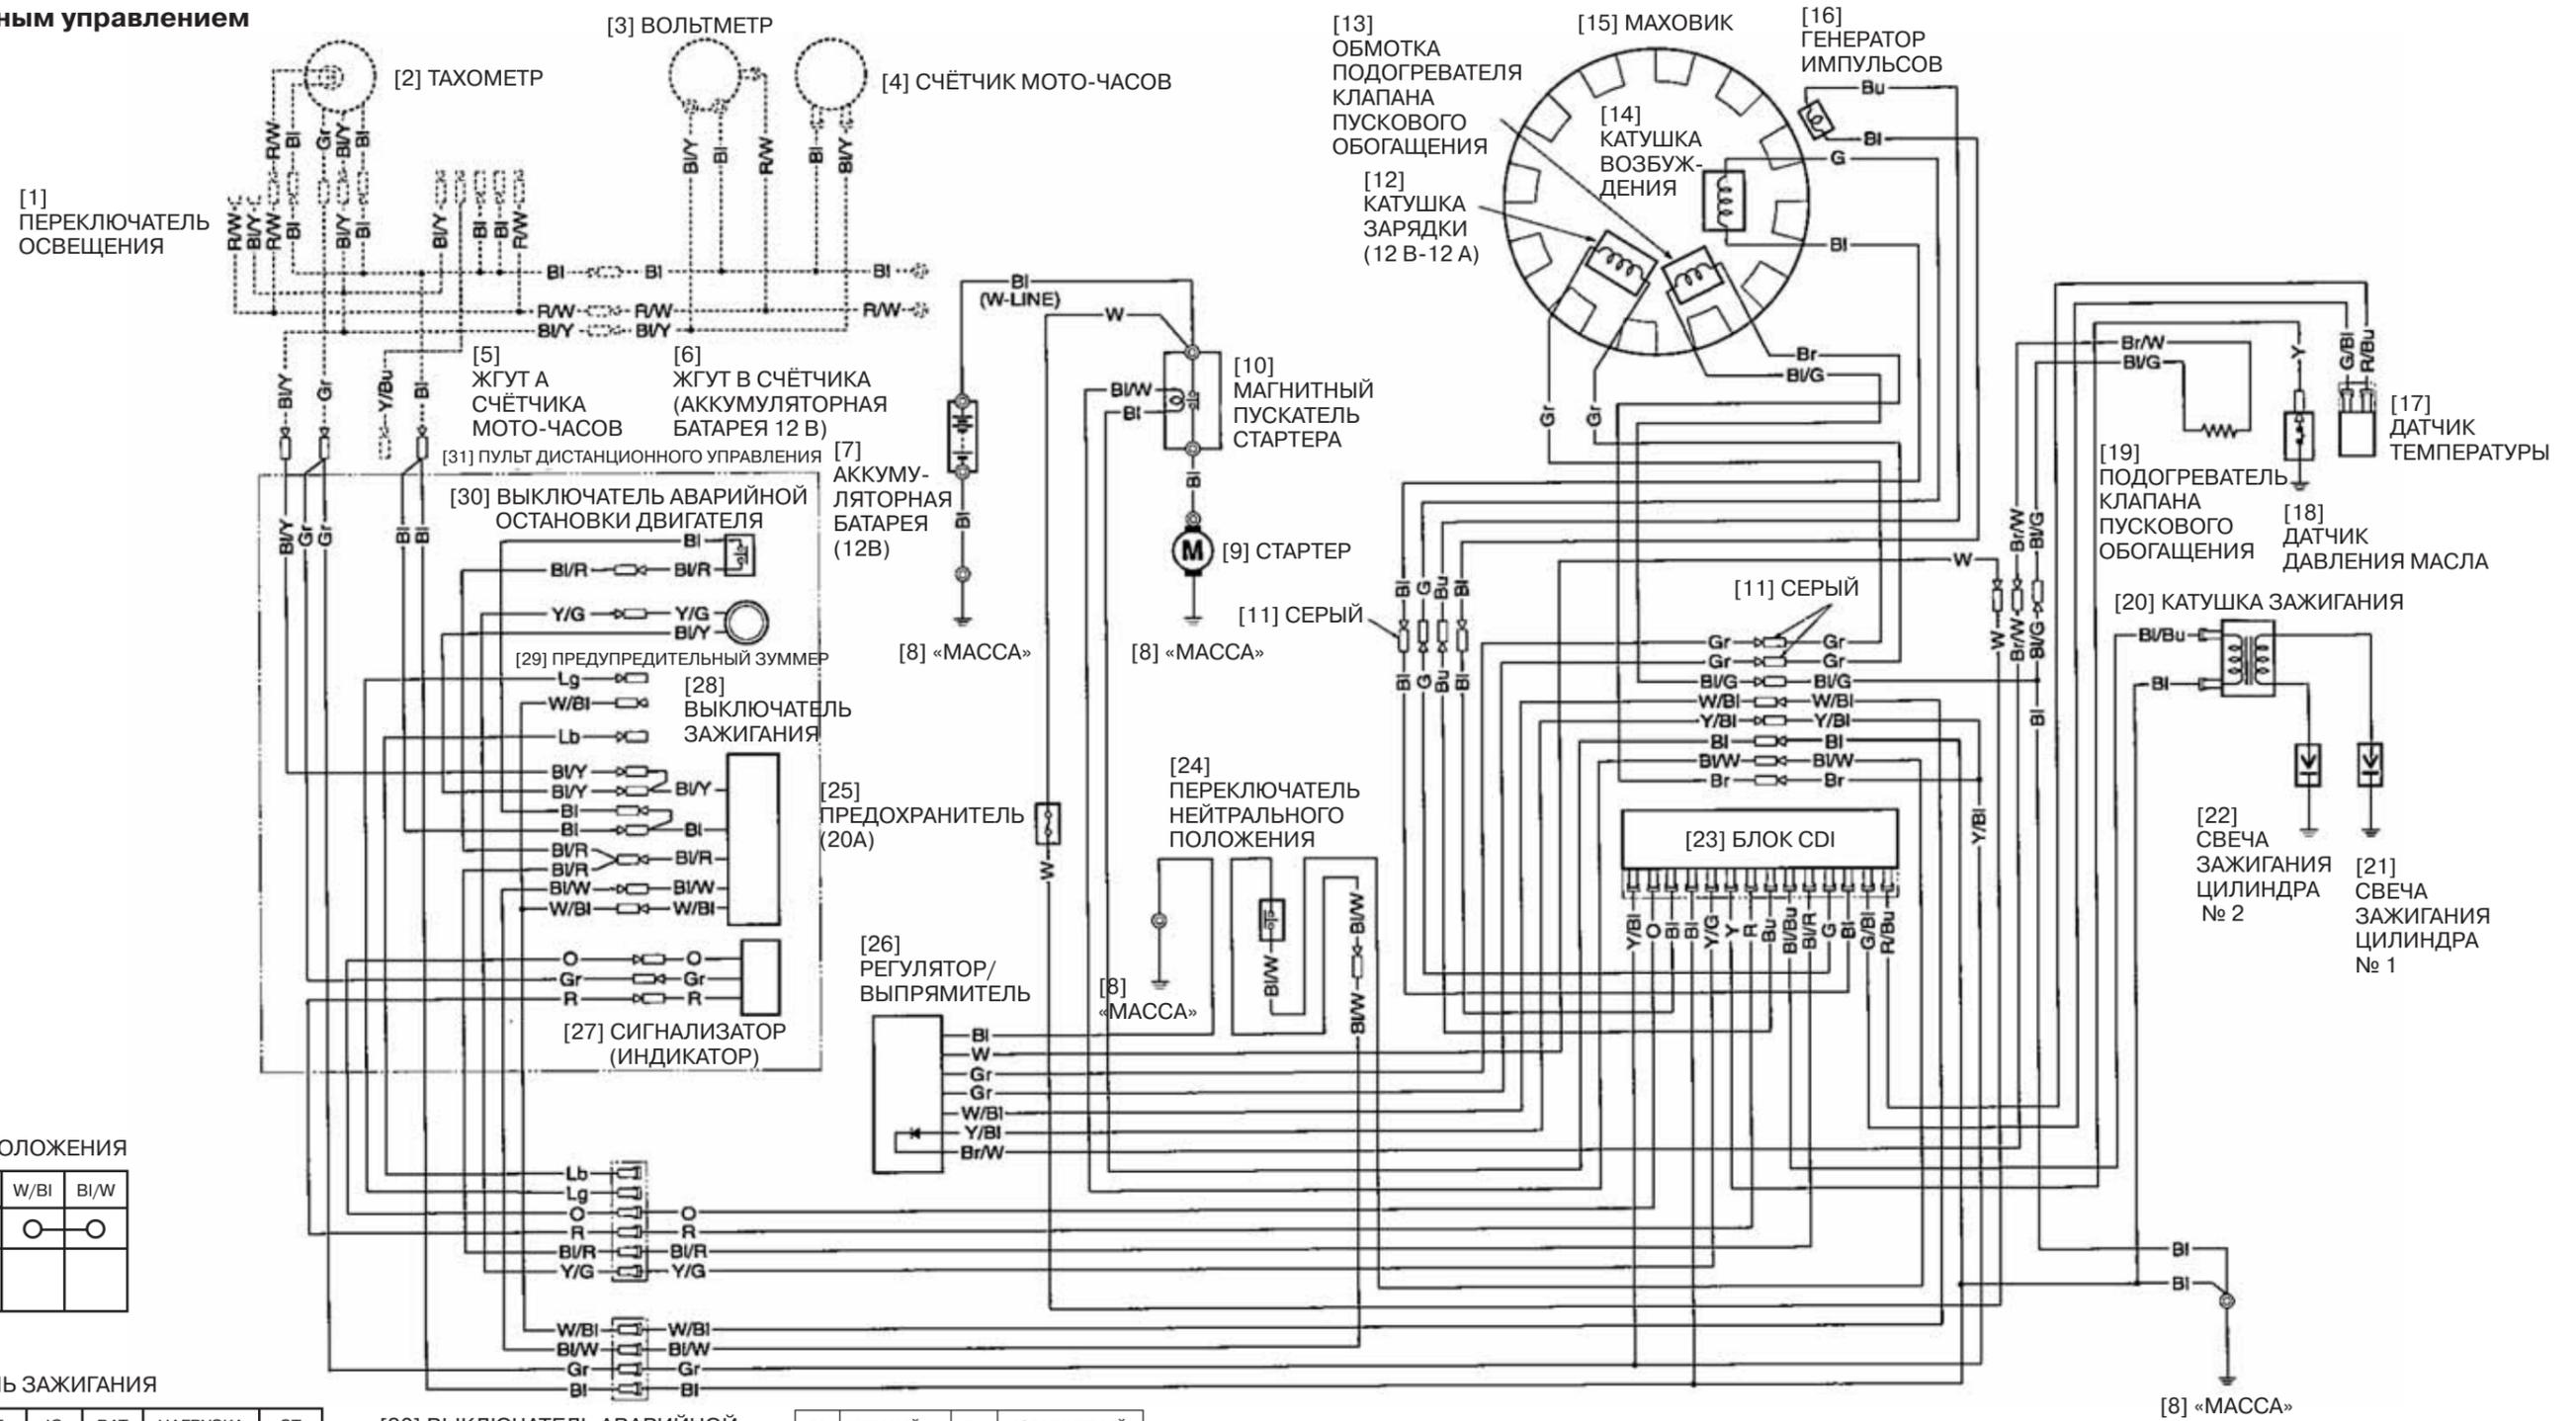

[24] ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

	W/BI	BI/W
НЕЙТРАЛЬ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ВКЛЮЧЕНА МУФТА ДЕЙДУВНОГО ВАЛА (МУФТА РЕВЕРСА)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[28] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

	E	IG	BAT	НАГРУЗКА	ST
	BI	BI/R	W/BI	BI/Y	BI/W
OFF (ВЫКЛ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ON (ВКЛ)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ (START)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[30] ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

	BI/R	BI
СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ОТВЕДЕНА	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ВЗВЕДЕНА	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

BI	ЧЕРНЫЙ	Br	КОРИЧНЕВЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ	O	ОРАНЖЕВЫЙ
Bu	СИНИЙ	Lb	ГОЛУБОЙ
G	ЗЕЛЕНЫЙ	Lg	САЛАТОВЫЙ
R	КРАСНЫЙ	P	РОЗОВЫЙ
W	БЕЛЫЙ	Gr	СЕРЫЙ